



PROGRESS ADJUST I

CE 0082 UK CA 0120 EAC TPTC019/2011



WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes



PETZL
FR-38920 Croles
Cidex 105A
PETZL.COM

Tel: +33 (0)4 76 92 09 00
ISO 9001© Petzl




Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG



100%

Traceability and markings
Traçabilité et marquage

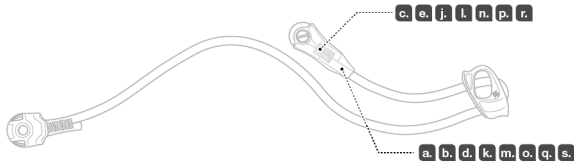

CE 0082
APAVE SUEUROPE SAS
8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193
13322 Marseille CEDEX 16 France
N°0082

DOLOMITICERT CARL
Z.I. Villanova
32013 Longarone (BI)
n°2008





Individual number / Numéro individuel

YY M 0000000 000


f. g. h. i. e.

Petzl F - 38920
Croles Cidex 105A
PA / PETH / UHMWPE
CE 0082 EAC TPTC019/2011
45 TF
MAKE ONLY COMPATIBLE
CONNECTIONS / CONNECTIONS
COMPATIBLES UNIQUEMENT
DO NOT USE FOR FALL
ARREST / NE PAS UTILISER
POUR L'ARRET DE CHUTE

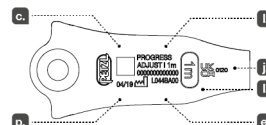

1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)




2. Nomenclature

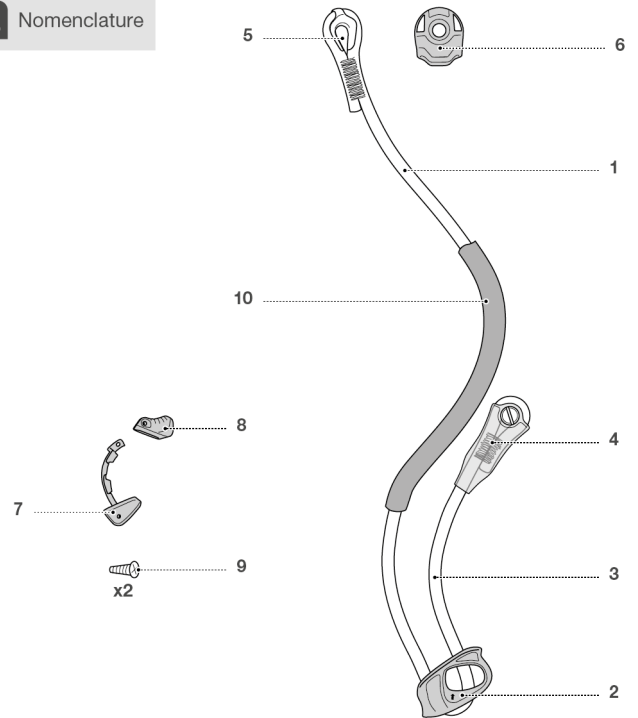

3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier



PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

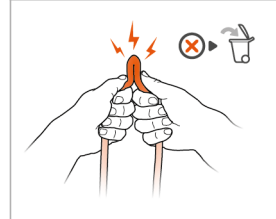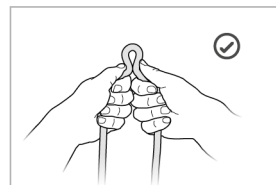



4. Compatibility
Compatibilité

Frequent connections
Connexions fréquentes



or / ou

Semi-permanent connection
Connexion semi-permanente

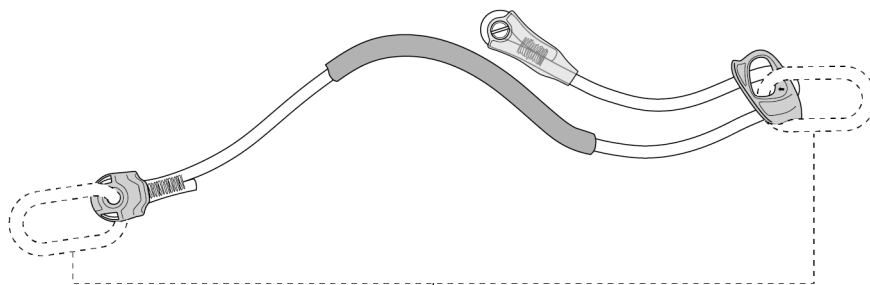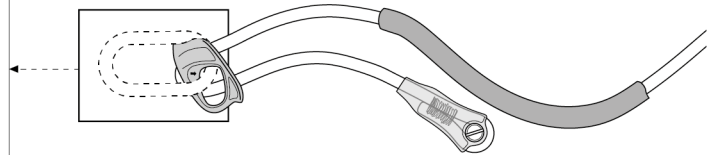

Standards / Normes


EN 358 EN 795

ANSI Z359.3 CSA Z259.11


Connector Connecteur EN 362	Connector Connecteur ANSI CSA	Connector Connecteur EN362 + ANSI CSA
✓	✗	✓
✗	✓	✓

5. Installation


1.

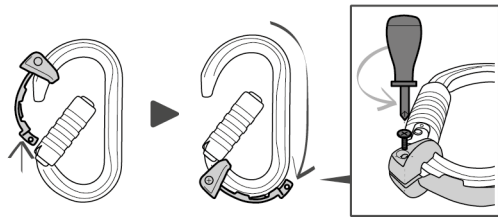


2.

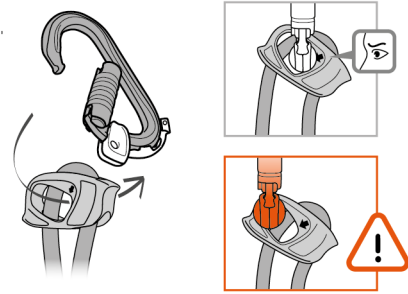


3.

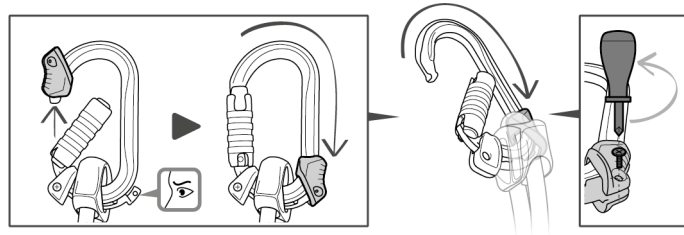

4.

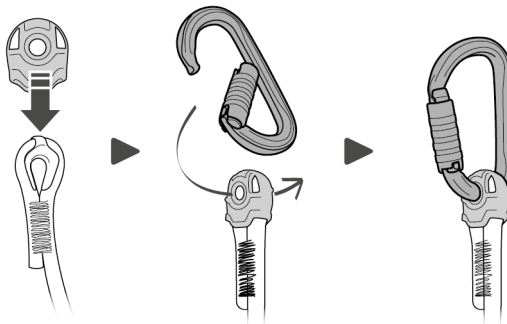


5.

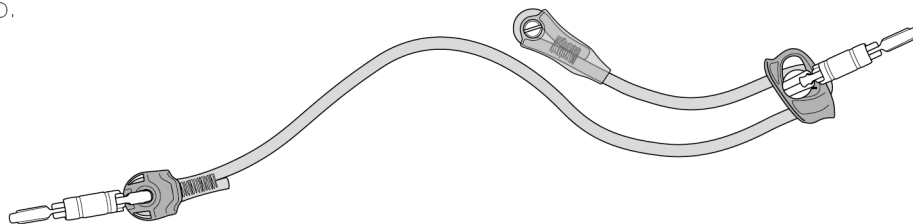


6. Function principle and test
Principe et test de fonctionnement




Shortening the usable rope /
Raccourcir la corde utile

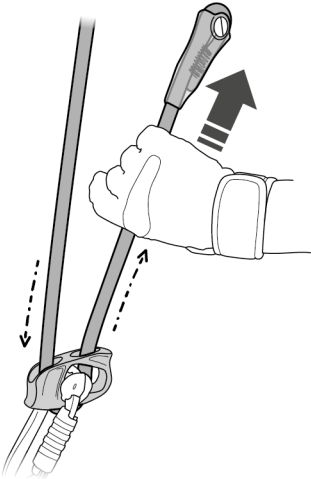

Extending the usable rope /
Agrandir la corde utile

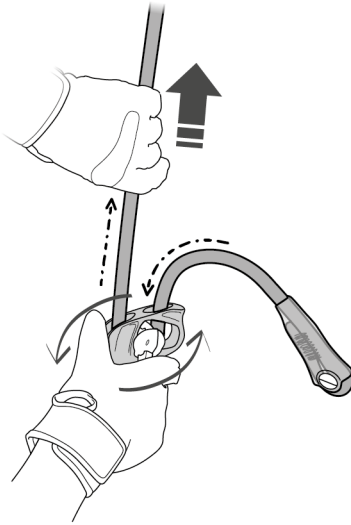






Locking / Blocage

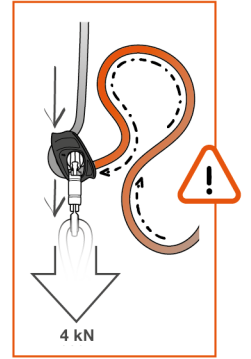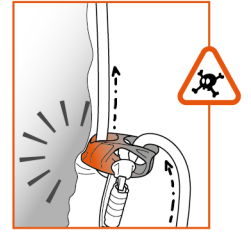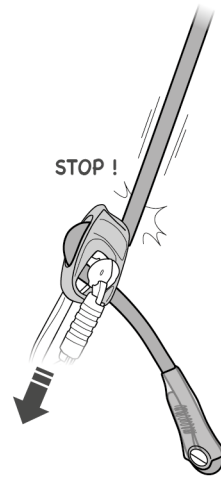


7. Adjustable lanyard for work positioning
Longe réglable de maintien au travail

EN 358: 2018 | ANSI Z359.3-2019 | CSA Z259.11-17 F(<2,5m)

7a. Double mode use / Utilisation en double

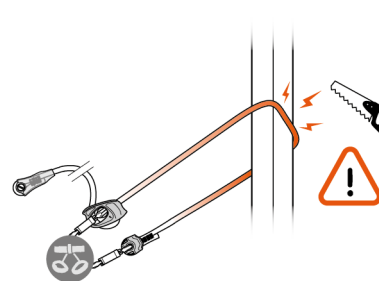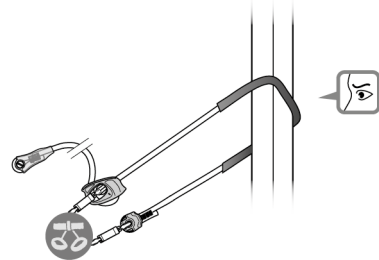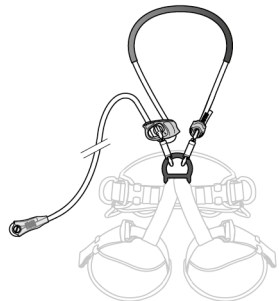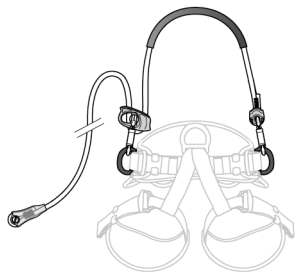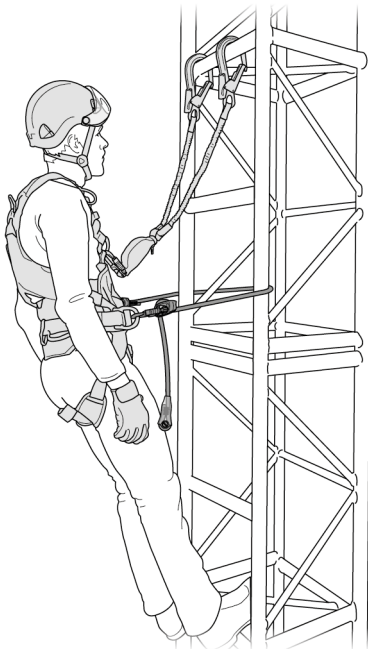

7b. Single mode use:
rope adjuster on the harness /
Utilisation à simple :
bloqueur au harnais

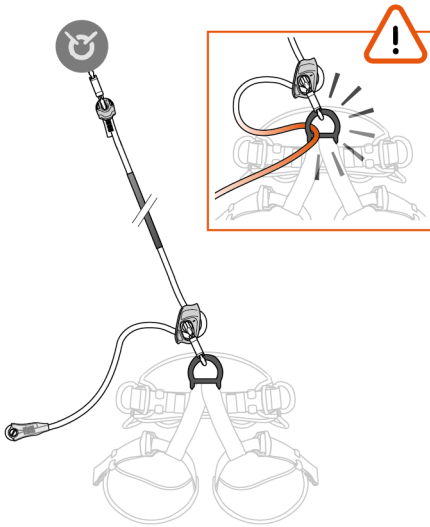


7c. Single mode use: rope adjuster on the anchor /
Utilisation à simple : bloqueur à l'ancrage

PROGRESS ADJUST I 2m


PROGRESS ADJUST I 3m

PROGRESS ADJUST I 1m

PROGRESS ADJUST I 5m

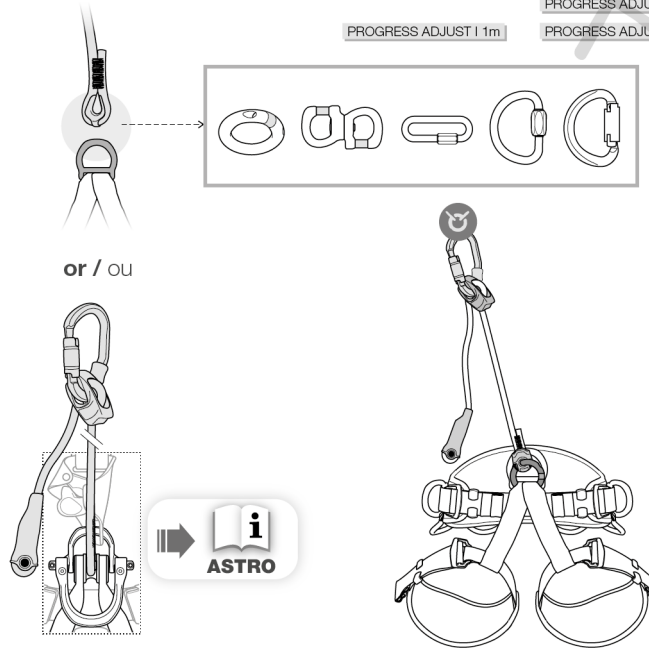


7d. Precautions / Précautions

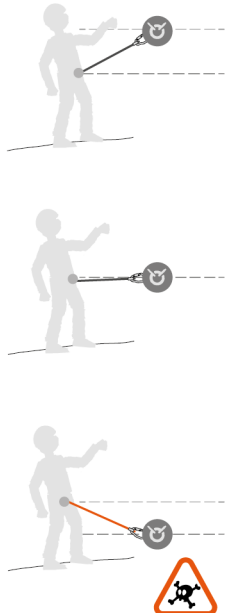





L044BA00 - L044BA01
L044BA02 - L044BA03

**ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD /
LONGE DE POSITIONNEMENT REGLABLE**
IN ACCORDANCE WITH ANSI/ASSP /
CONFORME À ANSI/ASSP
Z359.3-2019
AND / ET CSA Z259.11-2017 (<2,5m)


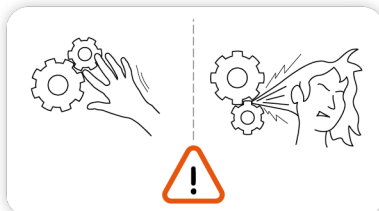


8. Temporary anchor
Ancrage provisoire

EN 795: 2012 typeB

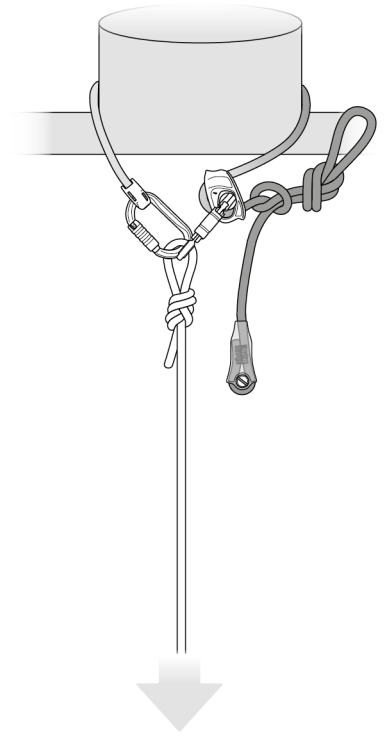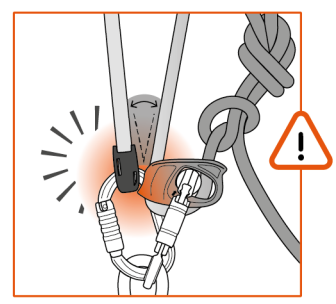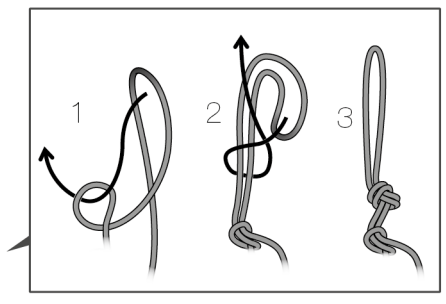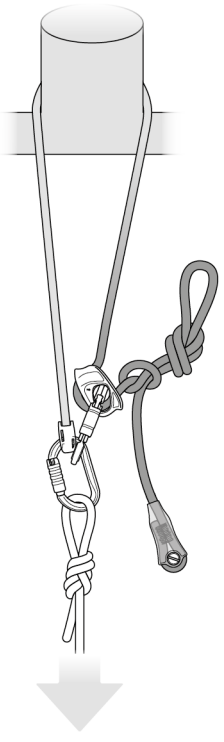

EN 795: 2012 typeB

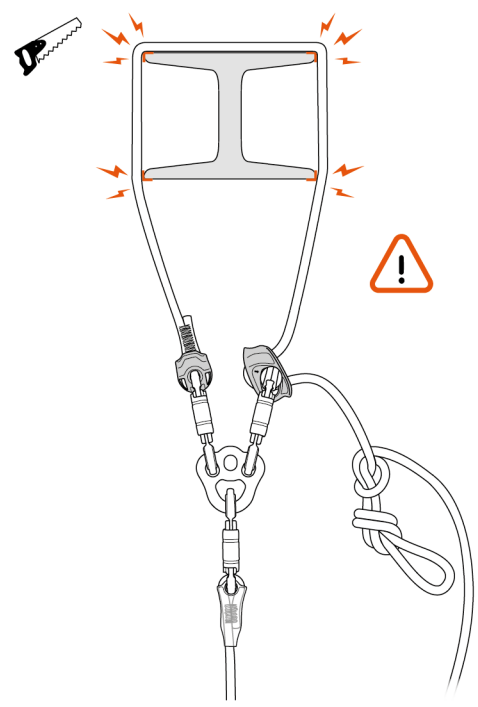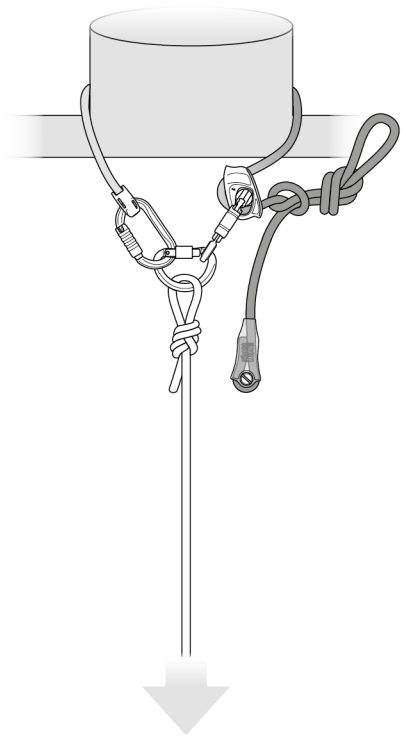

9. Additional information
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / n° de série
000000 XX XX XXXX + 10 years ans

B. Markings
Marquage



C. Acceptable T°
T° tolérées

+ 50°C / + 176°F
- 30°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact
Questions - Contact



UK
CA
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as amended to apply in Great Britain. The UK declaration of conformity is available at Petzl.com

Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que modifié pour s'appliquer en Grande-Bretagne. La déclaration de conformité UK est disponible sur Petzl.com

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE:
Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI :

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

Authorized Representative in UK: PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and additional information.

You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection from height.

PROGRESS ADJUST-I.

Adjustable lanyard for work positioning.

Temporary anchor.

For single-person use only.

Helps prevent falls when used as an adjustable work positioning lanyard.

Protects against falls from height when used as a temporary anchor.

Do not use this equipment as a means of hoisting.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

Responsibility

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions, decisions and safety.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Rope in use - lanyard, (2) Rope adjuster, (3) Reserve rope (free rope), (4) Sewn termination with plastic protection, (5) Carabiner attachment hole, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - part for sleeve side of connector, (8) CAPTIV ADJUST - part for spine side of connector, (9) CAPTIV ADJUST screws (x 2), (10) Protective sheath (version 2, 3 and 5 m).

Principal materials: nylon, polyester, high-modulus polyethylene, aluminum.

3. Inspection, points to verify

Your safety depends upon the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). WARNING: your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Follow the procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type, model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture, purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector's name and signature.

For use as an anchor device, affix a marking indicating the date of the next (or last) inspection.

Before each use

On the rope adjuster, verify the absence of deformation, cracks, marks, wear, corrosion...

Check the rope and the safety stitching: look for cuts, cut or loose threads, wear and damage due to use, to heat, to chemicals...

Check the condition of the STUART and that the connector is properly held in position.

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with respect to each other.

Beware of any pressure or rubbing on the rope adjuster that can cause unblocking.

4. Compatibility

Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application (compatible = good functional interaction).

Equipment used with your PROGRESS ADJUST-I must meet current standards in your country (e.g. EN 362 carabiners).

Lanyard-end connector:

Use the STUART for better connector positioning.

Rope adjuster connector:

For frequent connections, use an Am'D, OK, OXAN or Bm'D locking carabiner, with the CAPTIV ADJUST bar. WARNING: without CAPTIV ADJUST, there is a risk of poor positioning between the rope adjuster and the connector, which can cause unblocking. For semi-permanent installation, use a semi-permanent connector, closed with a tool (e.g. RING OPEN).

If using any other connector, carry out a compatibility test (correct installation and functioning, and check for any possibility of poor positioning).

5. Installing the PROGRESS ADJUST-I

Mount the CAPTIV ADJUST part for the sleeve side of the connector and tighten slightly.

Install the rope adjuster on the connector. Verify that the rope adjuster is correctly installed (see diagram).

Mount the CAPTIV ADJUST part for the spine side of the connector and tighten slightly.

The screw for this piece must also hold the end of the other CAPTIV ADJUST part.

Verify that the assembly is properly positioned, and finish tightening the screws.

6. Function principle and test

Shortening the rope in use: pull on the free rope.

In order to block, the rope adjuster must be free to pivot on the connector.

Extending the rope in use: tilt the rope adjuster to allow the rope to run.

7. Adjustable lanyard for work positioning

EN 358: 2018

Working load: 140 kg.

ANSI Z359.3 for 130-310 lbs, or 59-140 kg.

CSA Z259.11-17 class F (up to 2.5 m).

7a. Double mode use

Pass the lanyard around a suitable anchor (sufficient strength, sufficient diameter, absence of sharp or abrasive edges...).

Connect the rope adjuster and the lanyard end to the harness, on symmetrical attachment points, for good balance.

7b. Single mode use: rope adjuster on the harness

Connect the lanyard end to an anchor and the rope adjuster to the harness' ventral attachment point.

7c. Single mode use: rope adjuster on the anchor

With PROGRESS ADJUST-I 1 m only. In this case, use a VERTIGO connector and TANGA on the rope adjuster / anchor end of the lanyard. WARNING: with 2, 3 or 5 m lanyards, it is difficult to keep the lanyard tensioned while moving between the anchor and the workstation: there is a risk of a fall.

7d. Precautions

Adjust the lanyard length to keep your weight on the system, while staying below the anchor.

Do not use a work positioning belt if there is a foreseeable risk of the user becoming unintentionally suspended or exposed to uncontrolled tension by the waistbelt.

The PROGRESS ADJUST-I lanyard must not be used for fall arrest. The work positioning system helps support the user; it may be necessary to supplement the work positioning system with a fall-arrest system.

Beware when using the lanyard near moving machinery or electrical hazards.

8. Temporary anchor

EN 795: 2012 type B

Pass the lanyard around a suitable anchor (sufficient strength, sufficient diameter, absence of sharp or abrasive edges...). The strength of the anchor is no greater than the strength of the wrapped structure.

Secure your anchor by making a mule knot in the free rope, close to the rope adjuster and tied off with a stopper knot. This knot must not be tied around the rope in use: there is a risk of unblocking if it comes into contact with the rope adjuster.

Adjust the rope length to prevent any uncontrolled movement during use.

Maximum anchor strength and maximum load transmissible to the structure: 18 kN.

The anchor may elongate under load. During certification testing, an elongation of 114 mm under load and a residual elongation of 53 mm were measured.

9. Additional Information

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

- The melting point of high-modulus polyethylene (140° C) is lower than that of nylon and polyester.

- When the anchor device is used as part of a fall-arrest system, the user must be equipped with a means of limiting the impact force, exerted on the user when the fall is arrested, to a maximum value of 6 kN.

- The maximum load that can be transmitted to the structure by the anchor is approximately 18 kN.

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 or ANSI Z359.2 standard.

- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before each use, in order to avoid hitting the ground or an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to reduce the pendulum risk and the fall distance.

- A fall-arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall-arrest system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety function of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of equipment.

- WARNING - DANGER: ensure that your products do not rub against abrasive materials, or sharp edges/objects.

- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.

- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of the country where the equipment is used.

- Make sure the product markings are present and legible.

When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environments, sharp edges, extreme temperatures, chemicals...).

A product must be retired when:

- It is over 10 years old and made of plastic or textiles.

- It has been subjected to a major fall or load.

- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.

- You do not know its full usage history.

- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

Icons:

A. Lifetime - B. Marking - C. Acceptable temperatures - D. Usage precautions - E. Cleaning/disinfection - F. Drying - G. Storage/transport - H. Maintenance - I.

Modifications/repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts)

- J. Questions/contact

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potential risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body performing the EU type examination - c. Traceability: datamatrix - d. ANSI/CSA certification body - e. Serial number - f. Year of manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the Instructions for Use carefully - l. Model identification - m. Make only compatible connections - n. Single-person use - o. Manufacturer address - p. Date of manufacture (month/year) - q. Materials - r. Adjustable protective lanyard - s. Do not use for fall arrest (concerns ANSI standard only) - t. Position relative to the anchor

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seuls certains usages et techniques sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de l'utilisation correcte de votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera à l'origine de dangers additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

PROGRESS ADJUST-I.

Longe réglable de maintien au travail.

Ancrage provisoire.

Réservé à l'usage d'une seule personne.

Permet d'éviter les chutes lorsqu'utilisé comme longe réglable de maintien au travail.

Protège des chutes de hauteur lorsqu'utilisé comme ancrage provisoire.

N'utilisez pas cet équipement comme moyen de levage.

Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité

ATTENTION

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Corde utile - longe, (2) Bloqueur, (3) Réserve de corde (corde libre), (4) Terminaison cousue avec protection en plastique, (5) Trou de connexion du mousqueton, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - pièce côté bague du connecteur, (8) CAPTIV ADJUST - pièce côté corps du connecteur, (9) Vis pour CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Gaine de protection (version 2, 3 et 5 m).

Matériaux principaux : polyamide, polyester, polyéthylène haute densité, aluminium.

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation). Attention, l'intensité de votre usage peut vous amener à vérifier plus fréquemment votre EPI. Respectez les modes opératoires décrits sur le site Petzl.com. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de votre EPI : type, modèle, coordonnées du fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrôleur.

Pour une utilisation comme dispositif d'ancrage, apposez un marquage indiquant la date de la prochaine ou de la dernière inspection.

Avant toute utilisation

Sur le bloqueur, vérifiez l'absence de déformations, fissures, marques, usures, corrosion...

Vérifiez la corde et les coutures de sécurité : coupures, fils coupés ou distendus, usures et dommages dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques...

Vérifiez l'état du STUART et le bon maintien du connecteur.

Pendant l'utilisation

Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.

Attention à tout appui ou frottement sur le bloqueur pouvant entraîner un déblocage.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans votre application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Les éléments utilisés avec votre PROGRESS ADJUST-I doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays (mousquetons EN 362 par exemple).

Connecteur de bout de longe :

Utilisez le STUART pour un meilleur maintien du connecteur.

Connecteur du bloqueur :

Pour les connexions fréquentes utilisez un mousqueton à verrouillage Am'D, OK, OXAN ou Bm'D, avec la barrette CAPTIV ADJUST. ATTENTION, sans CAPTIV ADJUST, il y a un risque de mauvais positionnement entre le bloqueur et le connecteur, pouvant conduire à un déblocage.

Pour une installation à demeure, utilisez un connecteur semi-permanent fermé avec outil : RING OPEN par exemple.

Pour l'utilisation de tout autre connecteur, faites un test de compatibilité (mise en place et fonctionnement corrects et étude des possibilités de mauvais positionnement).

5. Installation de la PROGRESS ADJUST-I

Montez la pièce côté bague du connecteur de la CAPTIV ADJUST et vissez modérément dans un premier temps.

Installez le bloqueur sur le connecteur. Vérifiez le placement correct du bloqueur (voir dessin).

Montez la pièce côté corps du connecteur de la CAPTIV ADJUST et vissez modérément dans un premier temps. La vis de cette pièce doit maintenir également le bout de l'autre pièce de la CAPTIV ADJUST.

Vérifiez le bon positionnement de l'ensemble et finalisez le serrage des vis.

6. Principe et test de fonctionnement

Raccourcir la corde utile : tirez sur la corde libre.

Pour bloquer, le bloqueur doit être libre de pivoter autour du connecteur.

Agrandir la corde utile : faites basculer le bloqueur pour permettre le défilement de corde.

7. Longe réglable de maintien au travail

EN 358 : 2018

Charge utile : 140 kg.

ANSI Z359.3 pour 130 à 310 lbs, soit 59 à 140 kg.

CSA Z259.11-17 classe F (jusqu'à 2,5 m).

7a. Utilisation en double

Ceinturez un ancrage adapté (résistance suffisante, diamètre suffisant, absence d'arête vive ou de texture abrasive...).

Connectez le bloqueur et le bout de longe au harnais, sur des points d'attache symétriques, pour un bon équilibre.

7b. Utilisation à simple bloqueur au harnais

Connectez le bout de longe à un ancrage et le bloqueur au point d'attache ventral de votre harnais.

7c. Utilisation à simple bloqueur à l'ancrage

Avec PROGRESS ADJUST-I 1 m uniquement. Dans ce cas, utilisez un connecteur VERTIGO et TANGA côté bloqueur à l'ancrage. Attention avec les longues 2, 3 ou 5 m, il est difficile de garder la longe tendue lors des déplacements entre l'ancrage et le poste de travail : risque de chute.

7d. Précautions

Régalez la longueur de longe pour être en tension sur le système et restez en aval de l'ancrage.

Veillez à ne pas utiliser une ceinture de maintien s'il y a un risque prévisible que

l'utilisateur se retrouve involontairement suspendu ou exposé à une tension incontrôlée par la ceinture.

La longe PROGRESS ADJUST-I ne doit pas être utilisée pour l'arrêt des chutes. Le système de maintien au travail assure le support de l'utilisateur, il peut être nécessaire de compléter l'équipement par un dispositif de protection contre les chutes de hauteur. Faites attention lors de l'utilisation de la longe proche de machines en mouvement ou de dangers électriques.

8. Ancrage provisoire

EN 795 : 2012 type B

Ceinturez un ancrage adapté (résistance suffisante, diamètre suffisant, absence d'arête vive ou de texture abrasive...). La résistance de l'ancrage ne peut dépasser la résistance de la structure ceinturée.

Pour sécuriser votre ancrage, réalisez un nœud de mule avec un nœud d'arrêt proche du bloqueur, sur la corde libre. Ce nœud ne doit pas être repris sur la corde utile, risque de déblocage s'il venait en butée sur le bloqueur.

Ajustez la longueur de corde pour éviter tout mouvement non contrôlé en cours d'utilisation.

Résistance maximale de l'ancrage et charge maximale transmissible à la structure : 18 kN.

Il peut y avoir un allongement de l'ancrage sous charge. Lors du test de certification, un allongement sous charge de 114 mm et un allongement résiduel de 53 mm ont été mesurés.

9. Informations complémentaires

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.

- La température de fusion du polyéthylène haute densité (140° C) est inférieure à celle du polyamide et du polyester.

- Lorsque le dispositif d'ancrage est utilisé en tant que partie d'un système d'antichute, l'utilisateur doit être équipé d'un moyen permettant de limiter les forces dynamiques maximales, exercées sur l'utilisateur lors de l'arrêt des chutes, à une valeur maximale de 6 kN.

- La charge maximale susceptible d'être transmise à la structure par l'ancrage est de l'ordre de 18 kN.

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.

- L'amarrage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 ou ANSI Z359.2.

- Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veillez à ce que le point d'amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque de chute pendulaire et la hauteur de chute.

- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

- Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux abrasifs, arêtes tranchantes ou pièces coupantes.

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur.

ATTENTION, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la présence et de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...).

Un produit doit être rebuté quand :

- Il a plus de 10 ans et est composé de plastique ou de textile.
- Il a subi une chute ou un effort important.
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes :

A. Durée de vie - B. Marquage - C. Températures tolérées - D. Précautions d'usage - E. Nettoyage/désinfection - F. Séchage - G. Stockage/transport - H. Entretien - I. Modifications/réparations (interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange) - **J. Questions/contact**

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Panneaux d'alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou mortelle. 2. Exposition à un risque potentiel d'incident ou de blessure. 3. Information importante sur le fonctionnement ou les performances de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Traçabilité et marquage

a. Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type - c. Traçabilité : datamatrix - d. Organisme de certification ANSI/CSA - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j. Normes - k. Lire attentivement la notice technique - l. Identification du modèle - m. Connexions compatibles uniquement - n. Un seul utilisateur - o. Adresse du fabricant - p. Date de fabrication (mois/année) - q. Matériaux - r. Longe de positionnement réglable - s. Ne pas utiliser pour l'arrêt des chutes (concerne uniquement la norme ANSI) - t. Position par rapport à l'ancrage

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden nur einige der Verwendungen und Techniken dargestellt. Die Warnhinweise informieren Sie über mögliche Gefahren bezüglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht möglich, alle erwägbarer Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com.

Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

1. Anwendungsbereich

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Absturz.

PROGRESS ADJUST-I.

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung.

Temporäres Anschlagmittel.

Darf nur von einer Person benutzt werden.

Kann bei Verwendung als einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung einen Absturz verhindern.

Schützt bei Verwendung als temporäres Anschlagmittel vor Absturz.

Benutzen Sie diese Ausrüstung nicht zum Hochziehen von Lasten.

Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde.

Haftung

WARNUNG

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich.

Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein.
- Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Grenzen kennen lernen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und besonnenen Person stehen.

Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Verfügbares Seil - Verbindungsmittel, (2) Einstellvorrichtung, (3) Seilreserve (freies Seilende), (4) Vernähte Endverbindung mit Kunststoffüberzug, (5) Öse zum Einhängen des Karabiners, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - Teil für die Schnapperseite des Verbindungselements, (8) CAPTIV ADJUST - Teil für die Körperseite des Verbindungselements, (9) Schrauben für CAPTIV ADJUST (x 2, 10) Schutzhülle (Version 2, 3 und 5 m).

Hauptmaterialien: Polyamid, Polyester, hochdichtes Polyethylen, Aluminium.

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Überprüfung durch eine kompetente Person durchführen zu lassen. Achtung: Abhängig von der Gebrauchintensität muss Ihre PSA gegebenenfalls häufiger überprüft werden. Bitte beachten Sie die auf Petzl.com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prüfbericht Ihrer PSA ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer, Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste regelmäßige Überprüfung, Probleme, Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prüfers.

Bei der Verwendung als Anschlagvorrichtung muss das Produkt mit einer Markierung mit Angabe des Datums der nächsten oder der letzten Überprüfung versehen werden.

Vor jedem Einsatz

Überprüfen Sie die Einstellvorrichtung auf Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen usw.

Überprüfen Sie das Seil und die Sicherheitsnähte: Einschnitte, durchtrennte oder lose Fäden, durch Benutzung, Hitzeentwicklung, chemische Produkte usw. hervorgerufene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen.

Überprüfen Sie den Zustand des STUART und kontrollieren Sie, ob das Verbindungselement in der richtigen Position gehalten wird.

Während des Gebrauchs

Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.

Warnung: Jeglicher Druck oder Reibung an der Einstellvorrichtung kann eine Entriegelung zur Folge haben.

4. Kompatibilität

Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilität = funktionelles Zusammenspiel).

Die mit Ihrem PROGRESS ADJUST-I verwendeten Ausrüstungselemente müssen mit den in Ihrem Land geltenden Normen übereinstimmen (z. B. Karabiner EN 362).

Verbindungselement am Ende des Verbindungsmittels:

Verwenden Sie das STUART-Element, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten.

Verbindungselement der Einstellvorrichtung:

Verwenden Sie zum häufigen Ein- und Aushängen einen Am'D-, OK-, OXAN-

oder Bm'D-Verschlusskarabiner mit CAPTIV ADJUST-Positionierungsbügel.

ACHTUNG: Ohne CAPTIV ADJUST kann es zu einer Falschpositionierung des Verbindungselements in der Einstellvorrichtung kommen, was zu einer Entriegelung führen kann.

Verwenden Sie für eine dauerhafte Installation ein Verbindungselement, das mit einem Werkzeug geschlossen wird (z. B. RING OPEN).

Bei Verwendung anderer Verbindungselemente führen Sie bitte einen

Kompatibilitätstest durch (korrekte Installation und Funktion, Prüfung des Risikos einer Falschpositionierung).

5. Installation des PROGRESS ADJUST-I

Montieren Sie das für die Schnapperseite des Verbindungselements vorgesehene Teil des CAPTIV ADJUST und ziehen Sie die Schraube erst einmal nur leicht an.

Hängen Sie die Einstellvorrichtung in das Verbindungselement ein. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Einstellvorrichtung (siehe Abbildung).

Montieren Sie das für die Körperseite des Verbindungselements vorgesehene Teil des CAPTIV ADJUST und ziehen Sie die Schraube erst einmal nur leicht an. Die Schraube dieses Teils muss auch das Ende des anderen Teils des CAPTIV ADJUST halten.

Kontrollieren Sie die richtige Positionierung des Systems und ziehen Sie dann die Schrauben fest an.

6. Bedienung und Funktionsprüfung

Kürzen des verfügbaren Seils: Ziehen Sie am freien Seilende.

Um zu blockieren, muss sich die Einstellvorrichtung ungehindert um das Verbindungselement drehen können.

Verlängern des verfügbaren Seils: Kippen Sie die Einstellvorrichtung, damit das Seil durchrutschen kann.

7. Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatz-positionierung

EN 358: 2018

Gebrauchslast: 140 kg.

ANSI Z359.3 für 130 bis 310 lbs,

d. h. 59 bis 140 kg.

CSA Z259.11-17 Klasse F (bis 2,5 m).

7a. Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen

Schlingen Sie das Verbindungsmittel um einen geeigneten Anschlagpunkt (ausreichende Bruchlast, ausreichender Durchmesser, keine scharfen Kanten oder rauen Oberflächen...).

Befestigen Sie die Einstellvorrichtung und das Ende des Verbindungsmittels an symmetrisch angeordneten Befestigungspunkten des Gurts, um für ein gutes Gleichgewicht zu sorgen.

7b. Befestigung der Einstellvorrichtung an der zentralen Öse des Gurts

Verbinden Sie das Ende des Verbindungsmittels mit einem Anschlagpunkt und die Einstellvorrichtung mit der zentralen Öse Ihres Gurts.

7c. Installation der Einstellvorrichtung am Anschlagpunkt

Nur mit PROGRESS ADJUST-I 1 m. Verwenden Sie in diesem Fall ein VERTIGO- oder TANGA-Verbindungselement an der Einstellvorrichtung am Anschlagpunkt. Warnung: Bei Bewegungen zwischen Anschlagpunkt und Arbeitsplatz ist es schwierig, ein Verbindungsmittel von 2, 3 oder 5 m Länge gestrafft zu halten: Sturzrisiko.

7d. Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie die Länge des Verbindungsmittels so ein, dass das Seil gestrafft ist und bleiben Sie unterhalb des Anschlagpunkts.

Benutzen Sie einen Haltegurt nicht, wenn das Risiko vorhersehbar ist, dass der Anwender unabsichtlich im Gurt hängt oder einer unkontrollierten Belastung durch den Gurt ausgesetzt ist.

Das PROGRESS ADJUST-I-Verbindungsmittel darf nicht zum Auffangen eines Sturzes verwendet werden. Das Arbeitsplatz-Positionierungssystem gewährleistet den Halt des Anwenders. Gegebenenfalls muss dieses System durch ein System zur Absturzrisiko ergänzt werden.

Vorsicht bei der Benutzung des Verbindungsmittels in der Nähe von laufenden Maschinen oder bei Stromschlaggefahr.

8. Temporäres Anschlagmittel

EN 795: 2012 Typ B

Schlingen Sie das Verbindungsmittel um einen geeigneten Anschlagpunkt

(ausreichende Bruchlast, ausreichender Durchmesser, keine scharfen Kanten oder rauen Oberflächen...). Die Bruchlast des Anschlagmittels kann nicht höher sein als die Bruchlast der umschlungenen Struktur.

Um Ihr Anschlagmittel zu sichern, machen Sie am freien Seilende nahe an der Einstellvorrichtung einen Schleifknoten und einen Blockierknoten. Dieser Knoten darf nicht um das verfügbare Seil geknüpft werden, da das Risiko einer Entriegelung besteht, wenn der Knoten an die Einstellvorrichtung stößt.

Passen Sie die Länge des Seils so an, dass eine unkontrollierte Bewegung während der Benutzung möglichst ausgeschlossen ist.

Maximale Bruchlast des Anschlagmittels und maximale auf die Struktur übertragbare Last: 18 kN.

Das Anschlagmittel kann sich unter Last dehnen. Beim Zertifizierungstest wurden eine Dehnung von 114 mm unter Last und eine Restdehnung von 53 mm gemessen.

9. Zusätzliche Informationen

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Petzl.com verfügbar.

- Die Schmelztemperatur von hochdichtem Polyethylen (140° C) ist niedriger als die von Polyamid und Polyester.

- Wenn eine Anschlagvorrichtung als Bestandteil eines Auffangsystems verwendet wird, muss ein Hilfsmittel verfügbar sein, mit dem sich die beim Auffangen eines Sturzes auf den Anwender einwirkenden maximalen dynamischen Kräfte auf einen Wert von maximal 6 kN reduzieren lassen.

- Die maximale Belastung, die von der Anschlagvorrichtung auf die Struktur übertragen werden kann, liegt bei 18 kN.

- Der Benutzer muss für eventuelle Schwierigkeiten, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten können, Rettungsmöglichkeiten planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems sollte vorzugsweise oberhalb der Position des Benutzers errichtet werden und sollte den Anforderungen der Norm EN 795 oder ANSI Z359.2 entsprechen.

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass genügend Sturzraum unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder auf ein Hindernis schlägt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko eines Pendelsturzes und die Sturzhöhe zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig.

- Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände zusammen verwendet, kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen Ausrüstungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG - GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien, scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen reiben.

- Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein. WARNUNG: Das regungslose Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen (Hängetrauma).

- Die Gebrauchsanleitungen für jeden Ausrüstungsgegenstand, der zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, müssen unbedingt befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Benutzern dieser Ausrüstung in Landessprache zur Verfügung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt vorhanden und lesbar sind.

Aussondern von Ausrüstung:

ACHTUNG: Außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgedient werden:

- Es ist älter als 10 Jahre (Kunststoff- und Textilprodukte).

- Es wurde einem schweren Sturz oder einer schweren Belastung ausgesetzt.

- Das Produkt fällt bei der PSA-Überprüfung durch. Sie bezweifeln seine

Zuverlässigkeit.

- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen oder der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen usw.).

Zerstören und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Zeichenerklärungen:

A. Lebensdauer - B. Markierung - C. Temperaturbeständigkeit - D.

Vorsichtsmaßnahmen - E. Reinigung/Desinfektion - F. Trocknung - G. Lagerung/Transport - H. Pflege - I. Änderungen/Reparaturen (außerhalb der Petzl

Betriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile) - **J. Fragen/Kontakt**

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko. 3. Wichtige Information über die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4. Inkompatibilität zwischen Ausrüstungsgegenständen.

Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Die Herstellung dieser PSA übervachende Stelle - b. Benannte Stelle für die EU-Baumusterprüfung - c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix - d. Zertifizierungsstelle ANSI/CSA - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat - h. Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle Produktnummer - j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - l. Modell-Identifizierung - m. Nur kompatible Verbindungen - n. Nur ein Anwender - o. Adresse des Herstellers - p. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) - q. Materialien - r. Einstellbares Positionierungsmittel - s. Nicht zum Auffangen von Stürzen verwenden (gilt nur für die ANSI-Norm) - t. Positionierung zum Anschlagpunkt

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune tecniche e utilizzi sono presentati.

I segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati all'utilizzo del dispositivo, ma è impossibile descriverli tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni avviso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi o difficoltà di comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.

PROGRESS ADJUST-I.

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro.

Ancoraggio provvisorio.

Riservato all'utilizzo di una sola persona.

Consente di evitare le cadute quando utilizzato come cordino regolabile di posizionamento sul lavoro.

Protegge dalle cadute dall'alto quando utilizzato come ancoraggio provvisorio. Non utilizzare questo dispositivo come mezzo di sollevamento.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

Responsabilità

ATTENZIONE

Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.
- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.
- Acquisire familiarità con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

- (1) Corda utile - cordino, (2) Bloccante, (3) Riserva di corda (corda libera), (4) Terminazione cucita con protezione di plastica, (5) Foro di collegamento del moschettoni, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - elemento lato ghiera del connettore, (8) CAPTIV ADJUST - elemento lato corpo del connettore, (9) Vite per CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Guaina di protezione (versione 2, 3 e 5 m).

Materiali principali: poliammide, poliestere, polietilene ad alta densità, alluminio.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Attenzione, l'intensità di utilizzo può comportare un controllo più frequente dei DPI. Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie o numero individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti, osservazioni; nome e firma del controllore.

Per un utilizzo come dispositivo di ancoraggio, apporre una marcatura che indichi la data della successiva o della precedente ispezione.

Prima di ogni utilizzo

Verificare sul bloccante l'assenza di deformazioni, fessurazioni, segni, usura, corrosione...

Controllare la corda e le cuciture di sicurezza: tagli, fili tagliati o allentati, usura e danni dovuti all'utilizzo, al calore, ai prodotti chimici...

Verificare lo stato dello STUART e il posizionamento corretto del connettore.

Durante l'utilizzo

È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

Attenzione a qualsiasi pressione o sfregamento sul bloccante che può provocare lo sbloccaggio.

4. Compatibilità

Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra applicazione (compatibilità = buona interazione funzionale).

Gli elementi utilizzati con il PROGRESS ADJUST-I devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese (per esempio moschettoni EN 362).

Connettore di estremità del cordino:

Utilizzare lo STUART per un miglior posizionamento del connettore.

Connettore del bloccante:

Per i collegamenti frequenti utilizzare un moschettoni con ghiera di bloccaggio Am'D, OK, OXAN o Bm'D, con la barretta CAPTIV ADJUST. ATTENZIONE, senza CAPTIV ADJUST, c'è il rischio di errato posizionamento tra il bloccante e il connettore che può provocare lo sbloccaggio.

Per un'installazione permanente, utilizzare un connettore semipermanente chiuso con un attrezzo: RING OPEN per esempio.

Per l'utilizzo di qualsiasi altro connettore, fare un test di compatibilità (installazione e funzionamento corretti e studio delle possibilità di errato posizionamento).

5. Installazione del PROGRESS ADJUST-I

Montare l'elemento lato ghiera del connettore della CAPTIV ADJUST e in un primo tempo avvitare moderatamente.

Installare il bloccante sul connettore. Verificare il corretto inserimento del bloccante (vedi disegno).

Montare l'elemento lato corpo del connettore della CAPTIV ADJUST e in un primo tempo avvitare moderatamente. La vite di questo elemento deve tenere anche l'estremità dell'altro elemento della CAPTIV ADJUST.

Controllare il corretto posizionamento dell'insieme e ultimare il serraggio delle vite.

6. Principio e test di funzionamento

Accorciare la corda utile: tirare la corda libera.

Per bloccare, il bloccante deve essere libero di ruotare intorno al connettore.

Allungare la corda utile: spostare il bloccante per consentire lo scorrimento della corda.

7. Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro

EN 358: 2018

Carico utile: 140 kg.

ANSI Z359.3 per 130-310 lbs, vale a dire 59-140 kg.

CSA Z259.11-17 classe F (fino a 2,5 m).

7a. Utilizzo doppio

Avvolgere un ancoraggio adatto (resistenza sufficiente, diametro sufficiente, assenza di spigolo vivo o di consistenza abrasiva...).

Collegare il bloccante e l'estremità del cordino all'imbracatura, su punti di attacco simmetrici, per un corretto equilibrio.

7b. Utilizzo singolo bloccante sull'imbracatura

Collegare l'estremità del cordino a un ancoraggio e il bloccante al punto di attacco ventrale dell'imbracatura.

7c. Utilizzo singolo bloccante sull'ancoraggio

Esclusivamente con PROGRESS ADJUST-I 1 m. In questo caso, utilizzare un connettore VERTIGO e TANGA lato bloccante sull'ancoraggio. Attenzione con i cordini 2, 3 o 5 m, è difficile tenere il cordino in tensione negli spostamenti tra l'ancoraggio e la postazione di lavoro: rischio di caduta.

7d. Precauzioni

Regolare la lunghezza del cordino per essere in tensione sul sistema e restare al di sotto dell'ancoraggio.

Fare attenzione a non utilizzare una cintura di posizionamento se esiste un rischio potenziale che l'utilizzatore si ritrovi involontariamente sospeso o esposto a una tensione incontrollata sulla cintura.

Il cordino PROGRESS ADJUST-I non deve essere utilizzato per arrestare le cadute. Il sistema di posizionamento sul lavoro garantisce il sostegno dell'utilizzatore, può essere necessario completare l'attrezzatura con un dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto.

Fare attenzione all'utilizzo del cordino vicino a macchine in movimento o in caso di rischio elettrico.

8. Ancoraggio provvisorio

EN 795: 2012 tipo B

Avvolgere un ancoraggio adatto (resistenza sufficiente, diametro sufficiente, assenza di spigolo vivo o di consistenza abrasiva...). La resistenza dell'ancoraggio non può superare la resistenza della struttura avvolta.

Per garantire la sicurezza dell'ancoraggio, realizzare un'asola di bloccaggio con un nodo d'arresto vicino al bloccante, sulla corda libera. Questo nodo non deve essere ripreso sulla corda utile, rischio di sbloccaggio se si blocca sul bloccante.

Regolare la lunghezza di corda per evitare movimenti non controllati durante l'utilizzo. Resistenza massima dell'ancoraggio e carico massimo trasmissibile alla struttura: 18 kN.

L'ancoraggio può allungarsi sotto carico. Durante le prove di certificazione, è stato misurato un allungamento sotto carico di 114 mm e un allungamento residuo di 53 mm.

9. Informazioni supplementari

Questo prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Petzl.com.

- La temperatura di fusione del polietilene ad alta densità (140° C) è inferiore a quella della poliammide e del poliestere.

- Quando il dispositivo di ancoraggio è utilizzato come parte di un sistema anticaduta, l'utilizzatore deve essere dotato di un mezzo che consente di ridurre le forze dinamiche massime, esercitate sull'utilizzatore all'arresto della caduta, ad un valore massimo di 6 kN.

- Il carico massimo che può essere trasmesso alla struttura dall'ancoraggio è dell'ordine di 18 kN.

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficoltà.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 o ANSI Z359.2.

- In un sistema di arresto caduta, prima di ogni utilizzo, è fondamentale verificare lo spazio libero richiesto sotto l'utilizzatore, per evitare la collisione con il suolo o un ostacolo in caso di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio di effetto pendolo e l'altezza di caduta.

- Un'imbracatura anticaduta è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo può sopraggiungere al momento dell'utilizzo di più dispositivi in cui la funzione di sicurezza di uno dei dispositivi può essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un altro dispositivo.

- ATTENZIONE PERICOLO, verificare che i prodotti non sfregino contro materiali abrasivi, spigoli o parti taglienti.

- Gli utilizzatori devono avere l'idoneità sanitaria per le attività in quota. ATTENZIONE, la sospensione inerte nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano presenti e leggibili.

Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marini, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha più di 10 anni ed è composto da materiale plastico o tessile.
- Ha subito una caduta o uno sforzo notevoli.
- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.
- Quando il suo utilizzo è obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi...).

Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

A. Durata - B. Marcatura - C. Temperature tollerate - D. Precauzioni d'uso - E. Pulizia/disinfezione - F. Asciugatura - G. Stoccaggio/trasporto - H. Manutenzione - I. Modifiche/riparazioni (proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - **J. Domande/contatto**

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale.
2. Esposizione a un rischio potenziale d'incidente o lesione.
3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del vostro prodotto.
4. Incompatibilità materiale.

Tracciabilità e marcatura

a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE di tipo - c. Tracciabilità: datamatrix - d. Ente di certificazione ANSI/CSA - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Mese di fabbricazione - h. Numero di lotto - i. Identificativo individuale - j. Norme - k. Leggere attentamente l'istruzione tecnica - l. Identificazione di modello - m. Soltanto collegamenti compatibili - n. Un solo utilizzatore - o. Indirizzo del fabbricante - p. Data di fabbricazione (mese/anno) - q. Materiali - r. Cordino di posizionamento regolabile - s. Non utilizzare per l'arresto di cadute (riguarda esclusivamente la norma ANSI) - t. Posizione rispetto all'ancoraggio

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas utilidades y técnicas.

Las señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contra las caídas de altura.

PROGRESS ADJUST-I.

Elemento de amarre regulable de sujeción.

Anclaje provisional.

Reservado a la utilización por una sola persona.

Permite evitar las caídas cuando se utiliza como elemento de amarre regulable de sujeción.

Protege de las caídas de altura cuando se utiliza como anclaje provisional.

No utilice este equipo como medio de elevación.

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

Responsabilidad

ATENCIÓN

Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.

- Formarse específicamente en el uso de este equipo.

- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.

- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Cuerda útil - elemento de amarre, (2) Bloqueador, (3) Reserva de cuerda (cuerda libre), (4) Terminal cosido con protección plástica, (5) Orificio de conexión del mosquetón, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - pieza lado casquillo del conector, (8) CAPTIV ADJUST - pieza lado cuerpo del conector, (9) Tornillo para CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Funda de protección (versión 2, 3 y 5 m).

Materiales principales: poliamida, poliéster, polietileno de alta densidad y aluminio.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad cada 12 meses como mínimo (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización). Atención: la intensidad de su utilización le puede llevar a revisar su EPI con más frecuencia. Respete los modos operativos descritos en la página web Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Para una utilización como dispositivo de anclaje, aplique un marcado que indique la fecha de la próxima o de la última inspección.

Antes de cualquier utilización

Compruebe que el bloqueador no tenga deformaciones, fisuras, marcas, desgaste, corrosión...

Compruebe la cuerda y las costuras de seguridad: cortes, hilos cortados o flojos, desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos químicos...

Compruebe el estado del STUART y la correcta sujeción del conector.

Durante la utilización

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de la correcta colocación de los equipos entre sí.

Atención a cualquier apoyo o rozamiento en el bloqueador que pueda provocar un desbloqueo.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación (compatibilidad = interacción funcional correcta).

Los elementos utilizados con el PROGRESS ADJUST-I deben ser conformes a las normas en vigor en su país (por ejemplo, mosquetones EN 362).

Conector de la punta del elemento de amarre:

Utilice el STUART para una mejor sujeción del conector.

Conector del bloqueador:

Para las conexiones frecuentes, utilice un mosquetón con bloqueo de seguridad Am'D, OK, OXAN o Bm'D, con la barra CAPTIV ADJUST. ATENCIÓN, sin CAPTIV ADJUST, existe un riesgo de mal posicionamiento entre el bloqueador y el conector, que puede conducir a un desbloqueo.

Para una instalación permanente, utilice un conector semipermanente cerrado con una herramienta: RING OPEN, por ejemplo.

Para la utilización de cualquier otro conector, haga una prueba de compatibilidad (colocación y funcionamiento correctos y estudio de las posibilidades de posicionamiento incorrecto).

5. Instalación de la PROGRESS ADJUST-I

Monte la pieza lado casquillo del conector de la CAPTIV ADJUST y atornille moderadamente en un primer momento.

Instale el bloqueador en el conector. Compruebe la correcta colocación del bloqueador (consulte dibujos).

Monte la pieza lado cuerpo del conector de la CAPTIV ADJUST y atornille moderadamente en un primer momento. El tornillo de esta pieza también debe sujetar el extremo de la otra pieza de la CAPTIV ADJUST.

Compruebe la correcta colocación del conjunto y finalice el apretado de los tornillos.

6. Principio y prueba de funcionamiento

Acortar la cuerda útil: tire de la cuerda libre.

Para bloquear, el bloqueador debe poder pivotar libremente alrededor del conector.

Alargar la cuerda útil: haga bascular el bloqueador para permitir que la cuerda circule.

7. Elemento de amarre regulable de sujeción

EN 358: 2018

Carga útil: 140 kg.

ANSI Z359.3 para 130 a 310 lbs, es decir, 59 a 140 kg.

CSA Z259.11-17 clase F (hasta 2,5 m).

7a. Utilización en doble

Rodee un anclaje adecuado (resistencia suficiente, diámetro suficiente, ausencia de arista viva o de textura abrasiva...).

Conecte el bloqueador y la punta del elemento de amarre al arnés, en puntos de enganche simétricos, para un correcto equilibrio.

7b. Utilización en simple con el bloqueador en el arnés

Conecte la punta del elemento de amarre a un anclaje y el bloqueador al punto de enganche ventral de su arnés.

7c. Utilización en simple con el bloqueador en el anclaje

Con el PROGRESS ADJUST-I 1 m únicamente. En este caso, utilice un conector VERTIGO y TANGA lado bloqueador en el anclaje. Atención con los elementos de amarre de 2, 3 o 5 m, es difícil mantener el elemento de amarre tensado durante los desplazamientos entre el anclaje y el lugar de trabajo: riesgo de caída.

7d. Precauciones

Regule la longitud del elemento de amarre para estar en tensión en el sistema y permanezca por debajo del anclaje.

Asegúrese de no utilizar un cinturón de sujeción si hay un riesgo previsible de que el usuario quede involuntariamente suspendido o expuesto a una tensión incontrolada en el cinturón.

El elemento de amarre PROGRESS ADJUST-I no debe ser utilizado para la detención de caídas. El sistema de sujeción asegura el soporte del usuario, puede ser necesario completar el equipo mediante un dispositivo de protección contra las caídas de altura. Preste atención al utilizar el elemento de amarre cerca de máquinas en movimiento o de peligros eléctricos.

8. Anclaje provisional

EN 795: 2012 tipo B

Rodee un anclaje adecuado (resistencia suficiente, diámetro suficiente, ausencia de arista viva o de textura abrasiva...). La resistencia del anclaje no puede superar la resistencia de la estructura rodeada.

Para asegurar el anclaje, realice, con la cuerda libre y cerca del bloqueador, un nudo de fuga rematado con un nudo de detención. Este nudo no debe rodear la cuerda útil, riesgo de desbloqueo si llega a topar con el bloqueador.

Ajuste la longitud de la cuerda para evitar cualquier movimiento no controlado durante la utilización.

Resistencia máxima del anclaje y carga máxima transmisible a la estructura: 18 kN.

Puede producirse un alargamiento del anclaje bajo carga. Durante el ensayo de certificación, se han medido un alargamiento bajo carga de 114 mm y un alargamiento residual de 53 mm.

9. Información complementaria

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- La temperatura de fusión del polietileno de alta densidad (140° C) es inferior a la de la poliamida y del poliéster.

- Cuando el dispositivo de anclaje se utiliza como parte de un sistema anticaídas, el usuario debe estar equipado con un medio que permita limitar las fuerzas dinámicas máximas, ejercidas sobre el usuario debido a la detención de la caída, a un valor máximo de 6 kN.

- La carga máxima susceptible de ser transmitida a la estructura por el anclaje es del orden de 18 kN.

- Prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 o ANSI Z359.2.

- En un sistema anticaídas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para así limitar el riesgo de caída pendular y la altura de la caída.

- Un arnés anticaídas es el único dispositivo de presión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ATENCIÓN PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos, aristas cortantes o piezas cortantes.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. ATENCIÓN: estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.

- Asegúrese de la presencia y de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos...).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Tiene más de 10 años y está compuesto por plástico o textil.

- Ha sufrido una caída o un esfuerzo importante.

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilización.

- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas:

A. Vida útil - B. Marcado - C. Temperaturas toleradas - D. Precauciones de utilización - E. Limpieza/desinfección - F. Secado - G. Almacenamiento/ transporte - H. Mantenimiento - I. Modificaciones/repaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - **J. Preguntas/contacto**

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilidades para las que este producto no está destinado.

Señales de advertencia

1. Situación que presenta un riesgo inminente de herida grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de herida. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Organismo que controla la fabricación de este EPI - b. Organismo notificado que interviene en el examen UE de tipo - c. Trazabilidad: datamatrix - d. Organismo de certificación ANSI/CSA - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. Conexiones compatibles únicamente - n. Un único usuario - o. Dirección del fabricante - p. Fecha de fabricación (mes/año) - q. Materiales - r. Elemento de amarre de posicionamiento regulable - s. No utilizar para la detención de caídas (solo se aplica a la norma ANSI) - t. Posición respecto al anclaje

Esta notícia técnica explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas das utilizações e técnicas são apresentadas.

Os avisos de alerta informam de alguns perigos potenciais ligados à utilização do equipamento, porém é impossível descrevê-los todos. Tome conhecimento das últimas actualizações e informações complementares em Petzl.com.

É responsável por tomar conhecimento de cada alerta e pela utilização correcta do seu equipamento. Qualquer má utilização deste equipamento pode originar perigos adicionais. Contacte a Petzl se tiver dúvidas ou dificuldades de compreensão.

1. Campo de aplicação

Equipamento de protecção individual (EPI) contra quedas em altura.

PROGRESS ADJUST-I.

Longe ajustável de posicionamento no trabalho.

Ancoragem provisória.

Apenas para uso individual.

Permite evitar as quedas quando utilizado como longe ajustável de posicionamento no trabalho.

Protege contra as quedas de altura quando utilizado como ancoragem provisória.

Não utilize esse equipamento para içamento de cargas.

Este produto não deve ser utilizado para além dos seus limites ou em qualquer outra situação para a qual não tenha sido previsto.

Responsabilidade

ATENÇÃO

As actividades que implicam a utilização deste produto são por natureza perigosas.

Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua segurança.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instruções de utilização.

- Formar-se especificamente para a utilização deste equipamento.

- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e limitações.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O desrespeito de um destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsável. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se você não se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se não entendeu bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Corda útil - longe, (2) Bloqueador, (3) Reserva de corda (ponta livre de corda livre), (4) Extremidade cosida com protecção de plástico, (5) Orifício de conexão do mosquetão, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - peça do lado do anel do conector, (8) CAPTIV ADJUST - peça do lado do corpo do conector, (9) Parafuso para CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Manga de protecção (versão 2, 3 e 5 m).
Materiais principais: poliamida, poliéster, polietileno de alta densidade, alumínio.

3. Inspeções, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificação aprofundada, por uma pessoa competente, no mínimo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização). Atenção, uma utilização intensa pode levá-lo a verificar com maior frequência o seu EPI. Respeite os modos de operação descritos no site Petzl.com. Registe os resultados na ficha de inspecção do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, número de série ou número individual, datas: de fabrico, aquisição, primeira utilização, próximas inspeções periódicas, defeitos, observações, nome e assinatura do controlador.

Para uma utilização enquanto dispositivo de ancoragem, coloque uma marcação que indique a data da próxima ou da última inspecção.

Antes de qualquer utilização

No bloqueador, verifique a ausência de deformações, fissuras, marcas, desgaste, corrosão...

Verifique a corda e as costuras de segurança: cortes, fios cortados ou repuxados, desgaste e danos devido à utilização, calor, produtos químicos...

Verifique o estado do STUART e o bom posicionamento do conector.

Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com outros equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos de uns em relação aos outros.

Tenha atenção a qualquer apoio ou atrito no bloqueador que possa provocar um desbloqueio.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua aplicação (compatibilidade = boa interacção funcional).

Os elementos utilizados com a sua PROGRESS ADJUST-I devem estar conformes com as normas em vigor no seu país (mosquetões EN 362, por exemplo).

Conector de extremidade de longe:

Utilize o STUART para um melhor posicionamento do conector.

Conector do bloqueador:

Para as conexões frequentes, utilize um mosquetão com segurança Am'D, OK, OXAN ou Bm'D, com a barra CAPTIV ADJUST. ATENÇÃO, sem CAPTIV ADJUST, existe um risco de mau posicionamento entre o bloqueador e o conector, podendo levar a um desbloqueio.

Para uma instalação permanente, utilize um conector semi-permanente fechado com uma ferramenta: por exemplo o RING OPEN.

Para uma utilização com qualquer outro conector, faça um teste de compatibilidade (montagem e funcionamento correctos e estudo de possibilidades de mau posicionamento).

5. Instalação da PROGRESS ADJUST-I

Monte a peça do lado do anel do conector da CAPTIV ADJUST e aparafuse numa primeira fase de forma moderada.

Instale o bloqueador no conector. Verifique o correcto posicionamento do bloqueador (ver desenho).

Monte a peça do lado do corpo do conector da CAPTIV ADJUST e aparafuse numa primeira fase de forma moderada. O parafuso desta peça deve também manter a ponta da outra peça da CAPTIV ADJUST.

Verifique o bom funcionamento do conjunto e finalize o aperto dos parafusos.

6. Princípio e teste de funcionamento

Encurtar a corda útil: puxe pela ponta livre da corda.

Para bloquear, o bloqueador deve estar livre para pivotar em torno do conector

Alongar a corda útil: faça bascular o bloqueador para permitir que a corda deslize.

7. Longe ajustável de posicionamento no trabalho

EN 358: 2018

Carga útil: 140 kg.

ANSI Z359.3 para 130 a 310 lbs, ou seja 59 a 140 kg.
CSA Z259.11-17 classe F (até 2,5 m).

7a. Utilização em duplo

Contorne uma ancoragem adaptada (resistência suficiente, diâmetro suficiente, ausência de aresta afiada ou de textura abrasiva...).
Conecte o bloqueador e a ponta de longe ao arnês, em pontos de fixação simétricos, para um bom equilíbrio.

7b. Utilização em simples bloqueador ao arnês

Conecte a ponta de longe a uma ancoragem e o bloqueador ao ponto de fixação ventral do seu arnês.

7c. Utilização em simples bloqueador à ancoragem

Somente com PROGRESS ADJUST-I 1 m. Neste caso, utilize um conector VERTIGO e TANGA do lado bloqueador à ancoragem. Cuidado com as longes de 2, 3 ou 5

metros dado que é difícil guardar a longe em tensão aquando das progressões entre a ancoragem e o posto de trabalho: risco de queda.

7d. Precauções

Ajuste o comprimento da longe para ficar em tensão no sistema e mantenha-se a jusante da ancoragem.

Tenha cuidado para não usar um cinto de posicionamento se houver um risco previsível que o utilizador fique suspenso ou exposto a uma tensão descontrolada pelo cinto.

A longe PROGRESS ADJUST-I não deve ser utilizada para travar uma queda. O sistema de posicionamento no trabalho assegura o suporte do utilizador; é possível que seja necessário completar o equipamento com um dispositivo de protecção contra as quedas em altura.

Tenha cuidado aquando da utilização da longe nas proximidades de máquinas em movimento ou de perigos eléctricos.

8. Ancoragem provisória

EN 795: 2012 tipo B

Contorne uma ancoragem adaptada (resistência suficiente, diâmetro suficiente, ausência de aresta afiada ou de textura abrasiva...). A resistência da ancoragem não pode ultrapassar a resistência da estrutura contornada.

Para assegurar ao máximo a sua ancoragem, faça um nó de mula com um nó de fim de corda próximo do bloqueador, na ponta livre da corda. Este nó não deve ser retomado na corda útil, risco de desbloqueio se parar no bloqueador.

Ajuste o comprimento da corda para evitar qualquer movimento não controlado no decurso da utilização.

Resistência máxima da ancoragem e carga máxima transmissível à estrutura: 18 kN.

Pode existir um alongamento da ancoragem sob carga. Aquando do teste de certificação, foram medidos um alongamento sob carga de 114 mm e um alongamento residual de 53 mm.

9. Informações complementares

Este produto está conforme o regulamento (UE) 2016/425 relativamente aos equipamentos de protecção individual. A declaração de conformidade UE está disponível em Petzl.com.

- A temperatura de fusão do polietileno de alta densidade (140° C) é inferior à da poliamida e do poliéster.

- Quando o dispositivo de ancoragem é utilizado como fazendo parte de um sistema antiequedas, o utilizador deve estar equipado com um meio que permita limitar as forças dinâmicas máximas, exercidas no utilizador durante o travamento da queda, a um valor máximo de 6 kN.

- A carga máxima susceptível de ser transmitida à estrutura pela ancoragem é da ordem de 18 kN.

- Preveja os meios de resgate necessários para intervir rapidamente em caso de dificuldades.

- A amarração do sistema deve estar de preferência situada acima da posição do utilizador e responder às exigências EN 795 ou ANSI Z359.2.

- Num sistema antiequedas, é essencial verificar o espaço livre necessário sob o utilizador, antes de cada utilização, afim de evitar qualquer colisão com o solo ou com um obstáculo, em caso de queda.

- Certifique-se que o ponto de ancoragem esteja correctamente posicionado, afim de limitar o risco de queda pendular e a altura de queda.

- Um arnês antiequedas é o único dispositivo de prevenção do corpo que é permitido utilizar num sistema antiequedas.

- Pode ocorrer uma situação perigosa quando se utilizam vários equipamentos em que a função de segurança de um dos equipamentos pode ser afectada pela função de segurança de outro equipamento.

- ATENÇÃO PERIGO, verifique que os produtos não sejam sujeitos a atritos com materiais abrasivos, arestas cortantes ou peças cortantes.

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura. ATENÇÃO, estar suspenso e inerte num arnês pode desencadear perturbações fisiológicas graves ou a morte.

- As instruções de utilização definidas nos informativos de cada equipamento associado a este produto devem ser respeitadas.

- As instruções de utilização devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento no idioma do país de utilização.

- Assegure-se da presença e da legibilidade das marcações no produto.

Descartar um equipamento:

ATENÇÃO, uma ocorrência excepcional pode levar ao descarte de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um produto deve ser descartado quando:

- Tiver mais de 10 anos e for composto por plástico ou têxtil.

- Foi sujeito a uma queda ou a um esforço importante.

- O resultado das verificações do produto não é satisfatório. Tem uma dúvida sobre a sua fiabilidade.

- Não conhecer o seu histórico de utilização completo.

- Quando a sua utilização for obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua esses produtos para evitar uma futura utilização.

Pictogramas:
A. Duração de vida - B. Marcação - C. Temperaturas toleradas - D. Precauções de utilização - E. Limpeza/desinfecção - F. Secagem - G. Armazenamento/transporte - H. Manutenção - I. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - **J. Questões/contacto**

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retoques, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

Avisos de alerta

1. Situação que apresenta risco iminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposição a um risco potencial de incidente ou ferimento. 3. Informação importante sobre o funcionamento ou as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcações

a. Organismo controlador do fabrico deste EPI - b. Organismo notificado interveniente para o exame UE de tipo - c. Rastreio: datamatrix - d. Organismo de certificação ANSI/CSA - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. Mês de fabrico - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Ler atentamente a informação técnica

- l. Identificação do modelo - m. Conexões compatíveis unicamente - n. Um único utilizador - o. Endereço do fabricante - p. Data de fabrico (mês/ano) - q. Materiais - r. Longe de posicionamento ajustável - s. Não utilizar para paragem de quedas (diz respeito somente à norma ANSI) - t. Posição em relação à ancoragem

In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen aan bod. De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com. U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevalLEN.

PROGRESS ADJUST-I.

Verstelbare leeflijn voor werkpositionering.

Tijdelijke verankering.

Voorbehouden voor gebruik door één enkele persoon.

Vermijdt vallen indien gebruikt als verstelbare leeflijn voor werkpositionering.

Beschermt tegen hoogtevalLEN indien gebruikt als tijdelijke verankering.

Gebruik dit apparaat niet om lasten te hijsen.

Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in situaties waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid

LET OP

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevaarlijk.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.

- Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting.

- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.

- De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op u te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Nuttig touw - leeflijn, (2) TouwkleM, (3) Touwreserve (vrij touw), (4) Genaaid uiteinde met plastic bescherming, (5) Verbindingsoog van de karabiner, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - deel kant ring van de karabiner, (8) CAPTIV ADJUST - deel kant body van de karabiner, (9) Schroef voor CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Beschermhuls (versie 2, 3 en 5 m).

Voornaamste materialen: polyamide, polyester, polyethyleen met hoge dichtheid, aluminium.

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan (conform de geldende normen in uw land en de omstandigheden waarin u het product gebruikt). Let op: een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker moet controleren. Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op Petzl.com. Vermeld de resultaten op de fiche van uw PBM: type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodieke nazichten; gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de controleur.

Bij gebruik in een verankeringsstelsel moet u de datum van de vorige of volgende inspectie op het product vermelden.

Vóór elk gebruik

Controleer de touwkleM op afwezigheid van vervormingen, scheuren, markeringen, viekken, slijtage, corrosie ...

Controleer het touw en de veiligheidsstikfels: scheuren, doorgesneden of uitgerokken vezels, slijtageverschijnselen en schade door gebruik, warmte, chemische producten ... Controleer de staat van de STUART en de correcte installatie van de karabiner.

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

Let op: elke druk of wrijving op de touwkleM kan het touw deblokkeren.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie). De elementen die u samen met uw PROGRESS ADJUST-I gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. karabiners EN 362).

Karabiner op het einde van de leeflijn:

Gebruik de STUART voor een betere positionering van de karabiner.

Karabiner van de touwkleM:

Gebruik voor frequente verbindingen een Am'D, OK, OXAN of Bm'D karabiner met vergrendeling en een CAPTIV ADJUST beugel. LET OP: zonder CAPTIV ADJUST bestaat het risico op een slechte positionering tussen de touwkleM en de karabiner, wat het touw kan deblokkeren.

Gebruik voor een permanente installatie een semipermanente karabiner die u met een tool moet sluiten, zoals de RING OPEN.

Voor bij het gebruik van andere karabiners een compatibiliteitstest uit (juiste installatie en werking, en onderzoek van de mogelijkheden op een slechte positionering).

5. Installatie van de PROGRESS ADJUST-I

Installeer het deel voor de kant van de ring van de karabiner van de CAPTIV ADJUST en zet in eerste instantie lichtjes vast met een schroef.

Installeer de touwkleM op de karabiner. Controleer of de touwkleM goed geplaatst is (zie tekening).

Installeer het deel aan de kant van de body van de karabiner van de CAPTIV ADJUST en schroef in eerste instantie lichtjes aan. De schroef van dit deel moet eveneens door het uiteinde van het andere deel van de CAPTIV ADJUST zitten.

Check de correcte positionering van het geheel en zet de schroeven mooi vast.

6. Principe en werkingstest

Het nuttige touw inkorten: trek aan het vrije touwende.

Blokkeren: de touwkleM moet vrij rond de karabiner kunnen draaien.

Het nuttige touw verlengen: kantel de touwkleM zodat het touw erdoor kan glijden.

7. Verstelbare leeflijn voor werkpositionering

EN 358: 2018

Nuttige last: 140 kg.

ANSI Z359.3 voor 130 tot 310 lbs, of 59 tot 140 kg.

CSA Z259.11-17 klasse F (tot 2,5 m).

7a. Gebruik rond een structuur op de laterale inbindpunten

Omgord een aangepaste verankering (voldoende weerstand, geschikte diameter, geen scherpe rand of ruwe textuur ...).

Verbind de touwkleM en het uiteinde van de leeflijn met de gordel mooi symmetrisch op de inbindpunten voor een goed evenwicht.

7b. Gebruik als enkeltouw met touwkleM op de gordel

Verbind het uiteinde van de leeflijn met een verankering en de touwkleM met het ventrale inbindpunt van uw gordel.

7c. Gebruik als enkeltouw met touwkleM op de verankering

Enkel met PROGRESS ADJUST-I 1 m. Gebruik in dit geval een VERTIGO karabiner en een TANGA aan de kant van de touwkleM/verankering. Let op met de leeflijnen van 2, 3 of 5 m, want het is moeilijk om de leeflijn onder spanning te houden bij verplaatsingen tussen de verankerungen en de werkpost: valrisico.

7d. Voorzorgsmaatregelen

Pas de lengte van de leeflijn aan zodat u het systeem onder spanning houdt, en blijf onder de verankering.

Gebruik geen heupriem voor werkplaatsbeperking indien het risico bestaat dat de gebruiker ongewild in hangende positie blijft of blootgesteld wordt aan een ongecontroleerde spanning op de heupriem.

De PROGRESS ADJUST-I leeflijn mag niet gebruikt worden als valstopstelsel. Het systeem voor werkpositionering ondersteunt de gebruiker. U moet dit systeem mogelijk aanvullen met een systeem dat beschermt tegen hoogtevalLEN.

Let op wanneer u de leeflijn gebruikt in de nabijheid van machines in beweging of elektrisch gevaar.

8. Tijdelijke verankering

EN 795: 2012 type B

Omgord een aangepaste verankering (voldoende weerstand, geschikte diameter, geen scherpe rand of ruwe textuur ...). De weerstand van de verankering mag niet hoger zijn dan de weerstand van de omgordde structuur.

Beveilig uw verankering door dicht bij de touwkleM op het vrije touw een mulleelzknop met een stopknoop te maken. Deze knoop mag niet vastgezet worden tegen het nuttige touw, want de knoop kan loskomen als hij tot tegen de touwkleM komt. Pas de touwlengte aan om ongecontroleerde bewegingen tijdens het gebruik te vermijden.

Maximale weerstand van de verankering en maximale last die kan worden overgedragen op de structuur: 18 kN.

De verankering kan uitrekken als ze belast wordt. Tijdens de certificatietest werden een uitrekking onder belasting van 114 mm en een residuele uitrekking van 53 mm vastgesteld.

9. Extra informatie

Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke

beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.

- De smeltingswarmte van polyethyleen met hoge dichtheid (140° C) ligt lager dan deze van polyamide en polyester.

- Als het verankeringsstelsel gebruikt wordt als onderdeel van een antivalbeveiliging, moet de gebruiker uitgerust zijn met een apparaat dat de maximale dynamische krachten op de gebruiker bij het stoppen van de val tot maximaal 6 kN beperkt.

- De verankering kan een maximale last van 18 kN op de structuur overbrengen.

- Voorzie de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele

moeilijkheden.

- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de

gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 of ANSI Z359.2.

- In een valstopstelsel is het van essentieel belang dat u vóór elk gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het risico op een slingerbeweging en de hoogte van een val te beperken.

- In een valstopstelsel is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie van een ander apparaat.

- LET OP - GEVAAR: zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe

oppervlakken, scherpe randen of snijdende oppervlakken.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. LET OP: onbeweeglijk hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.

- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiter van elke uitrusting geassocieerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product aanwezig en goed leesbaar zijn.

Af schrijven:

LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieu's, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het ouder dan 10 jaar is en samengesteld uit plastic of textiel.

- Het een belangrijke val of belasting heeft ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (wijziging van de wetgeving, normen of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).

Vermietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

Pictogrammen:

A. Levensduur - B. Markering - C. Toegelaten temperatuur - D.

Gebruiksvoorschriften - E. Reiniging/desinfectie - F. Droging - G. Berging/transport - H. Onderhoud - I. Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken) - **J. Vragen/contact**

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudt. 2. Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding. 3. Belangrijke informatie over de werking of de prestaties van uw product. 4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tractering

a. Controleorgaan voor de productie van dit PBM - b. Erkend keuringsorganisme

dat zich uitspreekt over het EU type-examen - c. Tractering: datamatrix - d.

Keuringsorganisme ANSI/CSA - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g.

Fabricagemand - h. Lotnummer - i. Individuele identificatie - j. Normen - k. Lees

aandachtig de technische bijsluiter - l. Identificatie van het model - m. Enkel

compatibele verbindingen - n. Enkele gebruiker - o. Adres van de fabrikant - p.

Fabricagedatum (maand/jaar) - q. Materialen - r. Verstelbare positioneringseeflijn - s.

Niet gebruiken als valstopstelsel (geldt enkel voor de ANSI-norm) - t. Positie ten

opzichte van de verankering

DK

Brugsanvisningen indeholder forklaringer på, hvordan udstyret anvendes korrekt. Kun enkelte anvendelser og teknikker er beskrevet.

Advarselskiltene informerer dig om nogle potentielle risici, som er forbundet med anvendelsen af udstyret, men det er umuligt at beskrive dem alle. Du kan finde opdateringer og flere oplysninger på Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarslerne og bruge udstyret korrekt. En forkert anvendelse af udstyret kan førsårsage yderligere risici. Kontakt Petzl, hvis du er i tvivl eller har svært ved at forstå brugsanvisningen.

1. Anvendelsesområde

Personligt værnemiddel (PV) anvendt til faldsikring.

PROGRESS ADJUST-I.

Justerbar sikkerhedsline til arbejdspositionering.

Midlertidigt forankringspunkt.

Udelukkende til brug for én enkelt person.

Kan forhindre et fald, når den anvendes som justerbar sikkerhedsline til arbejdspositionering.

Sikrer mod fald, når den anvendes som midlertidigt forankringspunkt.

Må ikke bruges som lofteanordning.

Produktet må ikke overbelastes eller bruges til andre formål end det, produktet er bestemt til.

Ansvar

ADVARSEL

De aktiviteter, som indebærer anvendelse af dette udstyr, er forbundet med risici og er dermed farlige.

Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger og sikkerhed.

For anvendelse af dette udstyr, skal du:

- Læse og forstå alle instruktionerne i brugsanvisningen.
- Få specifik træning i korrekt anvendelse af udstyret.
- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begrænsninger.
- Forstå og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Manglende overholdelse af én eller flere af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Udstyret bør kun benyttes af kompetente og erfarne personer, eller under direkte opsyn af en kompetent og erfarne person.

Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du må påtage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Du må ikke bruge udstyret, hvis du ikke er i stand til at påtage dig dette ansvar, eller hvis du ikke forstår hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over delene

(1) Rebets arbejdsende - sikkerhedsline, (2) Rebklemme, (3) Rebrereserve (rebets frie ende), (4) Syet øje med plastbeskyttelse, (5) Karabinens fastgørelsesshul, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - del på karabinens låseringside, (8) CAPTIV ADJUST - del på karabinens rammeside, (9) Skruer til CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Beskyttelsesstrømpe (til 2, 3 og 5 m versioner).

Hovedmaterialer: polyamid, polyester, høj densitet polyethylen, aluminium.

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afhænger af, at udstyret er fuldstændig funktionsdygtigt.

Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgående af en kompetent person mindst én gang hver 12. måned (i overensstemmelse med reglerne gældende i dit land og din anvendelse af produktet). Advarsel: Afhængig af brugens omfang kan du være nødt til at kontrollere dit personlige værnemiddel hyppigere. Fremgangsmåder beskrevet på Petzl.com bør overholdes. Registrer resultaterne i logbogen for dit personlige værnemiddel (PV): Udstyrs-type, model, oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer, dato for: fremstilling, køb, første anvendelse, næste regelmæssige kontrolundersøgelse, fejl, bemærkninger, inspektørens navn og underskrift.

Ved anvendelse som forankringsanordning skal produktet have en mærkning med datoen for næste eller sidste kontrol.

For enhver anvendelse

Kontroller rebklæmmen for deformationer, revner, mærker, slitage, korrosion, osv. Kontroller rebet og de bærende sømme for snit, odelagte eller løse tråde, og slitage og skader, som skyldes brug af udstyret, varme og kemikalier, m.m.

Kontroller, at STUART er i god stand, og at forbindelsesleddet holdes korrekt på plads.

Under anvendelsen

Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringssystemet kontrolleres regelmæssigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigtigt i forhold til hinanden.

Advarsel: Pres eller friktion på rebklæmmen kan frigøre rebet.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er foreneligt med det øvrige udstyr fra sikringsystemet for den valgte aktivitet (forenelighed = de benyttede værnemidler fungerer godt indbyrdes). Det udstyr, som anvendes sammen med PROGRESS ADJUST-I, skal opfylde de gældende standarder i dit land (f.eks. EN 362 karabiner).

Forbindelsesled til sikkerhedslinens øje:

Anvend STUART for en bedre positionering af forbindelsesleddet.

Rebklæmmens forbindelsesled:

For hyppige til- og frakoblinger skal der anvendes en Am'D, OK, OXAN eller Bm'D låsekarabin sammen med CAPTIV ADJUST positionsbøjlen. ADVARSEL: Uden en CAPTIV ADJUST er der en risiko for fejlpositionering mellem rebklæmmen og forbindelsesleddet, hvilket kan føre til, at rebet frigøres.

For dævis permanent fastgørelse skal der anvendes et semi-permanent låseligt forbindelsesled med værktøj: f.eks. RING OPEN.

Ved anvendelse af andet forbindelsesled skal du foretage en kompatibilitetstest (korrekt montering og funktion, samt undersøgelse om mulighed for fejlpositionering).

5. Montering af PROGRESS ADJUST-I

Monter CAPTIV ADJUST delen på karabinens låseringside og stram først moderat. Monter rebklæmmen på forbindelsesleddet. Kontroller, at rebklæmmen er monteret korrekt (se tegningen).

Monter CAPTIV ADJUST delen på karabinens rammeside og stram først moderat. Delens skruer skal også fastholde enden på den anden del af CAPTIV ADJUST. Kontroller, at hele systemet er korrekt positioneret og stram skruerne godt til.

6. Funktionsprincip og funktionstest

For at forkorte rebets arbejdsende: Træk i rebets frie ende.

For at blokere rebet skal rebklæmmen kunne bevæge sig frit rundt om forbindelsesleddet.

For at forlænge rebets arbejdsende: Vip rebklæmmen op, så rebet kan løbe igennem.

7. Justerbar sikkerhedsline til arbejdspositionering

EN 358: 2018

Nyttelast: 140 kg.

ANSI Z359.3 til 130-310 lbs svarende til 59-140 kg.
CSA Z259.11-17 klasse F (op til 2,5 m).

7a. Sikkerhedsline anvendt dobbelt

For sikkerhedslinen rundt om et egnet ankerpunkt (tilstrækkelig styrke, tilstrækkelig diameter, ingen skarpe kanter og slibende overflade, osv.).

Fastgør rebklæmmen og sikkerhedslinens øje til selen på symmetriske fastgørelsespunkter, så en god balance opnås.

7b. Sikkerhedsline anvendt med rebklemme fastgjort til selen

Fastgør sikkerhedslinens øje til et ankerpunkt og rebklæmmen til mavefastgørelsespunktet på selen.

7c. Sikkerhedsline anvendt med rebklemme fastgjort til et ankerpunkt

Kun med PROGRESS ADJUST-I 1 m. I så fald skal du bruge et VERTIGO eller TANGA forbindelsesled på den side, hvor rebklæmmen er fastgjort til ankerpunktet. Advarsel: Med sikkerhedslinen på 2, 3 eller 5 m kan det være svært at fastholde en stram sikkerhedsline ved bevægelser mellem ankerpunktet og arbejdsstedet. Der er risiko for et fald.

7d. Forholdsregler

Juster sikkerhedslinens længde for at belaste systemet og bliv under forankringspunktet.

Du må ikke anvende et støttebælte, når der er en forventet risiko for, at brugeren utilsigtet bliver hængende eller udsat for en ukontrolleret belastning ved støttebæltet. PROGRESS ADJUST-I sikkerhedslinen må ikke bruges som en del af et faldsikringsystem. Systemet til arbejdspositionering sikrer brugeren og det kan være nødvendigt at supplere udstyret med et faldsikringsystem. Vær særlig opmærksom, når sikkerhedslinen anvendes i nærheden af maskiner i bevægelse eller i tilfælde af elektrisk fare.

8. Midlertidigt forankringspunkt

EN 795: 2012 type B

For sikkerhedslinen rundt om et egnet ankerpunkt (tilstrækkelig styrke, tilstrækkelig diameter, ingen skarpe kanter og slibende overflade, osv.). Forankringspunktets brudstyrke kan ikke overstige strukturens brudstyrke.

Forankringspunktet sikres ved at binde et slipskik samt et stopknob nær rebklæmmen på rebets frie ende. Dette knob må ikke bindes på rebets arbejdsende: Der er en risiko for, at rebet frigøres, hvis knobet stopper rebklæmmen.

Justér rebets længde for at undgå ukontrollerede bevægelser under aktiviteten. Forankringens maksimale styrke og den maksimale belastning, som kan overføres til strukturen: 18 kN.

Der kan opstå en forlængelse af forankringen under belastning. Under certificeringstesten blev der målt en forlængelse af forankringen under belastning på 114 mm og en blivende forlængelse på 53 mm.

9. Supplerende oplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på Petzl.com.

- Smeltepunktet for høj densitet polyethylen (140° C) er lavere end polyamid's og polyester's smeltepunkt.

- Når ankerpunktet anvendes som en del af et faldsikringsystem, skal brugeren være udstyret med midler til begrænsning af de maksimale dynamiske kræfter, som påvirker brugeren under en faldsikring, til maksimum 6 kN.

- Den maksimale belastning, som kan overføres af ankerpunktet til vægge, svarer til ca. 18 kN.

- Du skal have de nødvendige redbningsmidler til rådighed og hurtigt kunne gribe ind, hvis der opstår vanskeligheder.

- Sikringsystemets ankerpunkt bør helst befinde sig over brugeren og skal være i overensstemmelse med EN 795 eller ANSI Z359.2.

- I et faldsikringsystem er det vigtigt at sikre sig, at der for enhver anvendelse er tilstrækkeligt frirum under brugeren for at forhindre, at brugeren kolliderer med jorden eller en forhindring i tilfælde af fald.

- Sorg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begrænse risikoen for pendulfald og for at begrænse faldlængden.

- En faldsikringssele er det eneste tilladte værnemiddel, som må bruges til at opfange fald i et faldsikringsystem.

- Der kan opstå fare ved at bruge flere værnemidler, hvor det ene værnemiddels sikkerhedsfunktion påvirker det andet værnemiddels sikkerhedsfunktion.

- ADVARSEL - FARE: Du skal sikre dig, at udstyret ikke gnider mod slidende overflader, skarpe kanter eller spidse elementer.

- Brugerne skal være erklæret raske og egnet til aktiviteter i højden. ADVARSEL: At hænge bevidstløs i en sele kan medføre alvorlige fysiske skader eller i værste tilfælde døden.

- Instruktionerne i brugsanvisningen for hvert udstyr, som supplerer produktet, skal følges.

- Der skal vedlægges en brugsanvisning af produktet i det sprø der tales i det land, hvor produktet anvendes.

- Kontroller, at mærkningerne er påført produktet og er læselige.

Kassering af udstyr:

ADVARSEL: I særlige tilfælde kan du være nødsaget til at kassere produktet efter kun én enkelt anvendelse, afhængig af produktets type og anvendelsen af produktet, samt det miljø, hvori produktet anvendes (ætsende miljø, havmiljø), eller som følge af skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kemiske produkter, m.m.

Kassér øjeblikkeligt udstyr, hvis:

- Det mindst er 10 år gammelt og er lavet af plastik eller tekstiler.

- Det har været udsat for et stort fald eller belastning.

- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstillende. Du er i tvivl om produktets pålidelighed.

- Du ikke kender udstyrets tidligere anvendelser til fulde.

- Når udstyret vurderes som ikke længere anvendeligt (som følge af ændringer i lovgivningen, standarder, teknikker eller inkompatibilitet med andet udstyr, osv.).

Skrif dig af med kasseret udstyr for at undgå yderligere anvendelse.

Piktogrammer:

A. Levetid - B. Mærkning - C. Tilladelige temperaturer - D. Sædvanlige forholdsregler - E. Rensning/desinfektion - F. Tørring - G. Opbevaring/transport - H. Vedligeholdelse - I. Ændringer/reparationer (skal udføres af Petzl undtagen udskiftning af reservedele) - **J. Spørgsmål/kontakt**

3-års garanti

Imod alle defekter i materialer og fremstilling. Garantien dækker ikke: normal slitage, oxidering, ændringer, udbedringer, forkert opbevaring, dårlig vedligeholdelse og anvendelser, som produktet ikke er bestemt til.

Advarselsskilte

1. Situation med overhængende risiko, som kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. 2. Potentielt faresituation, som kan føre til mindre alvorlige kvæstelser. 3. Vigtig information om produktets funktion og ydeevne. 4. Inkompatibelt.

Sporbarhed og mærkning

a. Organ, som kontrollerer produktionen af dette PV - b. Bemyndiget organ, som udfører EU-typeafprøvnig - c. Sporbarhed: datamatrix - d. Certificeringsorgan ANSI/CSA - e. Individuelt nummer - f. Fremstillingsår - g. Fremstillingsmåned - h. Batchnummer - i. Individuel reference - j. Standarder - k. Læs brugsanvisningen grundigt - l. Modelreference - m. Kunpatible tilkoblinger - n. Til én enkelt bruger - o. Producentens adresse - p. Fremstillingsdato (måned/år) - q. Materialer - r. Justerbar sikkerhedsline til positionering - s. Må ikke anvendes i faldsikringsystemer (gælder kun ANSI standarden) - t. Arbejdsposition i forhold til forankringspunktet

Dessa instruktioner förklarar hur du använder din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och användningsområden är beskrivna.

Varningssymbolerna ger information om några potentiella risker relaterade till användning av utrustningen, det är omöjligt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information.

Du är själv ansvarig för att besakta varje varning och använda utrustningen korrekt. Felanvändning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå dessa instruktioner.

1. Användningsområden

Personlig skyddsutrustning (PPE) som används till fallskydd.

PROGRESS ADJUST-I.

Justerbar linä för arbetspositionering.

Temporärt ankare.

Endast för användning av en person.

Hjälper att förhindra fall när den används som justerbar positioneringsslinga.

Skyddar mot fall från höjd vid användning som temporär ankare.

Använd inte denna utrustning för hissnig.

Denna produkt får inte belastas över sin hållfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

Ansvar

VARNING

Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda.

Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet.

Innan du använder denna utrustning måste du:

- Läs och förstå samtliga användarinstruktioner.
- Få särskild övning i hur utrustningen ska användas.
- Lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar.
- Förstå och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medföra allvarliga skador eller dödsfall.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarfull person.

Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möjlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Rep som är under användning – repslinga, (2) Replämma, (3) Reservrep (fritt rep), (4) Skydd ögla med plasthölje, (5) Inkopplingshåll för karbin, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST – del för karbinens lås sida, (8) CAPTIV ADJUST – del för karbinens rygg sida, (9) CAPTIV ADJUST – skruvar (x 2), (10) Skyddshölje (version 2, 3 och 5 m).
Huvudsakliga material: nylon, polyester, hög-molekylär polyeten, aluminium.

3. Inspektion, punkter att kontrollera

Din säkerhet beror av skicket på din utrustning.

Petzl rekommenderar en utförlig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12:e månad (beroende på aktuell lagstiftning i det land den används samt under vilka förhållanden den används). Varning: din frekvens på användningen kan påverka ditt behov av att inspektera din PPE mer frekvent. Följ anvisningar beskrivna på Petzl.com. Dokumentera resultaten i formuläret för PPE inspektion: typ, modell, tillverkarens kontaktinfo, serienummer eller individuellt nummer, datum: tillverkning, inköp, första användning, nästa kontroll; problem, kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

För användning som ankare klistra på en märkning som anger datum för nästa (eller senaste) inspektion.

Före varje användningstillfälle

På justeringsanordningen: kontrollera att det inte finns några deformationer, sprickor, märken, slitage, rost osv.

Kontrollera repet och säkerhetssömmar: leta efter jack, trasiga eller lösa trådar, slitage och skador som uppkommer pga användning, värme, kemikalier osv.

Kontrollera skicket på STUART och att karbinen hålls i rätt position ordentligt.

Under användning

Det är viktigt att regelbundet kontrollera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt placerade i förhållande till varandra.

Var uppmärksam på tryck eller skav som skulle kunna leda till att replämmen öppnas.

4. Kompatibilitet

Kontrollera att denna produkt är kompatibel med andra delar i det system som används (kompatibel = fungerar bra ihop).

Utrustning som används tillsammans med PROGRESS ADJUST-I måste följa de standarder som finns i det land där den används (t.ex. EN 362-karbiner).

Slingändens karbin:

Använd STUART för bättre positionering av karbinen.

Replämmans karbin:

För frekventa inkopplingar, använd en Am'D-, OK-, OXAN- eller Bm'D-låskarbin med en CAPTIV ADJUST-spår. VARNING: Utan CAPTIV ADJUST finns risk för dålig positionering av replämmen och karbinen, vilket kan leda till oavsiktlig upplåsning. Vid semi-permanenta installationer bör du använda ett semi-permanent infästningsdon som läses med ett verktyg (t.ex. RING OPEN).

Vid användning med någon annan karbin bör ett kompatibilitetstest utföras (kontrollera korrekt installation och funktion samt risken för felaktig position på karbinen).

5. Installera PROGRESS ADJUST-I

Montera den delen av CAPTIV ADJUST som sitter på karbinens lås sida och dra åt lätt. Koppla in karbinen i replämmen. Kontrollera att replämmen är korrekt installerad (se figuren).

Montera den delen av CAPTIV ADJUST som sitter på karbinens rygg sida och dra åt lätt. Skruven för denna del måste även sitta fast i änden av den andra CAPTIV ADJUST-delen.

Kontrollera att systemet är korrekt positionerat och dra åt skruvarna ordentligt.

6. Funktionsprincip och test

Förkorta repet som är under användning; dra i den fria änden.

För att blockeringen ska fungera måste replämmen kunna rotera i karbinen.

Förlänga repet som är under användning: vinkla replämmen så att repet kan löpa genom den.

7. Justerbar slinga för arbetspositionering

EN 358: 2018

Arbetsbelastning: 140 kg.

ANSI Z359.3 för 130–310 lbs, eller 59–140 kg.
CSA Z259.11-17 klass F (upp till 2,5 m).

7a. Användning i dubbelläge

Placera slingan runt ett lämpligt ankare (med tillräcklig hållfasthet och tillräcklig diameter, utan skarpa eller skrovliga kanter osv.).

Koppla in replämmen och slingans ände i selen. Välj symmetriska inkopplingspunkter för att säkerställa jämn balans.

7b. Användning i enkelläge: replämmen på selen

Koppla in slingans ände i ett ankare och replämmen i selens främre infästningspunkt.

7c. Användning i enkelläge: replämmen i ankaret

Endast med PROGRESS ADJUST-I på 1 meter. I detta fall, använd en VERTIGO-karbin och TANGA i slingänden vid replämmen/ankaret. VARNING: Med slingor på 2, 3 eller 5 meter är det svårt att hålla slingan spänd under förtytning mellan ankaret och arbetsstationen och det finns risk för fall.

7d. Försiktighetsåtgärder

Justera slingans längd så att du belastar systemet med din vikt och håll dig nedanför ankaret.

Midjebälte ska inte användas om det finns en tänkbar risk för att användaren oavsiktligen blir hängande eller utsatt för okontrollerad spänning från midjebältet. PROGRESS ADJUST-I får inte användas som fallskydd. Arbetspositioneringssystemet hjälper till att stötta användaren, men det kan behöva kompletteras med ett fallskyddssystem.

Var försiktig när slingan används nära maskiner i rörelse och var uppmärksam på elektriska faror.

8. Temporärt ankare

EN 795: 2012 typ B

Placera slingan runt ett lämpligt ankare (med tillräcklig hållfasthet och tillräcklig diameter, utan skarpa eller skrovliga kanter osv.). Ankarets styrka är inte större än styrkan hos strukturen runt vilken slingan lindas.

Säkra ankaret genom att göra en mule-knop nära replämmen och knyta av med en överhandsknut. Knopen får inte knytas kring repet som är under användning, då det finns risk för att den öppnas om den kommer i kontakt med replämmen.

Justera replängden för att förhindra okontrollerade rörelser under användningen. Maximal ankarstyrka och maximal belastning som kan överföras till strukturen: 18 kN. Förankringspunkten kan förlängas vid belastning. Vid certifieringsprovet uppmättes en förlängning på 114 mm under belastning och en residualförlängning på 53 mm.

9. Ytterligare information

Denna produkt motsvarar krav enligt EU Förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. EU försäkran om överensstämmelsen finns på

Petzl.com

- Smältpunkten för hög-molekylär polyeten (140 °C) är lägre än den hos nylon och polyester.

- När ankarutrustningen används som en del i ett fallskyddssystem måste användaren vara utrustad med en falldämpare som begränsar fångrycket till max 6 kN om ett fall inträffar.

- Maximala belastningen som ankare kan överföra till strukturen ungefär 18 kN.

- Du måste ha en räddningsplan och medel för att snabbt genomföra den om problem skulle uppstå vid användning av denna utrustning.

- Systemets förankringspunkt bör helst vara ovanför användaren och skall uppfylla kraven i standarden EN 795 eller ANSI Z359.2.

- I ett fallskyddssystem är det viktigt att kontrollera den erforderliga frihöjden under användaren före varje användning för att undvika kollision med marken eller ett hinder vid ev. fall.

- Se till att ankarpunkterna är korrekt placerade för att minska risken för pendling och falllängden.

- En fallskyddssele är den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.

- När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå när ena delens säkerhetsfunktion kan påverkas av säkerhetsfunktionen hos en annan del.

- VARNING - FARA: se till att produkterna inte skrapar emot skrovliga material eller vassa kanter/objekt.

- Användare måste vara friska för att utföra aktiviteter på hög höjd. VARNING: att hänga fritt utan att röra på sig i sele kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Användarinstruktionerna för varje del i utrustningen som används ihop med denna produkt måste följas.

- Användarinstruktioner för denna utrustning måste finnas tillgängliga på det språk som tales i det land där produkten ska användas.

- Se till att produktens märkningar finns och går att läsa.

När produkten inte längre ska användas:

VARNING: i extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle, beroende på hur och var den använts och vad den utsatts för (tuffa miljöer, hav, vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier, osv.).

Produkten måste kasseras när

- den är över 10 år gammal och gjord av plast eller textil
- den har blivit utsatt för ett större fall eller kraftig belastning
- den inte klarar inspektionen och du tvivlar på dess skick
- du inte helt och hållet känner till dess historia
- den blir omöden pga ändringar i lagstiftningen, nya standarder eller ny teknik eller är inkompatibel med annan utrustning.

Förstör dessa produkter för att undvika framtida bruk.

Ikoner:

A. Livslängd - B. Märkning - C. Godkända temperaturer - D. Försiktighetsåtgärder användning - E. Rengöring/desinfektion - F. Torkning - G. Förvaring/transport - H. Underhåll - I. Ändringar/reparationer (ej tillåtna utanför Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - **J. Frågor/kontakt**

3 års garanti

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, försumlighet eller felaktig användning.

Varningssymboler

1. Situation som påvisar en överhängande risk för allvarlig skada eller dödsfall.
2. Exponering för möjlig risk för olycka eller skada.
3. Viktig information gällande produktens funktion eller prestation.
4. Inkompatibilitet av utrustning.

Spårbarhet och märkningar

a. Kontrollorgan som verifierar tillverkning av denna PPE - b. Testorgan som utför EU-typtest - c. Spårbarhet: datamatrix - d. ANSI/CSA certifieringsorgan - e. Serienummer - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsmånad - h. Batchnummer - i. Individuell identifiering - j. Standarder - k. Läs användarinstruktionerna noga - l. Modellbeteckning - m. Gör endast kompatibla kopplingar - n. En person användning - o. Tillverkarens adress - p. Tillverkningsdatum (månad/år) - q. Material - r. Justerbar positioneringsslinga - s. Använd ej för fallskydd (endast enligt ANSI-standarder) - t. Position i förhållande till ankaret

Näissä käyttöohjeissa ohjeistetaan, miten varusteita käytetään oikein. Vain jotkin teknikat ja käyttötavat on esitelty. Varoitusymbolit antavat tietoa joistain varusteiden käyttöön liittyvistä vaaroista, mutta on mahdotonta mainita niitä kaikkia. Tarkista päivitykset ja lisätiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoituukset ja käytät varusteita oikein. Tämän varusteen väärinkäyttö lisää vaaratilanteiden mahdollisuutta. Ota yhteyttä Petzliin, jos olet epävarma tai jos et täysin ymmärrä näitä ohjeita.

1. Käyttötarkoitus

Putoamissuojaukseen käytettävä henkilökohtainen suojavaruste (henkilösuojain). PROGRESS ADJUST-I. Säädettävä liitosköysi työasemointiin. Väliaikainen ankkuri.

Yhden henkilön käyttöön kerrallaan.

Auittaa estämään putoamista, kun varustetta käytetään säädettävänä työasemointiliitosköytenä.

Suojelee korkealta putoamisen riskiltä, kun varustetta käytetään tilapäisenä ankkurina. Älä käytä tätä varustetta nostotöiminnassa. Tätä tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Vastuu

VAROITUS

Toiminta, jossa tätä varustetta käytetään, on luonteeltaan vaarallista.

Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

Ennen tämän varusteen käyttämistä sinun pitää:

- Lukea ja ymmärtää kaikki käyttöohjeet.
- Hankkia varusteen asianmukaista käyttöä varten erikoiskoulutus.
- Tutustua sen käyttöolosuuteen ja rajoituksiin.
- Ymmärtää ja hyväksyä tähän liittyvät riskit.

Näiden varoitusten huomioitta jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan alaisia. Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja kannat vastuun teköjesi seurauksista. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta tai jos et ymmärrä täysin näitä ohjeita, älä käytä tätä varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Käytössä oleva köysi – liitosköysi, (2) Köysisäädin, (3) Varaköysi (vapaa köysi), (4) Ommettu pääötöslenkki muovisuojuksella, (5) Sulkurenkaan kiinnitysreikä, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST – osa sulkurenkaan vaippapuolelle, (8) CAPTIV ADJUST – osa sulkurenkaan ydinpuolelle, (9) CAPTIV ADJUST -ruuvit (2 kpl), (10) Suoja (2, 3 ja 5 metrin versiot). Päämateriaalit: nailon, polyesteri, suurimolekyylinen polyeteeni, alumiini.

3. Tarkastuskohteet

Varusteitsei tuotettavaus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittellee, että asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vähintään kerran vuodessa (riippuen käyttöomaan säädöksistä sekä käyttöolosuhteista). Varoitus: Käyttösi intensiivisyys voi aiheuttaa tarpeen tarkastaa henkilösuojaimesi useammin. Noudata osoitteessa Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkilösuojaimen tarkastuslomakkeeseen: tyyppi, malli, valmistajan yhteystiedot, sarja- tai yksilönumero, päivämäärät: valmistuksen, oston, ensimmäisen käyttökerran, seuraavan määräärikaistarkastuksen; ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus. Jos varustetta käytetään ankkuroinnissa, merkitse siihen seuraavan (tai viimeisen) tarkastuksen päivämäärä.

Ennen jokaista käyttöä

Varmista, ettei köysisäätimessä ole väänymiä, halkeamia, jälkiä, kulumia, syöpyymiä tms.

Tarkista köysi ja turvaompeleet: tarkista, ettei niissä ole viiltoja, purkautuneita ompeleita, kulumia tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet käytöstä, kuumuudesta, kemikaaleista jne. Tarkista STUARTin kunto ja että sulkurengas on tilviisti paikoillaan.

Käytön aikana

Tuotteen kunto ja kiinnittyminen järjestelmän muihin osiin on tärkeää tarkastaa säännöllisiin väliajoiin. Varmista, että kaikki varusteet ovat oikeassa asennossa toisiinsa nähden.

Vältä köysisäätimeen kohdistuvaa painetta tai hiertymistä, joka voisi vapauttaa estotoiminnon.

4. Yhteensopivuus

Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden järjestelmäsi osien kanssa (yhteensopivuus = hyvä toimivuus yhdessä käytettynä).

PROGRESS ADJUST-I -liitosköyden kanssa käytettävien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisiä standardeja (esim. EN 362 -sulkurenkaat).

Liitosköyden pääin sulkurengas:

Asemoi sulkurengas paikoilleen STUARTilla.

Köyden säätimen kiinnitin:

Käytä toistuvaan kiinnittämiseen lukkiutuvaa

Am'D - Ok -, OXAN- tai Bm'D-sulkurengasta yhdessä CAPTIV ADJUST -tangan kanssa. VAROITUS: jos CAPTIV ADJUST -tankoa ei käytetä, köysisäätimen ja sulkurenkaan välisestä asennosta voi tulla vääärä, minkä seurauksena estotoiminto voi aueta.

Käytä väliaikaiseen asennukseen puolikiinteää sulkurengasta suljettuna varusteella (esim. RING OPEN).

Mikäli käytät jotain muuta sulkurengasta, tee yhteensopivuudesta (oikeanlainen kiinnittyminen ja toimivuus sekä huonon asemoinnin mahdollisuuden tarkistaminen).

5. PROGRESS ADJUST-I -liitosköyden asentaminen

Asenna CAPTIV ADJUST -tangan sulkurenkaan aukonpuolelle tarkoitettu osa ja kiristä kevyesti.

Asenna köysisäädin sulkurenkaaseen. Tarkista, että köysisäädin on asennettu oikein (ks. kuva).

Asenna CAPTIV ADJUST -tangan sulkurenkaan selänpuolelle tarkoitettu osa ja kiristä kevyesti. Tämän osan ruuvin on pidettävä myös CAPTIV ADJUST -tangan toisen osan päätä.

Tarkista, että kokoonpano on asemoitu oikein, ja kiristä ruuvit.

6. Toiminnan periaate ja testi

Käytössä olevan köyden lyhentäminen: vedä vapaasta köydestä.

Köysisäätimen tulee kiertää sulkurenkaassa vapaasti, jotta estotoiminto toimii.

Käytössä olevan köyden pidentäminen: päästä köysi liukumaan kallistamalla köysisäädintä.

7. Säädettävä liitosköysi työasemointiin

EN 358: 2018

Työkuorma: 140 kg.

ANSI Z359.3 130–310 naulalle tai 59–140 kिलolle.

CSA Z259.11-17 luokka F (2,5 metrin saakka).

7a. Kahden pisteen tekniikka

Kiedo liitosköysi sopivan ankkurin ympärille (riittävä vahvuus, riittävä halkaisija, ei viiltäviä tai kuluttavia reunoja...).

Liitä köysisäädin ja liitosköyden pää valjaiden kiinnityspisteisiin symmetrisesti hyvää tasapainoa varten.

7b. Yhden pisteen tekniikka: köysisäädin valjaissa

Liitä liitosköyden pää ankkuriin ja köysisäädin valjaisen vatsakiinnityspisteeseen.

7c. Yhden pisteen tekniikka: köysisäädin ankkurissa

Käytettäväksi vain 1 metrin PROGRESS ADJUST-I:n kanssa. Käytä tässä tapauksessa VERTIGO-sulkurengasta ja TANGA-asemontirengasta köysisäätimessä / liitosköyden ankkuripäässä. VAROITUS: jos tekniikkaa käytetään 2, 3 tai 5 metrin versioiden kanssa, liitosköyden pitäminen jännitettynä on hankalaa ankkuriin ja työskentelypaikan välillä liikuttaessa – putoamisvaara.

7d. Varoitoenpiteet

Säädä liitosköyden pituutta siten, että käyttäjän paino pitää köyden kireänä ja käyttäjä pysyy ankkurin alapuolella.

Älä käytä lantiovyötä, jos käyttäjä saattaa jäädä tahattomasti jännittyneen lantiovyön varaan tai lantiovyö saattaa kiristyä hallitsemattomasti.

PROGRESS ADJUST-I -liitosköyttä ei saa käyttää putoamisen pysäyttämiseen.

Työasemointijärjestelmä kannattelee käyttäjää. Työasemointijärjestelmään on mahdollisesti lisättävä putoamisen pysäyttävä järjestelmä.

Ole varovainen käyttäessäsi liitosköyttä liikkuvan työkoneen lähellä tai tilanteessa, joissa on sähköiskun vaara.

8. Väliaikainen ankkuri

EN 795: 2012 tyyppi B

Kiedo liitosköysi sopivan ankkurin ympärille (riittävä vahvuus, riittävä halkaisija, ei viiltäviä tai kuluttavia reunoja...). Ankkurin vahvuus ei ole suurempi kuin sen rakenteen, jonka ympärille köysi on kiedottu.

Varmista ankkuri sitomalla muulisolmu vapaaseen köyteen lähelle köysisäädintä ja viimeistelee pidäkesolmulla. Tätä solmua ei saa sitoa käytössä olevaan köyteen: jos solmu osuu köysisäätimeen, syntyy riski estotoiminnon avautumiseen.

Säädä köyden pituutta estääksesi hallitsemattomat liikkeet käytön aikana.

Rakenteeseen välittyvä ankkurin maksimivahvuus ja -kuorma: 18 kN.

Ankkur voi pidentyä kuormituksessa. Serifiointitestauksen aikana mitattiin 114 mm pidentyminen kuormituksen aikana sekä 53 mm jäännöspidentymä.

9. Lisätietoa

Tämä tuote täyttää EU:n henkilösuojainasetuksen 2016/425 vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com.

– Suurimolekyylisen polyeteenin sulamispiste (140° C) on matalampi kuin nailonin tai polyesterin.

– Kun ankkurointivälinettä käytetään osana putoamisen pysäyttävää järjestelmää, käyttäjän tulee varustautua nykyisvoimaa vaimentamalla varusteella, joka putoamistilanteessa rajoittaa käyttäjään kohdistuvat nykyisvoimat enintään 6 kN:iin.

– Ankkurin kautta rakenteeseen kohdistuva enimmäiskuormitus on noin 18 kN.

– Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot siltä varalta, että varusteiden käytön aikana ilmaantuu ongelmia.

– Järjestelmän ankkuripisteen tulisi mieluiten sijaita käyttäjän yläpuolella, ja sen tulisi täyttää EN 795- tai ANSI Z359.2 -standardin vaatimukset.

– Putoamisen pysäyttävää järjestelmää käytettäessä on erityisen tärkeää tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, että käyttäjän alla on riittävä turvaetäisyys, jotta käyttäjä ei putoamistilanteessa iskeydy maahan tai muuhun esteeseen.

– Varmista, että ankkuripisteellä on asianmukainen sijainti heilurimaisen putoamisen riskin ja putoamismatkan minimoimiseksi.

– Putoamissuojainvaljaat ovat ainoa hyväksytty väline kehon tukemiseen putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.

– Kun useita varusteita käytetään yhdessä, yhden varusteen turvatoiminto saattaa häiritä toisen varusteen turvatoimintoa, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.

– VAROITUS – VAARA: älä päästä tuotteita hiertymään naarmuttaviin materiaaleihin tai terävin reunoihin/esineisiin.

– Käyttäjien täytyy soveltua lääketieteellisen kuntonsa puolesta toimimaan korkealla. VAROITUS: pitkäaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

– Kaikkien tämän tuotteen kanssa käytettävien varusteiden tuotekohtaisia käyttöohjeita on noudatettava.

– Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varustetta käytetään.

– Varmista, että tuotteen merkinnät ovat siinä mukana ja luettavissa.

Miljoin varusteet poistetaan käytöstä:

VAROITUS: erikoistapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä vain yhden ainoan käyttökerran jälkeen. Tämä riippuu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista (ankarat olosuhteet, merympäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit tms.).

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- se on yli 10 vuotta vanha ja valmistettu muoviasta tai tekstiileistä
- se on altistunut rajulle pudotukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pienikin epäilyys sen luotettavuudesta
- et tunne sen käyttöhistoriaa täysin
- se vanhenee länsisäädännön, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai se ei enää ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa.

Tuhoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

Kuvakkeet:

A. Käyttöikä - B. Merkinnät - C. Hyväksytyt käyttölämpötilat - D. Käytön varoitimet - E. Puhdistus/desinfiointi - F. Kuivaaminen - G. Säilytys/kuljetus - H. Huolto - I. Muutokset/korjaukset (kielletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia)
- J. Kysymykset/yhteydenotto

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivät kuulu: normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono ylläpito ja välinpitämättömyyden tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tilanne, jossa on vakava loukkaantuminen tai kuoleman vaara.
2. Onnettomuus- tai loukkaantumisvaara.
3. Tärkeää tietoa tuotteesi toiminnasta tai suorituskyvystä.
4. Tuotteiden yhteensopimattomuus.

Jäljitettävyyys ja merkinnät

a. Tämän henkilösuojaimen valmistusta valvova taho - b. EU-tyyppitarkastuksen suorittava taho - c. Jäljitettävyys: tietomatriisi - d. ANSI/CSA-sertifioinnin suorittava taho - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g. Valmistuskuukausi - h. Eränumero - i. Yksilöllinen tunnistie - j. Standardit - k. Lue käyttöohjeet huolellisesti - l. Mallin tunnistekoodi - m. Käytä vain yhteensopivia liitoksia - n. Yhden henkilön käyttö - o. Valmistajan osoite - p. Valmistuspäivä (kuukausi/vuosi) - q. Materiaalit - r. putoamisen pysäyttämiseen (koskee ainoastaan ANSI-standardia) - t. Asento suhteessa ankkuriin

NO

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret på korrekt måte. Kun enkelte teknikker og bruksmetoder er beskrevet.

Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig å beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du på Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for å forstå og ta hensyn til disse advarelsene, og for å bruke utstyret på korrekt måte. Feil bruk av utstyret vil medføre ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksanvisningene.

1. Bruksområde

Personlig iverneutstyr (PVU) for beskyttelse mot fall.

PROGRESS ADJUST-I.

Justerbar forbindelseline for arbeidsposisjonering.

Midlertidig forankringspunkt.

Skal kun brukes av én person.

Bidrar til å hindre fall når den brukes som en justerbar forbindelseline for arbeidsposisjonering.

Beskytter mot fall fra høyden når den brukes som et midlertidig forankringspunkt.

Dette utstyret skal ikke brukes til heising.

Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er beregnet for.

Ansvar

ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser, og din egen sikkerhet.

For du tar i bruk utstyret, må du:

- Lese og forstå alle bruksanvisningene.

- Sørg for å få spesifikk opplæring i hvordan produktet skal brukes.

- Gjøre deg kjent med produktet og tilegne deg kunnskap om dets muligheter og begrensninger.

- Forstå og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medføre alvorlig personskade eller død.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte tilsyn av en kompetent og ansvarlig person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjørelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til å ta på deg dette ansvaret eller dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Tau i bruk - forbindelseline, (2) Taulemme, (3) Tilgjengelig tau (fritt tau), (4) Sydd ende med beskyttelseshette i plast, (5) Tilkoblingshull til karabiner, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - del som monteres på porsidsiden av koblingsstykket, (8) CAPTIV ADJUST - del som monteres på ryggsiden av koblingsstykket, (9) CAPTIV ADJUST skruer (x 2), (10) Beskyttende strømpe (versjon 2, 3 og 5 m).
Hovedmaterialer: nylon, polyester, polyetylen med høy tetthet, aluminium.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang årlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret). Advarsel: Avhengig av bruksintensitet bør du vurdere å utføre inspeksjon av ditt PVU oftere. Følg prosedyrene som er beskrevet på

Petzl.com. For resultatene inn i et PVU-kontrollskjema: utstyrstype, modell, navn og kontaktinformasjon på produsent, serie- eller uniknummer, datoer: produksjonsdato, kjøpsdato, dato for når produktet ble tatt i bruk, dato for neste periodiske kontroll; problemer, kommentarer, kontrollørens navn og signatur.

Dersom enheten skal brukes som et forankringspunkt, merk det med informasjon om dato for neste (eller forrige) inspeksjon.

For du bruker produktet

Kontroller at taulemmen ikke har sprekker, bulker, merker, slitasje, korrodert, osv. Kontroller tauet og bærende sommer. Se etter kutt, løse tråder, slitasje som følge av bruk eller eksponering fra varme eller kjemikalier.

Kontroller tilstanden på STUART og at koblingsstykket holdes skikkelig på plass i riktig posisjon.

Under bruk

Det er viktig å jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert i forhold til hverandre.

Vær oppmerksom på trykk eller gnissing mot taulemmen som kan føre til at den frigjøres.

4. Kompatibilitet

Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene). Utstyr som brukes sammen med PROGRESS ADJUST-I må være godkjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (f.eks. karabinere godkjente i henhold til EN 362).

Koblingsstykke på enden av forbindelselinen:

Bruk STUART for bedre posisjonering av koblingsstykket.

Koblingsstykke for taulemme:

Ved bruk i situasjoner som krever jevnlig av- og påkobling brukes en låsbar karabiner av typen Am'D, OK, OXAN eller Bm'D sammen med en CAPTIV ADJUST posisjoneringssøyte. ADVARSEL: Uten CAPTIV ADJUST vil en uheldig posisjon mellom taulemmen og koblingsstykket medføre risiko for at den frigjøres.

Ved bruk i midlertidig faste installasjoner brukes et koblingsstykke som må låses med et verktøy (f.eks. RING OPEN).

Ved bruk av andre koblingsstykker må det utføres en kompatibilitetstest (korrekt installasjon, funksjon og påse at den ikke kan feltposisjoneres).

5. Installering av PROGRESS ADJUST-I

Monter den delen av CAPTIV ADJUST som skal være på porsidsiden av koblingsstykket og stram lett til.

Koble taulemmen til koblingsstykket. Kontroller at taulemmen er korrekt montert (se tegning).

Monter den delen av CAPTIV ADJUST som skal være på ryggsiden av koblingsstykket og stram lett til. Skruen til denne delen skal også skrues på den andre delen av CAPTIV ADJUST.

Kontroller at sammenkoblingen er riktig, og stram så skruene helt til.

6. Funksjonsprinsipp og funksjonssjekk

Innkorting av forbindelselinen: dra i det frie tauet.

For at taulemmen skal kunne blokkere tauet, må den kunne rotere fritt rundt koblingsstykket.

Forlenging av forbindelselinen: vipp opp taulemmen slik at tauet kan gli ut.

7. Justerbar forbindelseline for arbeidsposisjonering

EN 358: 2018

Arbeidsbelastning: 140 kg.

ANSI Z359.3 for 59–140 kg (130–310 lbs).

CSA Z259.11–17 klasse F (opp til 2,5 m).

7a. Oppsett for dobbel bruk

Legg forbindelselinen rundt et egnet forankringspunkt (tilstrekkelig bruddstyrke og diameter, uten skarpe eller slpende kanter osv.).

Koble taulemmen og enden på forbindelselinen til selen. Bruk festepunkter som er symmetrisk plasserte for å opprettholde god balanse.

7b. Ved bruk i enkel modus: taulemmen på selen

Koble enden på forbindelselinen til et forankringspunkt og taulemmen til selens lave festepunkt på magen.

7c. Ved bruk i enkel modus: taulemmen på forankringspunktet

Kun med PROGRESS ADJUST-I 1 m. Bruk et VERTIGO koblingsstykke og en TANGA på den enden av forbindelselinen hvor taulemmen / forankringspunktet er plassert.

ADVARSEL: Med forbindelseliner på 2, 3 eller 5 meter vil det ved fortyrning mellom

forankringspunktet og arbeidsstedet være vanskelig å holde tauet stramt til enhver tid, noe som medfører risiko for fall.

7d. Forholdsregler

Juster lengden på forbindelselinen slik at systemet er stramt, samtidig som du er

posisjonert under ankeret.

Ikke bruk et belte til arbeidsposisjonering dersom det er fare for at brukeren utlisikket kan bli hengende eller utsatt for ukontrollert belastning fra beltet.

PROGRESS ADJUST-I må ikke brukes til falloppfangning.

Arbeidsposisjoneringssystemet støtter brukeren. Det kan bli nødvendig å bruke et falloppfangende system i tillegg til arbeidsposisjoneringssystemet.

Vær oppmerksom når forbindelselinen brukes i nærheten av bevegelige maskiner eller elektriske farer.

8. Midlertidig forankringspunkt

EN 795: 2012 type B

Legg forbindelselinen rundt et egnet forankringspunkt (tilstrekkelig bruddstyrke og diameter, uten skarpe eller slpende kanter osv.). Bruddstyrken på forankringspunktet er ikke større enn bruddstyrken på strukturen som benyttes.

Sikre forankringspunktet med en stoppknute, og deretter en overhåndsknute, nær taulemmen på låseenden av tauet. Denne knuten må ikke knyttes rundt det tauet som får belastning: dette medfører risiko for at den løsner hvis den kommer i kontakt med taulemmen.

Juster lengden på tauet for å unngå ukontrollerte bevegelser.

Maksimal styrke på forankringspunktet og maksimal overforbar arbeidsbelastning på strukturen: 18 kN.

Forbindelselinen kan forlenges under belastning. Under sertifiseringstester ble det målt en forlengelse på 114 mm under belastning og en permanent forlengelse på 53 mm.

9. Tilleggsinformasjon

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU-regulativ 2016/425 for personlig iverneutstyr. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på

Petzl.com.

- Smeltepunktet til polyetylen med høy tetthet (140° C) er lavere enn smeltepunktet til nylon og polyester.

- Når produktet brukes som en del av et falloppfangende system, må brukeren bruke en falldemper for å begrense fangrykket til 6 kN.

- Den maksimale belastningen som kan overføres til strukturen gjennom forankringen er ca. 18 kN.

- Når du bruker dette utstyret må du ha en redningsplan og mulighet til å iverksette denne raskt.

- Systemets forankringspunkt bør fortrinnsvis være plassert over posisjonen til brukeren og være i henhold til kravene i EN 795 eller ANSI Z359.2 standardene.

- Ved bruk av fallsikringssystemer må det alltid være tilstrekkelig klaring under brukeren for å unngå sammenstøt med bakken eller andre strukturer ved et eventuelt fall.

- Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt fall.

- Kun godkjente fallsikringsseler kan brukes i et fallsikringssystem.

- Ved bruk av flere utstyr samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom sikkerhetsfunksjonen i ett utstyr påvirker sikkerhetsfunksjoner på annet utstyr.

- ADVARSEL - FARE: Påse at produktet ikke gnisser mot materialer med slipeeffekt eller skarpe kanter.

- Brukere må være i medisinsk forsvarlig stand til å drive med aktivitet i høyden.

ADVARSEL: Det å henge ubevegelig i en sele kan medføre personskade eller død.

- Bruksanvisningene som følger med hver del av disse produktene må følges nøye.

- Bruksanvisningene må leveres på språket som benyttes i brukslandet.

- Sørg for at produktets markeringer er tilstede og leselige.

Når skal utstyret kasseres:

ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk, avhengig av type bruk, hvor ofte det brukes og miljøet det utsettes for. Eksempler på dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemiske produkter osv.

Et produkt må kasseres når:

- Det er eldre enn 10 år og består av plast eller tekstiler.

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.

- Det ikke blir godkjent i kontroll, eller du er i tvil om det er pålitelig.

- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.

- Det blir foreldet på grunn av utvikling og endring av lovttekster, standarder, bruksteknikker, og når det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Destruer disse produktene for å hindre videre bruk.

Symboler:

A. Levetid - B. Merking - C. Temperaturbegrensninger - D. Forholdsregler for bruk - E. Rengjøring/desinfeksjon - F. Tøking - G. Oppbevaring/transport - H. Vedlikehold - I. Modifiseringer/repasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt. Bytting av utskiftbare deler er unntatt forbudet.) **- J. Spørsmål/kontakt oss**

3 års garanti

På alle materielle feil og fabrikkasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Advarselssymboler

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig personskade eller død. 2. Eksponering for potensiell ulykke eller personskade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkemåte. 4. Utstyret er ikke kompatibelt.

Sporbarhet og merking

a. Instansen som godkjenner produsenten av dette PVU - b. Teknisk kontrollorgan som utfører EU-typogodkjenningen - c. Sporbarhet: identifikasjonsmåte - d. ANSI/CSA kontrollorgan - e. Serienummer - f. Produksjonsår - g. Produksjonsmåned - h. Batchnummer - i. Individuelt identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Les bruksanvisningen grundig - l. Modellidentifikasjon - m. Bruk kun kompatible tilkoblinger - n. For bruk av én person - o. Produsertens adresse - p. Produksjonsdato (måned/år) - q. Materialer - r. Justerbar forbindelseline - s. Må ikke brukes til fallsikring (gjelder kun for ANSI-standard) - t. Posisjon i forhold til forankring

Niniejsza instrukcja przedstawia prawidłowy sposób używania waszego sprzętu.

Zaprezentowane zostały niektóre techniki i sposoby użycia.

Symbol trapezowej części ostrzegają przed niektórymi niebezpieczeństwami związanymi z użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeń. Należy sprawdzić uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego używania swojego sprzętu. Każde złe użycie tego sprzętu będzie prowadziło do powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI) chroniący przed upadkiem z wysokości. PROGRESS ADJUST-I.

Łonża regulowana, stabilizująca w pozycji roboczej.

Tymczasowe stanowisko.

Do użycia wyłącznie przez jedną osobę.

Pozwala na uniknięcie upadku, gdy jest używana jako regulowana łonża stabilizująca w pozycji roboczej.

Chroni przed upadkiem z wysokości, gdy jest używana jako tymczasowe stanowisko.

Nie używać tego sprzętu jako środka do podnoszenia.

Produkt nie może być poddawany obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość oraz stosowany do innych celów niż te, do których został przewidziany.

Odpowiedzialność

UWAGA

Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Przed użyciem produktu należy:

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkownika.
- Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego używania tego produktu.
- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

Nieprzestrzeżenie lub zlekceważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności i ryzyka podjąć, nie zrozumiał instrukcji użytkownika, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.

2. Oznaczenia części

(1) Lina robocza, (2) Przyrząd zaciskowy, (3) Rezerwa liny (wolny koniec liny), (4) Zakończenie liny z osłonką plastikową, (5) Otwór do wpinania karabinka, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - część od strony nakrętki łącznika, (8) CAPTIV ADJUST - część od strony korpusu łącznika, (9) Śruba do CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Osłona (wersje 2, 3, 5 m).

Materiały podstawowe: poliamid, poliester, polietylen o wysokiej wytrzymałości, aluminium.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogłębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zależności od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunków użytkowania). Uwaga: przy intensywnym użytkowaniu należy częściej wykonywać kontrolę waszego SOI. Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com. Na karcie kontrolnej waszego SOI należy zapisać rezultaty kontroli: typ sprzętu, model, nazwa i adres producenta lub dostawcy, numer seryjny lub indywidualny, daty: produkcji, zakupu, pierwszego użycia, następnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.

Przy użyciu jako urządzenie kotwiczące należy nanieść oznaczenie wskazujące datę następnej lub ostatniej kontroli.

Przed każdym użyciem

Na przyrządzie zaciskowym sprawdzić brak śladów pęknięć, deformacji, śladów uderzeń, zużycia, korozji itd.

Sprawdzić linę i stan szwów: przecięcia, przecięte lub wyciągnięte włókna, uszkodzenia lub zużycie powstałe w trakcie użytkowania, pod wpływem wysokiej temperatury, na skutek kontaktu ze środkami chemicznymi itd.

Sprawdzić stan elementu STUART, jak również prawidłowe podtrzymywanie łącznika.

Podczas użytkowania

Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidłowej - względem siebie - pozycji elementów wyposażenia.

Uwaga: każdy nacisk lub tarcie na przyrząd zaciskowy może spowodować odblokowanie.

4. Kompatybilność

Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z pozostałymi elementami systemu w określonym zastosowaniu (kompatybilność – prawidłowe wzajemne funkcjonowanie).

Elementy wyposażenia używane z waszą łonżą PROGRESS ADJUST-I muszą być zgodne z obowiązującymi normami (na przykład karabinki EN 362).

Łącznik na końcu łonży:

Używać elementu STUART dla lepszej podtrzymywania łącznika.

Łącznik przyrządu zaciskowego:

Do częstego wpinania używać karabinka z blokadą Am'D, OK, OXAN lub Bm'D, z poprzeczką CAPTIV ADJUST. UWAGA: użycie łącznika bez CAPTIV ADJUST stwarza ryzyko złego ustawienia łącznika i przyrządu zaciskowego, co może prowadzić do odblokowania.

Wpięcie na stałe: używać łącznika zamykanego narzędziem np. RING OPEN.

Przed użyciem innych łączników należy zrobić test kompatybilności (wpięcie, prawidłowe działanie, analiza potencjalnego złego ustawienia).

5. Instalacja PROGRESS ADJUST-I

Zamontować CAPTIV ADJUST, część od strony nakrętki łącznika, wstępnie dokręcić.

Założyć przyrząd zaciskowy do łącznika. Sprawdzić czy jest prawidłowo umieszczony w przyrządzie zaciskowym (patrz rysunek).

Zamontować CAPTIV ADJUST, część od strony korpusu łącznika, wstępnie dokręcić.

Śruba tej części musi również przytrzymać koniec drugiej części CAPTIV ADJUST. Sprawdzić prawidłowe umieszczenie całości, a następnie dokręcić śrubki.

6. Zasada i test działania

Skracanie liny roboczej: ciągnąc za wolny koniec.

Blockowanie: przyrząd zaciskowy musi obracać się swobodnie wokół łącznika.

Wydłużenie liny roboczej: obrócić przyrząd zaciskowy, by umożliwić przesunięcie się liny.

7. Łonża regulowana, stabilizująca w pozycji roboczej

EN 358: 2018

Obciążenie robocze: 140 kg.

ANSI Z359.3 od 130 do 310 lbs, czyli 59 do 140 kg.
CSA Z259.11-17 klasa F (do 2,5 m).

7a. Wpinanie do dwóch punktów

Opasać odpowiedni punkt stanowiskowy (wystarczająca wytrzymałość, wystarczająca średnica, brak ostrych krawędzi lub szorstkich powierzchni).

Dla lepszej równowagi wpiąć przyrząd zaciskowy i koniec łonży do uprząży do symetrycznych punktów wpinania.

7b. Użycie pojedynczo, z przyrządem zaciskowym wpiętym do uprząży

Wpiąć koniec łonży do punktu stanowiskowego, a przyrząd zaciskowy do przedniego punktu wpinania waszej uprząży.

7c. Użycie pojedynczo, z przyrządem zaciskowym wpiętym do punktu stanowiskowego

Wyłącznie z PROGRESS ADJUST-I 1 m. W takim przypadku należy użyć łącznika

VERTIGO i TANGA od strony przyrządu zaciskowego na punkcie stanowiskowym.

Uwaga: przy użyciu łonży 2, 3 lub 5 m trudno jest zachować naprężoną łonżę podczas przemieszczania się między punktem stanowiskowym a miejscem pracy; ryzyko upadku.

7d. Środki ostrożności

Dopasować długość łonży tak, by system był napięty. Należy pozostawać pod stanowiskiem.

Nie należy używać pasa stabilizującego w pozycji roboczej, jeżeli istnieje przewidywalne zagrożenie, że użytkownik mimowolnie znajdzie się w zwisie lub będzie narażony na niekontrolowane napięcie pasa.

Łonża PROGRESS ADJUST-I nie może być używana do zatrzymywania upadków.

System stabilizujący w pozycji roboczej zapewnia podparcie dla pracownika.

Może zająć potrzeba uzupełnienia go przez urządzenie chroniące przed upadkiem z wysokości.

Zachować ostrożność podczas używania łonży w pobliżu pracujących maszyn lub zagrożeń związanych z porażeniem prądem.

8. Tymczasowe stanowisko

EN 795: 2012 typ B

Opasać odpowiedni punkt stanowiskowy (wystarczająca wytrzymałość, wystarczająca średnica, brak ostrych krawędzi lub szorstkich powierzchni). Wytrzymałość punktu stanowiskowego nie może być większa od wytrzymałości opasywanej konstrukcji. Dla zabezpieczenia stanowiska, na wolnym końcu liny, zawiązać tuż za przyrządem zaciskowym półszytkę plus pojedynczy zderzak. Ten węzeł nie może znajdować się na linie roboczej, istnieje ryzyko odblokowania w przypadku kontaktu z przyrządem zaciskowym.

Dopasować długość liny dla uniknięcia wszelkich niekontrolowanych ruchów podczas użytkowania.

Maksymalna wytrzymałość stanowiska oraz maksymalne obciążenie przekazywane na konstrukcję: 18 kN.

Pod obciążeniem może nastąpić wydłużenie tymczasowego stanowiska. Podczas testu w trakcie certyfikacji zmierzono wydłużenie pod obciążeniem 114 mm oraz wydłużenie resztkowe 53 mm.

9. Dodatkowe informacje

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na Petzl.com.

- Temperatura topnienia polietyleno o wysokiej wytrzymałości (140° C) jest niższa od temperatury topnienia poliamidu i poliestru.

- Gdy punkt stanowiskowy jest używany jako element systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości, użytkownik musi być wyposażony w rozwiązanie pozwalające na ograniczenie maksymalnych sił dynamicznych, działających na użytkownika, do maksymalnej wartości 6 kN.

- Maksymalne obciążenie jakie może zostać przeniesione przez punkt stanowiskowy na konstrukcję wynosi 18 kN.

- Należy przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudności.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdować się nad użytkownikiem i spełniać wymagania normy EN 795 lub ANSI Z359.2.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości, przed każdym użyciem, niezbędne jest sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod użytkownikiem, by w razie upadku uniknąć uderzenia o ziemię lub przeszkodę.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo osadzony, aby zmniejszyć ryzyko wahadła i wysokości odpadnięcia.

- Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem obejmującym ciało, które jest dozwolone do użycia w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

- Niebezpieczeństwo: podczas używania wielu elementów wyposażenia, poszczególne przyrządy mogą nawzajem zakłócać prawidłowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO: należy zwracać uwagę, by wasze produkty nie tarły o szorstkie powierzchnie, ostre krawędzie lub elementy tnące.

- Nie uprawiać działalności wysokościowej, jeśli istnieją jakiegokolwiek medyczne przeciwwskazania. UWAGA: bezwładne wiszenie w uprząży może doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych lub śmierci.

- Dołączone do produktu instrukcje użytkownika muszą być zawsze przestrzegane.

- Użytkownikowi muszą być dostarczone instrukcje obsługi w języku jakiego się używa w kraju użytkownika.

- Upewnić się co do obecności i widoczności oznaczeń na produkcie.

Utylizacja:

UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie (rodzaj i intensywność użytkowania, środowisko użytkownika: środowiska agresywne, środowiska morskie, ostre krawędzie, ekstremalne temperatury, substancje chemiczne itd.).

Produkt musi zostać wycofany jeżeli:

- Ma więcej niż 10 lat i zawiera elementy plastikowe lub tekstylne.
- Zaliczył poważny upadek (lub obciążenie).
- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujący. Istnieją jakiegokolwiek podejrzenia co do jego niezawodności.
- Nie jest znana pełna historia użytkownika.
- Jeśli jest przestarzały (rozwój prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym wyposażeniem itd.).

Należy zniszczyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

Piktogramy:

A. Czas życia - B. Oznaczenia - C. Tolerowane temperatury - D. Środki ostrożności podczas użytkowania - E. Czyszczenie/dezynfekcja - F. Suszenie - G. Przechowywanie/transport - H. Konserwacja - I. Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - J. Pytania/kontakt

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiała, przerabiane i modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grożąca nieuchronnym ryzykiem poważnego obrażenia lub śmierci. 2. Narażenie na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia. 3. Ważna informacja na temat działania lub parametrów waszego produktu. 4. Niekompatybilność sprzętowa.

Identyfikacja i oznaczenia

a. Organ kontrolujący produkcję tego SOI - b. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedury weryfikacji UE - c. Identyfikacja: datamatrix - d. Jednostka certyfikująca ANSI/CSA - e. Numer indywidualny - f. Rok produkcji - g. Miesiąc produkcji - h. Numer partii - i. Identyfikator - j. Normy - k. Przeczytać uważnie instrukcje obsługi - l. Identyfikacja modelu - m. Wyłącznie kompatybilne połączenia - n. Jeden użytkownik - o. Adres producenta - p. Data produkcji (miesiąc/rok) - q. Materiały - r. Regulowana łonża do nadawania pozycji - s. Nie używać do zatrzymywania upadków (dotyczy wyłącznie normy ANSI) - t. Pozycja w stosunku do punktu stanowiskowego

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。

製品の使用に関連する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関連する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用することは、ユーザーの責任です。本製品の誤った使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア (TEL 04-2968-3733) にご相談ください。

1.用途

本製品は墜落からの保護を目的として使用する個人保護用具 (PPE) です。PROGRESS ADJUST-I、ワークポジショニング用調節型ランヤードです。仮設アンカー人ひとりに対して使用できます。ワークポジショニング用調節型ランヤードとして使用することで墜落を防ぎます。仮設アンカーとして使用することで高所からの墜落を防ぎます。この製品を吊り上げ作業には使用しないでください。本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

責任

警告
この製品を使用する活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず:
- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知して責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2.各部の名称

(1) 使用可能なロープ・ランヤード、(2) ロープクランプ、(3) 末端側ロープ (フリーロープ)、(4) プラスチックスリプ付縫製処理済み末端、(5) カラビニアタッチメントホール、(6) STUART、(7) CAPTIV ADJUST - コネクターのゲート側、(8) CAPTIV ADJUST - コネクターのフレーム側、(9) CAPTIV ADJUST 用スクリュー (x 2)、(10) ローププロテクター (2m、3m および 5m のバージョン)
主な素材: ナイロン、ポリエステル、高弾性ポリエチレン、アルミニウム

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。ベッリは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも 12 ヶ月ごとに行うことをお勧めします (国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。警告: 使用頻度によっては、より頻繁に個人保護用具 (PPE) を点検する必要があります。Petzl.com で説明されている方法に従って点検してください。個人保護用具 (PPE) の点検結果を点検フォームに記録してください。種類、モデル、製造者の連絡先、個別番号、製造日、購入日、初回使用時の日付、次回点検予定日、問題点、コメント、点検者の名前および署名。アンカーとして使用する際は、次回または前回の点検日をマーキングしてください。

毎回、使用前に

ロープクランプに変形や亀裂、傷、磨耗、腐食等がないことを確認してください。
ロープおよび縫製箇所の点検: 使用による、または熱や化学薬品による切れ目、縫製部分の切れ目や緩み、摩耗、損傷がないことを確認してください。
STUART の状態およびコネクターが適切に取り付けられていることを確認してください。

使用中の注意点

この製品および併用する器具 (連結している場合は連結部を含む) に常に注意を払い、状態を確認してください。全ての構成器具が正しくセットされていることを確認してください。
ロープクランプに力や摩擦力が加わると、ロックが解除されるおそれがあるので注意してください。

4.適合性

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認してください (併用できる = 相互の機能を妨げない)。PROGRESS ADJUST-I と併用する器具は、使用する国における最新の規格に適合していなければなりません (例: ヨーロッパにおけるコネクターの規格 EN 362)。
ランヤード末端のコネクター:
コネクターが適切な向きになるように STUART を使用してください。
ロープクランプに取り付けるコネクター:
頻繁に付け外しする場合は、Am'D、OK、OXAN または Bm'D にポジショニングバー CAPTIV ADJUST を取り付けて使用してください。警告: CAPTIV ADJUST を併用しない場合、ロープクランプとコネクターが不適切な向きになり、ロック解除の原因となるおそれがあります。長期間接続する場合は、RING OPEN 等の工具でロックする長期間連結用コネクターを使用してください。その他のコネクターを使用する場合は、テストを行い、適切にセットできること、正しく機能すること、不適切な向きになる可能性がないことを確認してください。

5.PROGRESS ADJUST-I のセット方法

ゲート側にくる CAPTIV ADJUST のパーツを取り付け、スクリューで軽く締めてください。
コネクターにロープクランプを取り付けてください。ロープクランプが正しくセットされていることを確認してください (図参照)。フレーム側にくる CAPTIV ADJUST のパーツを取り付け、スクリューで軽く締めてください。CAPTIV ADJUST のもう一方のパーツの端も、このスクリューで固定する必要があります。全てが正しい位置に取り付けられていることを確認し、スクリューを最後まで締めてください。

6.機能の原理と確認

ロープを短く調節する: 末端側のロープを引きます。ロックするためには、ロープクランプはコネクターの周りをスムーズに回転する必要があります。ロープを長く調節する: ロープクランプを傾けるとロープが流れます。

7.ワークポジショニング用調節型ランヤード

EN 358:2018

使用荷重: 140 kg

ANSI Z359.3: 130 - 310 lbs または 59 - 140 kg
CSA Z259.11-17 class F (2.5 m まで)

7a.ダブル (U 字つり) の設定

ランヤードを適切なアンカー (十分な強度、十分な直径、ざらざらした箇所や尖った箇所がない等) に回し掛けます。バランスを保つため、ロープクランプとランヤードの末端を左右対称の位置にあるハーネスのアタッチメントポイントに接続してください。

7b.シングルの設定: ロープクランプをハーネスに接続

アンカーにランヤードの先端、ハーネスの腹部アタッチメントポイントにロープクランプを接続してください。

7c.シングルの設定: ロープクランプをアンカーに接続

PROGRESS ADJUST-I の 1m バージョンのみで可能です。この場合、ロープクランプおよびアンカー側に、コネクター VERTIGO および TANGA を使用してください。警告: 2m、3m または 5m のバージョンでは、アンカーと作業位置の間を移動する際にランヤードを張った状態に保つのが難しく、墜落の危険があります。

7d.注意

常にシステムにテンションをかけた状態を維持し、アンカーよりも低い位置を維持できるように、ランヤードの長さを調節してください。
ユーザーが不意にウエストベルトで宙吊りになる、または動きの取れない状態になる危険性が予測される際には、ウエストベルトを使用しないでください。
ランヤード PROGRESS ADJUST-I は墜落を止める目的では使用できません。ワークポジショニング用システムは体を支えるためのものです。ワークポジショニング用システムにはフォールアレスト用システムを併用する必要があります。移動中の機械や電源の近くでランヤードを使用する際は注意してください。

8.仮設アンカー

EN 795:2012 タイプ B

ランヤードを適切なアンカー (十分な強度、十分な直径、ざらざらした箇所や尖った箇所がない等) に回し掛けます。アンカーの強度が回し掛けている構造物の強度を超えないようにしてください。アンカーを確かなものにするため、ロープクランプから近い位置に末端側ロープでミュールノットとストッパーノットを施して固定してください。このノットは、使用可能なロープには結ばないでください。ロープクランプにぶつくとロックが解除される危険があります。使用中にロック機能が失われないように、ロープの長さを調整してください。アンカーの最大強度および構造物にかかる最大荷重: 18 kN。荷重がかかるとアンカーが伸びることがあります。認証試験において、荷重がかかった状態で 114mm の伸び、および 53mm の残留伸びが計測されました。

9.補足情報

本製品は個人保護用具に関する規則 (EU) 2016/425 に適合しています。EU 適合宣言書は Petzl.com で確認できます。
- 高弾性ポリエチレンの融点 (140°C) は、ナイロンやポリエステルと比較して低いです
- フォールアレストシステムの一部としてアンカーを使用する場合は、墜落が止められた時にユーザーにかかる衝撃荷重を 6 kN 以下に抑えるための手段を講じる必要があります
- アンカーから母材に伝わるおそれのある最大荷重は約 18 kN です
- ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必要となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります
- システム用のアンカーは、できる限りユーザーの体より上にとるようにし、また EN 795 または ANSI Z359.2 の要求事項を満たしていなければなりません
- フォールアレストシステムでは、墜落した際に地面や障害物に衝突することがないよう、毎回使用前に十分なクリアランスがユーザーの下に確保されていることを確認する必要があります
- 振られによるリスクを抑え、墜落距離を短くするため、アンカーが適切な位置に設置されていることを確認してください
- フォールアレストシステムで身体のサポートに使用できるのは、フォールアレストハーネスのみです
- 複数の器具を同時に使用する場合、1 つの器具の安全性が、別の器具の使用によって損なわれることがあります
- 警告: 危険: 製品がざらざらした箇所や鋭利な角等に接触しないように注意してください
- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態にあることが必要です。警告: ハーネスを着用して動きの取れない状態のまま吊り下げられると、重度の傷害や死に至る危険があります
- 併用する全ての用具の取扱説明書をよく読み、理解してください
- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりません。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に訳されていない場合があります

- 製品のマーキングが消えておらず、読み取れる状態であることを確認してください

廃棄基準:

警告: 極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります (劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。
以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から 10 年以上経過した
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある
- 完全な使用履歴が分からない
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また他の器具との併用に適さない等の理由で、使用には適しないと判断された
このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。
アイコン:
A.耐用年数 - B.マーキング - C.使用温度 - D.使用上の注意 - E.クリーニング / 消毒 - F.乾燥 - G.保管 / 持ち運び - H.メンテナンス - I.改造 / 修理 (パーツの交換を除き、ベッリの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - J.問い合わせ

3 年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障。

警告のマーク

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪けにつながる危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.してはいいけない内容です。

トレーサビリティとマーキング

a.この個人保護用具の製造を監査する公認機関 - b.EU 適合評価試験公認機関 - c.トレーサビリティ: データマトリクスコード - d.ANSI/CSA 認証機関 - e.個別番号 - f.製造年 - g.製造月 - h.ロット番号 - i.個体識別番号 - j.規格 - k.取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名 - m.併用可能なコネクターのみに - n.1 人用 - o.製造者住所 - p.製造日 (月 / 年) - q.素材 - r.調節型ワークポジショニング用ランヤード - s.墜落を止める目的では使用しないでください (ANSI 規格にのみ関連します) - t.支点との位置関係

Tyto pokyny vysvětlují, jak správně používat vaše vybavení. Popsány jsou pouze některé techniky a způsoby použití.

Varující symboly upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vašeho vybavení, ale není možné uvést všechny případy. Navštivte Petzl.com a sledujte aktualizace a doplňkové informace.

Vaši odpovědnosti je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Nesprávné použití tohoto vybavení zvýší nebezpečí. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah použití

Osobní ochranný prostředek (OOP) používaný při ochraně proti pádu. PROGRESS ADJUST-I.

Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování.

Dočasné kotvicí body.

Použití pouze pro jednu osobu.

Napomáhá předcházet pádům, pokud se používá jako nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování.

Chrání proti pádu z výšky, pokud se používá jako dočasné kotvicí zařízení.

Tento prostředek nepoužívejte jako zvedací zařízení.

Zařízení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než pro který je určen.

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ

Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou z podstaty nebezpečné.

Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Před použitím tohoto výrobku je nutné:

- Přečíst si a prostudovat celý návod k použití.

- Nacítit správné používání výrobku.

- Seznámit se s možnostmi výrobku a s omezeními jeho použití.

- Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem těchto osob.

Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi možných následků. Jestliže nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovědnost přijmout, nebo pokud nerozumíte jakékoli z těchto instrukcí, výrobek nepoužívejte.

2. Popis částí

(1) Používané lano - spojovací prostředek, (2) Nastavovač lana, (3) Záložní lano (volné lano), (4) Zašité zakončení s plastovým chráničem, (5) Připojovací otvor pro karabinu, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - dl záსуsky, (8) CAPTIV ADJUST - dl zástrčky, (9) CAPTIV ADJUST šroubky (x 2), (10) Ochranný obal (verze 2, 3 a 5 m).

Hlavní materiály: polyamid, polyester, vysoce modulární polyetylen, hliník.

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neponušenosti vašeho vybavení.

Petzl doporučuje hloubkové revize odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za 12 měsíců (v závislosti na aktuální legislativě ve vaší zemi, a na podmínkách použití).

Upozornění: intenzita vašeho používání může způsobit to, že bude potřeba častější provádět revize OOP. Postupujte dle kroků uvedených na Petzl.com. Výsledky revize zaznamenejte ve vašem formuláři pro revize OOP: typ, model, kontakt na výrobce, sériové nebo kusové číslo, datum: výroby, prodeje, prvního použití, další periodické revize; problémy, poznámky, jméno a podpis inspektora.

Pro použití jako kotvicí zařízení přiložte označení příští (nebo poslední) revize.

Před každým použitím

U nastavovacího zařízení lana zkontrolujte přítomnost deformací, prasklin, vypů, opotřebení, koroze...

Zkontrolujte lano a bezpečnostní švy: pozor na řezy, přetržené, nebo chybějící stehy, opotřebení a poškození způsobené používáním, teplem, chemikáliemi, atd.

Zkontrolujte stav polohovacího segmentu STUART a je-li karabina udržována ve správné poloze.

Během používání

Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatním vybavením v systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li všechny součásti vybavení v systému navzájem ve správné poloze.

Vyvarujte se jakéhokoliv tlaku nebo oděru nastavovače lana, které může způsobit uvolnění.

4. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (slučitelnost = dobrá součinnost).

Vybavení používané s vaším spojovacím prostředkem PROGRESS ADJUST-I musí splňovat současné normy pro vaši zemi (např. EN 362 karabiny).

Spojka na konci spojovacího prostředku:

Použijte polohovací segment STUART pro lepší polohování spojky.

Spojka pro nastavovač lana:

Pro časté používání zvolte karabiny s pojistkou zámku Am'D, OK, OXAN nebo Bm'D, s dělicí příčkou CAPTIV ADJUST. UPOZORNĚNÍ: bez CAPTIV ADJUST hrozí nebezpečí neúčinné polohy mezi nastavovačem lana a karabinou, což může způsobit jeho uvolnění.

Pro dočasné trvalé použití použijte spojku pro dočasné trvalé použití uzavřenou klíčem (např. RING OPEN).

Pokud použijete jinou spojku, proveďte zkoušku slučitelnosti (správná instalace a funkce, a kontrola možnosti nesprávné polohy).

5. Instalace PROGRESS ADJUST-I

Připevněte záსуvkovou část CAPTIV ADJUST určenou pro karabinu a lehce dotáhněte. Na spojku instalujte nastavovač lana. Ověřte si správnou instalaci nastavovače lana (viz nákres).

Připevněte zástrčkovou část CAPTIV ADJUST určenou pro karabinu a lehce dotáhněte.

Šroubek pro tento díl musí také spojit druhý díl spojky CAPTIV ADJUST.

Zkontrolujte správnou polohu sestavy a dotáhněte šroubky.

6. Princip fungování a zkouška funkčnosti

Zkrácení používaného lana: zatáhněte za volné lano.

Aby došlo k zablokování, musí být nastavovač lana volný, aby došlo k jeho otočení na karabině.

Prodloužení spojovacího prostředku: naklopte nastavovač lana a nechte lano prokluzovat.

7. Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování

EN 358: 2018

Pracovní zatížení: 140 kg.

ANSI Z359.3 pro 130-310 lbs, nebo 59-140 kg.

CSA Z259.11-17 třída F (do 2,5 m).

7a. Použití dvěma způsoby

Spojovací prostředek založte kolem kotvicího bodu (dostatečné pevnosti, dostatečného průměru, bez ostrých nebo drsných hran, atd.).

Nastavovač lana a konec spojovacího prostředku připojte do postranních připojovacích bodů pro dobrou rovnováhu.

7b. Jednoduché použití: nastavovač lana na postroji

Konec spojovacího prostředku připojte do kotvicího bodu a nastavovač lana do předního připojovacího bodu postroje.

7c. Jednoduché použití: nastavovač lana v kotvicím bodě

Pouze s modelem PROGRESS ADJUST-I 1 m. V tomto případě použijte spojku VERTIGO a TANGA na nastavovači lana / konci pro kotvicí bod. UPOZORNĚNÍ: se spojovacími prostředky délek 2, 3 nebo 5 m je obtížné udržet spojovací prostředek napnutý během pohybu mezi kotvicím bodem a pracovním stanovištěm: nebezpečí pádu.

7d. Bezpečnostní opatření

Délku spojovacího prostředku nastavte tak, aby byl systém neustále zatížen a vy stáli pod kotvicím bodem.

Nepoužívejte pás, pokud existuje předpokládané nebezpečí, že uživatel zůstane neúmyslně zavěšen, nebo bude vystaven nekontrolovanému prnutí pásu.

Spojovací prostředek PROGRESS ADJUST-I nesmí být používán pro zachycení pádu.

Systém pracovního polohování vytváří oporu uživatele, v některých případech je

potřeba doplnit systém pro pracovní polohování systémem zachycení pádu. Pozor na použití spojovacího prostředku v blízkosti pohybujících se strojů, nebo v

místech s rizikem elektrického proudu.

8. Dočasné kotvicí body

EN 795: 2012 typ B

Spojovací prostředek založte kolem kotvicího bodu (dostatečné pevnosti, dostatečného průměru, bez ostrých nebo drsných hran, atd.). Pevnost kotvicího bodu není větší než pevnost použité struktury.

Vaše kotvicí zařízení zajistíte uvázáním zajišťovacího uzlu na volném konci lana, blízko nastavovače lana. Tento uzel nesmí být uvázán na používaném laně: nebezpečí odjždění pokud se uzel zastaví o nastavovač lana.

Nastavte délku lana, abyste předešli nekontrolovanému posunutí při použití.

Maximální pevnost a maximální zatížení přenesené do konstrukce: 18 kN.

Při zatížení může dojít k prodloužení kotvicího zařízení. Během certifikačních zkoušek bylo naměřeno prodloužení 114 mm při zatížení a zbytkové prodloužení 53 mm.

9. Doplňkové informace

Tento produkt splňuje Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Prohlášení o shodě EU je dostupné na Petzl.com.

- Teplota tavení vysoce modulárního polyetylenu (140° C) je nižší než u polyamidu, či polyesteru.

- V případě, že kotvicí zařízení je používáno jako součást systému zachycení pádu, musí být uživatel chráněn ve smyslu ztlumení rázové síly tak, že při zastavení pádu na uživatele působí síla maximální hodnoty 6 kN.

- Maximální zatížení, jaké může být přenesené kotvicím zařízením do struktury je 18 kN. Musíte mít záchranný plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtíží vzniklých při používání tohoto vybavení.

- Kotvicí zařízení/bod by se měl přednostně nacházet nad polohou uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 nebo ANSI Z359.2.

- V systému zachycení pádu je důležité před použitím zkontrolovat požadovanou volnou hloubku pod uživatelem, aby se v případě pádu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.

- Zkontrolujte správnou polohu kotvicího bodu, aby bylo minimalizováno nebezpečí kyvadlového pohybu a délka pádu.

- Zachycovací postroj je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.

- Jestliže používáte různé části výstroje, může nastat nebezpečná situace, ve které je zabezpečovací funkce jedné součásti narušena funkcí jiné součásti výstroje.

- POZOR - NEBEZPEČÍ: vyvarujte se odírání tohoto výrobku o drsné povrchy a ostré hrany/předměty.

- Uživatelé provádějící aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou musí být v dobrém zdravotním stavu. UPOZORNĚNÍ: nehybné zavěšení v postroji může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Je nutné dodržovat pokyny pro použití každého prostředku, který je použit ve spojení s tímto produktem.

- Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude vybavení používáno.

- Udržujte značení produktu viditelné a čitelné.

Kdy vaše vybavení vyrádit:

UPOZORNĚNÍ: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžitě vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, mořské prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.).

Výrobek musí být vyřazen pokud:

- Je starší než 10 let a vyroben z plastu nebo textílií.

- Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení.

- Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznáte jeho úplnou historii používání.

- Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd.

Takový produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

Piktogramy:

A. Životnost - B. Označení - C. Povolené teploty - D. Bezpečnostní opatření - E. Čištění/dezinfekce - F. Sušení - G. Skladování/transport - H. Údržba - I. Úpravy/opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů) - J. Dotazy/kontakt

3 roky záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Varovné symboly

1. Situace představující bezprostřední riziko vážného poranění nebo smrti. 2. Vystavení potenciálnímu riziku urazu nebo poranění. 3. Důležitá informace týkající se fungování nebo chování vašeho výrobku. 4. Neslučitelnost vybavení.

Sledovatelnost a značení

a. Organ kontrolující výrobu tohoto OOP - b. Zkušebna provádějící certifikační zkoušky EU - c. Sledovatelnost: označení - d. ANSI/CSA certifikační úřad - e. Výrobní číslo - f. Rok výroby - g. Měsíc výroby - h. Sériové číslo - i. Individuální kontrola - j. Normy - k. Pozorně čtěte návod k používání - l. Identifikace typu - m. Používejte pouze kompatibilní spojení - n. Použijte jednou osobou - o. Adresa výrobce - p. Datum výroby (měsíc/rok) - q. Materiály - r. Nastavitelný polohovací spojovací prostředek - s. Nepoužívejte pro zachycení pádu (platí pouze pro normu ANSI) - t. Poloha ve vztahu ke kotvicímu bodu

V teh navodilih je razloženo, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere tehnike in načini uporabe.

Opozorilni simboli vas opozarjajo o nekaterih možnih nevarnostih, ki so povezane z uporabo vaše opreme, vendar je nemogoče opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije preverjajte Petzl.com.

Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme. Kakršna koli napačna uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Če imate kakršna koli dvom ali težave z razumevanjem teh navodil, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

Oseba varovalna oprema (OVO), ki se uporablja za zaščito pred padci z višine. PROGRESS ADJUST-I.

Nastavljiv podaljšek za namestitev pri delu.

Začasno sidrišče.

Namenjeno za uporabo ene osebe.

Pomaga pri preprečevanju padcev, če ga uporabljate kot nastavljiv podaljšek za namestitev pri delu.

Ščiti pred padci z višine, kadar se uporablja kot začasno sidrišče.

Ne uporabljate te opreme za namene dvigovanja.

Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

Odgovornost

OPOZORILO

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne.

Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;

- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;

- spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;

- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.

Neupoštevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.

Odgovorni ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzimate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) vrv in uporabi - podaljšek, (2) regulator podaljška, (3) rezervna vrv (prosta vrv), (4) zašiti zaključek s plastično zaščito, (5) odprtina za vpenjanje vponke, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST - delček za del veznega člena z matico, (8) CAPTIV ADJUST - deček za hrbtni del veznega člena, (9) CAPTIV ADJUST vijaka (x 2), (10) zaščitni ovoj (različica 2, 3, 5 m)

Glavni materiali: poliamid, poliester, visokomodulni polietilen, aluminij.

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je odvisna od neoporečnosti vaše opreme.

Petzl priporoča podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev (odvisno od veljavnih predpisov v vaši državi in vaših pogojev uporabe). OPOZORILO: intenzivnejša uporaba je lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite postopkom, ki so opisani na Petzl.com. Rezultate preverjanja vpišite v vaš obrazec pregleda OVO: tip, model, kontaktne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno številko, datume izdelave, nakupa, prve uporabe, naslednjega periodičnega pregleda, težave, opombe, ime pregledovalca in podpis. Ko se uporablja kot priprava za izdelavo sidrišča, pritrditve oznako, ki označuje datum naslednjega (ali zadnjega) pregleda.

Pred vsako uporabo

Na regulatorju podaljška preverite, da ni nobenih deformacij, razpok, prask, obrabe, korozije...

Preverite vrv in varnostne šive: bodite pozorni na zareze, prerezane ali razrahljane šive, obrabo in poškodbe, nastale zaradi uporabe, toplote, kemikalij...

Preverite stanje pripomočka STUART in da je vezni člen pravilno nameščen.

Med uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so različni kosi opreme med seboj pravilno nameščeni.

Bodite pozorni na kakršen koli pritisk ali drgnjenje regulatorja podaljška, ki bi lahko povzročilo deblokiranje.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost = dobro vzajemno delovanje).

Oprema, ki jo uporabljate z PROGRESS ADJUST-I nastavljivim podaljškom, mora biti skladna z veljavnimi standardi v vaši državi (npr. EN 362 vponke).

Podaljšek in vezni člen:

Za boljšo pozicioniranje veznega člena uporabite STUART.

Vezni člen regulatorja podaljška:

Za pogosto odpiranje/zapiranje uporabite Am'D, OK, OXAN ali Bm'D vponke z matico s CAPTIV ADJUST. OPOZORILO: brez CAPTIV ADJUST obstaja nevarnost za slabo pozicioniranje med regulatorjem podaljška in veznim členom, kar lahko povzroči deblokiranje.

Za občasno nemestitev, uporabite poltrajen vezni člen, ki ga zaprete z orodjem (kot RING OPEN).

Če uporabljate kateri koli drugi vezni člen, naredite test združljivosti (pravilna namestitev in delovanje in preverite morebitno slabo pozicioniranje).

5. Namestitev podaljška PROGRESS ADJUST-I

Na del veznega člena, kjer je matica, namestite ustrezen delček dodatka CAPTIV ADJUST in rahlo privijte.

Vpnite regulator podaljška v vezni člen. Preverite, da je regulator podaljška pravilno nameščen.(glejte sliko).

Na hrbtni del veznega člena namestite ustrezen delček CAPTIV ADJUST in rahlo privijte. Vijak za ta del mora prav tako držati konec drugega dela CAPTIV ADJUST. Preverite, ali je sklop pravilno nameščen in zaključite s privijanjem vijakov.

6. Princip delovanja in test

Krajšanje vrvi v uporabi: potegnite za prosti del vrvi.

Za blokiranje se mora regulator podaljška prosto obračati v veznem členu.

Podaljšanje vrvi v uporabi: nagnite vrvno prižemo, da omogočite da vrv teče.

7. Nastavljiv podaljšek za namestitev pri delu

EN 358: 2018

Delovna obremenitev: 140 kg.

ANSI Z359.3 za 130-310 lbs, ali 59-140 kg.

CSA Z259.11-17 razzed F (do 2,5 m).

7a. Dvojni/podvojen način uporabe

Namestite zanko okoli ustreznega sidra (zadostna trdnost, zadosten premer, brez ostrih ali abrazivnih robov...).

Za dobro ravnotežje vpnite regulator podaljška in konec podaljška na pas na simetričnih pritrilnih točkah.

7b. Enojni način uporabe: regulator podaljška na pasu

Vpnite konec podaljška v sidrišče in regulator podaljška na srednje navezovalno mesto na pasu.

7c. Enojni način uporabe: regulator podaljška v sidrišču

Samo s PROGRESS ADJUST-I 1m. V tem primeru uporabite vezni člen VERTIGO in TANGA na regulatorju podaljška / sidriščnem koncu podaljška. OPOZORILO: s podaljški dolžine 2, 3, 5 m je težko ohranjati napetost podaljška med premikanjem med sidriščem in delovno postajo: nevarnost padca.

7d. Varnostna opozorila

Prilagodite dolžino podaljška tako, da je sistem obremenjen z vašo težo, medtem ko stojite pod sidriščem.

Ne uporabljajte pasu, če obstaja predvidljiva nevarnost, da bi se uporabnik nenamerno obesil ali bil izpostavljen nenadzorovani napetosti zaradi pasu.

PROGRESS ADJUST-I podaljška ne smete uporabljati za ustavljanje padca. Sistem za namestitev pri delu pomaga podpirati uporabnika; morda bo potrebno dopolniti sistem

namestive pri delu s sistemom za ustavljanje padca.

Bodite pozorni pri uporabi podaljška v bližini premakajočih strojev ali električnih nevarnosti.

8. Začasno sidrišče

EN 795: 2012 tip B

Namestite zanko okoli ustreznega sidra (zadostna trdnost, zadosten premer, brez ostrih ali abrazivnih robov...). Nosilnost sidrišča ni večja od nosilnosti zanke ovite okoli konstrukcije.

Zavrnite vaše sidrišče z izdelavo mulingega vozla na prosti vrvi, blizu regulatorja podaljška in z dodatnim vozlom za zaustavitev. Tega vozla ne smete zavezati navrvi v uporabi: nevarnost deblokiranja, če se ustavi ob regulator podaljška.

Prilagodite dolžino vrvi, da preprečite nenadzorovano premikanje med uporabo.

Največja nosilnost sidrišča in največja obremenitev, prenesena na konstrukcijo: 18 kN. Sidrišče se lahko pod obremenitvijo podaljša. Med certificiranjem smo izmerili 114 mm razteka pod obremenitvijo in 53 mm preostalega razteka.

9. Dodatne informacije

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.

- Tališče visokomodulnega polietilena (140° C) je nižje kot od poliamida in poliestra.

- Ko se pripomoček za izdelavo sidrišča uporablja kot del sistema za ustavljanje padca, mora biti uporabnik opremljen z opremo za zmanjšanje sile sunka, ki deluje na uporabnika pri ustavljanju padca, na največ 6 kN.

- Največja obremenitev, ki se lahko prenaša na konstrukcijo s sidrom je približno 18 kN. - Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj začnete z reševanjem.

- Nosilno pritrdišče sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadoščati zahtevam po preskusu tipa EN 795 ali ANSI Z359.2.

- V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.

- Prepričajte se, da je sidrišče pravilno nameščeno, da se zmanjša tveganje nihanja in višina padca.

- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomoček za podporo telesa v sistemu za ustavljanje padca.

- Pri uporabi več kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije, v kateri varnostna funkcija enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela opreme.

- OPOZORILO - NEVARNO; poskrbite, da se vaši izdelki ne bi drgnil ob abrazivne materiale ali ostre robove/objekte.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. OPOZORILO: nedejavno viseenje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

- Upoštevatl morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga uporabljate s tem izdelkom.

- Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer se ta oprema uporablja.

- Zagotovite, da so na izdelku oznake in da so čitljive.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: izjemn dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti iz uporabe po samo ankratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (groba okolja, morsko okolje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije...).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je star več kot 10 let in je izdelan iz umetnih mas ali tekstila;

- je utrpel večji padec (ali preobremenitev);

- ni preстал preverjanja oz. imate kakršen koli dvom v njegovo zanesljivost;

- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;

- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehniki oz. neskladen z drugo opremo...

Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, te izdelke uničite.

Ikone:

A. Življenjska doba - **B. Oznake** - **C. Sprejemljive temperature** - **D. Varnostna opozorila za uporabo** - **E. Čiščenje/razkuževanje** - **F. Sušenje** - **G. Shranjevanje/transport** - **H. Vzdrževanje** - **I. Priedbe/popravila** (Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli.) - **J. Vprašanja/kontakt**

3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali priredbe, neprimerno skladiščenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstavlja neposredno nevarnost za resne poškodbe ali smrt. 2. Izpostavljenost možnim tveganjem za nastanek nesreče ali poškodbe. 3. Pomembne informacije o delovanju ali zmogljivostih vašega izdelka. 4. Nezdružljivost opreme.

Sledljivost in oznake

a. Ustanova, ki nadzoruje proizvodnjo te OVO - b. Priglašeni organ, ki opravlja pregled tipa EU - c. Sledljivost: matrica s podatki - d. ANSI/CSA certifikacijski organ - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Mesec izdelave - h. Številka serije - i. Individualna oznočba - j. Standardi - k. Natančno preberite navodila za uporabo - l. Oznaka modela - m. Delajte samo združljive povezave - n. Uporaba za eno osebo - o. Naslov proizvajalca - p. Datum proizvodnje (mesec/leto) - q. Materiali - r. Nastavljiv podaljšek za pozicioniranje - s. Ne uporabljajte za ustavljanje padca (velja samo za ANSI standard) - t. Položaj glede na sidrišče

HU

Jelen használati utasításban arról olvashat, hogyan használja felszerelését. Nem mutatunk be minden használati módot és technikát.

Az eszköz használatával kapcsolatos egyes veszélyekről az ábrák tájékoztatnak, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen használati módot ismertetni. A termékek legújabb használati módzatairól és az ezzel kapcsolatos aktuális kiegészítő információkról tájékozódjon a Petzl.com internetes honlapon.

Az új információkat tartalmazó értesítések elolvásásáért, betartásáért és a felszerelés helyes használatáért mindenké magá felelős. Az eszköz helytelen használata további veszélyek forrása lehet. Ha jelen információk megértésével kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, forduljon a Petzl-be bizalommal.

1. Felhasználási terület

Egyéni védőfelszerelés (EVE) a felhasználó magasból való leesés elleni védelmére. PROGRESS ADJUST-I.

Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantár.

Átmeneti kikötési pont.

Egyszerre kizárólag egy személy használatára.

Állítható, munkahelyzetet pozicionáló kantár lezuhanás megakadályozására.

Átmeneti kikötési pontként használva véd a magasból való leeséstől.

Ne használja ezt az eszközt terhek telemeléséhez.

A terméket tilos a megadott szakítószilárdságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kívüli célra használni.

Felelősség

FIGYELEM

A termék használata közben végzett tevékenységek természetükből adódóan veszélyesek.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseieért és biztonságáért.

A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:

- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelт valamennyi használati utasítást.
- Arra jogosult személytől megfelelı oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korlátait.
- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált okozhat.

A terméket csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználóknak legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek felügyelete alatt. Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseieért és biztonságáért és maga viseli a lehetséges következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelısséget vállalja vagy ha nem értette meg tökéletesen jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a terméket.

2. Részek megnevezése

(1) Használatban lévő kötéł - kantárszár, (2) Visszafutásgátóló, (3) Maradék kötéł (szabad kötéł), (4) Varrott kötéłvégződés más anyag védőburkolattal, (5) Karabiner csatlakozónyílása, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST-nak a karabiner zárgörnyűje felőli darabja, (8) CAPTIV ADJUST-nak a karabiner teste felőli darabja, (9) CAPTIV ADJUST csavarja (x 2), (10) Kötéłvédő (a 2, 3 és 5 m-es verziókhoz). Fő alapanyagok: poliamid, poliészter, vagy szakítószilárdságú polietilén, alumínium.

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek

Felszerelésének ép állapota az Ön biztonságának záloga.

A Petzl javasolja a felszerelések alapos felülvizsgálatát kompetens személy által, legalább 12 havonta (a használat országában hatályos jogszabályok és a használat körülményeinek függvényében). FIGYELEM: a használat intenzitásától függően szükség lehet az egyéni védőfelszerelés gyakoribb felülvizsgálatára. Tartsa be a Petzl.com honlapon ismertetett ellenőrzési folyamatokat. A felülvizsgálat eredményét az EVE nyilvántartólapján kell rögzíteni: típus, modell, gyártó, egyedi azonosító vagy szeriaszám, gyártás, vásárlás és első használatbavételi dátuma, következı esedékes felülvizsgálat időpontja, hibák, megjegyzések, az ellenőrt neve és aláírása. Kikötési pontként való használat esetén adja meg a következı és a legutóbbi felülvizsgálat dátumát.

Minden egyes használatbavétel előtt

Ellenőrizze, nem láthatók-e a visszafutásgátótn repedések, deformációk, az elhasználódás vagy korrozıo nyomai vagy egyéb károsodások.

Ellenőrizze a kötélet és a biztonsági varratokat: nem láthatók-e vágások, elvágott vagy kilazult szálak, elhasználódás, magas hőmérséklet, vegyi anyaggal való érintkezés jelei stb.

Ellenőrizze a STUART állapotát, valamint az összekötőelem helyes rögzítését.

A használat során

Az eszköz állapotát és csatlakoztatását a rendszer többi eleméhez rendszeresen ellenőrizni kell. Gyözödjön meg arról, hogy a felhasználó eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el.

Vigyázat, a visszafutásgátótó éró bármilyen nyomás vagy sűrűdés a blokkolás kioldását okozhatja.

4. Kompatibilitás

Vizsgálja meg, hogy az eszköz kompatibilis-e a használt rendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó együttműködése).

A PROGRESS ADJUST-I-vel együtt használt eszközöknek meg kell felelniük az adott ország előírásainak (pl. Európában a karabinereknek az EN 362 szabványnak stb.).

Összekötőelem a kantárszár végére:

Az összekötőelemek irányban tartására használja a STUART-ot.

A visszafutásgátó összekötőeleme:

Gyakori csatlakoztatáshoz használjon Am'D, OK, OXAN vagy Bm'D zárható karabinert CAPTIV ADJUST áthidalóval. FIGYELEM: CAPTIV ADJUST nélkül fennáll a veszélye, hogy a visszafutásgátó és a karabiner rosszul csatlakozik, ami a blokkolás feloldásához vezethet.

Végleges telepítéshez használjon szerszámmal zárható összekötőelemet, pl. RING OPEN-t.

Minden más összekötőelemmel való használat előtt el kell végeznie a kompatibilitás vizsgálatát (kötéltre helyezés és működőképpesség vizsgálata, a rossz irányú terhelés veszélyének vizsgálata).

5. A PROGRESS ADJUST-I összeszerelése

Szerelje fel a CAPTIV ADJUST karabiner zárgörnyűje felőli darabját és húzza meg a csavart közepes erővel.

Csatlakoztassa a visszafutásgátótó az összekötőelemhez. Ellenőrizze a visszafutásgátó helyes állását (lásd a rajzot).

Szerelje fel a CAPTIV ADJUST karabiner teste felőli darabját és húzza meg a csavart közepes erővel. Ezen alkatrész csavarjának a CAPTIV ADJUST másik darabjának végét is tartania kell.

Ellenőrizze az alkatrészek jó elhelyezkedését, végül fejezze be a csavarok meghúzását.

6. Működési elv és működőképpesség vizsgálata

A használt kantárszár megrövidítése: húzza meg a szabad kötélet.

Blokkoláshoz a visszafutásgátótnak szabadon el kell tudni fordulni az összekötőelem körül.

A használt kantárszár meghosszabbítása: billentse meg a visszafutásgátótó, hogy a kötéł fusson benne.

7. Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantár

EN 358: 2018 szabvány

Munkaterhelés: 140 kg

ANSI Z359.3 szabvány: 130-310 font vagy 59-140 kg

CSA Z259. szabvány 11-17 F osztály (2,5 m-ig)

7a. Használat dupla szárral (a kantár végét visszaakasztva)

Kössön körül a kantárral egy megbízható (megfelelı teherbírásu és átmérőjű, elektől és dörzsoló felületektől mentes stb.) kikötési pontot.

Az egyensúlyi helyzet megőrzéséhez akassza a visszafutásgátótó és a kantár végét a szimmetrikus (oldalsó vagy hasi) bekötési pontokba.

7b. Használat egyszerű kantárként

Csatlakoztassa a kantár végét egy kikötési ponthoz, a visszafutásgátótó pedig a beülő hasi bekötési pontjához.

7c. Használat egyszerű visszafutásgátóként a kikötési pontban

Kizárólag az 1 m hosszúságú PROGRESS ADJUST-I-vel. Ebben az esetben használjon VERTIGO összekötőelemet és TANGA-t a kikötési pont visszafutásgátó felőli oldalán. Figyelem: a 2, 3 vagy 5 m hosszúságú verzióknál nehéz a kantárt feszesen tartani a kikötési pontok között való közlekedés során, így fennáll a lezuhanás veszélye.

7d. Övintézkedések

Állítsa be a kantárt, terheljen bele a rendszerbe, és maradjon a kikötési pont alatt.

Ne használjon munkahelyzetet pozicionáló derékrészt, ha előreláthatóan fennáll a veszélye, hogy a felhasználó függő testhelyzetbe kerül vagy a derékrészt kontrollálatlan húzó erőhatás éri.

A PROGRESS ADJUST-I kantár nem használható esés megtartására. A munkahelyzetet pozicionáló rendszer a felhasználó testhelyzetét biztosítja, és adott esetben szükség lehet a felszerelés kiegészítésére egy zuhanást megtartó eszközzel. Legyen elővigyázatos, ha a kantártat mozgó gépek vagy elektromos veszélyforrások közelében használja.

8. Átmeneti kikötési pont

EN 795: 2012 B típus

Kössön körül a kantárral egy megbízható (megfelelı teherbírásu és átmérőjű, elektől és dörzsoló felületektől mentes stb.) kikötési pontot. A kikötő pont szakítószilárdsága nem haladhatja meg a körülkötött szerkezet szakítószilárdságát.

A kikötési pont lebiztosítására használja az ábrán látható biztosítócsomót a szabad kötélzsárra, a visszafutásgátó közelében megkötött biztosítócsomóval kombinálva. Ezt a csomót nem szabad a használt kötéltre kötni, mert ha nekifeszül a visszafutásgátótnak, kioldódhat.

A kötéł hosszát úgy állítsa be, hogy a használat során minden kontrollálatlan mozgást elkerüljön.

A kikötési pont maximális szakítószilárdsága és a szerkezetnek átadható maximális terhelés: 18 kN.

A kikötési pont terhelés alatt megnyúlhat. A minőségbiztosítás vizsgálatai során terhelés alatt 114 mm-rel növekedett a kikötési pont hossza, és ebből 53 mm fennmaradó nyúlás volt mérhető.

9. Kiegészítő információk

Ez a termék megfelel az (EK) 2016/425 számú egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó rendelet előírásainak. Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Petzl.com honlapon letölthető. - A nagy sűrűségű polietilén olvadáspontja (140 °C) alacsonyabb, mint a poliamid vagy a poliészteré.

- Ha a kikötési pontot zuhanást megtartó rendszer részeként használják, a felhasználónak rendelkeznie kell megfelelő eszközzel a maximálisan fellépő dinamikus erő csökkentésére, hogy a megtartási rántás legfeljebb 6 kN legyen.

- A kikötési pontról a szerkezetre továbbított legnagyobb megengedett terhelés körülbelül 18 kN.

- Legyen elérhető távolságban egy mentőfelszerelés szükség esetére.

- A rendszer kikötési pontja a felhasználó fölött helyezkedjen el és feleljen meg az EN 795 vagy az ANSI Z359.2 irányelv előírásainak.

- Minden zuhanást megtartó rendszerben minden használat előtt feltétlenül ellenőrizni kell a felhasználó alatt rendelkezésre álló szabad eséstér, nehogy a felhasználó esés közben a talajnak, a szerkezetnek vagy más tárgynak ütközzön.

- Ügyeljen a kikötési pont megfelelő pozicionálására, hogy a kilendülés veszélyét és a lehetséges esésmagasságot minimalizálja.

- Lezuhanás megtartására szolgáló rendszerben kizárólag zuhanás megtartására alkalmas teljes testhevederzet használható.

- Többféle felszerelés használata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés biztonsági működése a másik eszköz biztonsági működését akadályozza.

- VIGYÁZAT - VESZÉLY: mindig ügyeljen arra, hogy felszerelése ne érintkezzen dörzsoló felületekkel, élekek vagy éles tárgyakkal.

- A felhasználó egészségi állapota feleljen meg a magasban végzett tevékenység követelményeinek. FIGYELEM: beülőhevederzetben való hosszan tartó lógás eszméletlen állapotban súlyos vagy halálos keringési rendellenességekhez vezethet.

- Használat során a rendszer valamennyi elemének használati utasítását be kell tartani.

- A felhasználónak a termékkel együtt a termék használati utasítását is rendelkezésére kell bocsátani a forgalomba hozatal országának nyelvén.

- Gyözödjön meg a terméken található jelölések meglétéről és olvashatóságáról.

Leselejtézés:

FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől (a használat intenzitásától, a használat környezeti feltételeitől: maró vagy vegyi anyagok, tengervíz jelenlététől, éleken való felfekvéstől, extrém hőmérsékleti viszonyoktól stb.) függően a termék élettartama akár egyetlen használatra korlátozódhat.

A terméket le kell selejtezni, ha:

- Több mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil alkatrészeket.

- Nagy esés vagy erőhatás érte.

- A termék felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. Ha a használat biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel.

- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit.

- Használatra elavult (jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya stb. miatt).

A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben se lehessen használni.

Jelmagyarázat:

A. Elettartam - **B. Jelölés** - **C. Használat hőmérséklete** - **D. Övintézkedések** - **E. Tisztítás/ferdtőlentés** - **F. Szárítás** - **G. Tárolás/szállítás** - **H. Karbantartás** - **I. Módosítások/javítások** (Petzl pótalkatrészek kivételével csak a gyártó szakszervizében engedélyezett) - **J. Kérdések/kapcsolat**

3 év garancia

Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális elhasználódás, módosítások vagy háziállatok javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat.

Veszélyt jelző piktogramok

1. Súlyos vagy halálos sérülés kockázatával járó, veszélyes szituáció. 2. Váratlan esemény vagy sérülés valós veszélye. 3. Fontos információ a termék működéséről vagy használatáról. 4. Nem kompatibilis felszerelés.

Nyomon követhetőség és jelölés

a. Jelen egyéni védőfelszerelés gyártását ellenőrző szervezet - b. EK típusanúsítványt kiállító notifikált szervezet - c. Nyomon követhetőség: számsor - d. ANSI/CSA tanúsítványt kibocsátó szervezet - e. Egyedi azonosítószám - f. Gyártás éve - g. Gyártás hónapja - h. Tételszám - i. Egyedi azonosító kód - j. Szabványok - k. Olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót - l. Modell azonosítója - m. Kizárólagos csatlakoztatási lehetőségek - n. Egyetlen személy használatára - o. A gyártó címe - p. Gyártás dátuma (hónap/év) - q. Alapanyagok - r. Állítható pozicionálókantár - s. Zuhanás megtartására nem használható (csak az ANSI szabványra érvényes) - t. A felhasználó helyzete a kikötési ponthoz képest

Эта инструкция показывает, как правильно использовать ваше снаряжение. Данная инструкция по эксплуатации представляет только некоторые правильные способы и техники использования вашего снаряжения. Предупредительные знаки информируют вас только о некоторых потенциальных рисках, связанных с использованием вашего снаряжения. Инструкция не описывает все возможные риски. Регулярно проверяйте сайт Petzl.com, там вы найдете последние версии данного документа и дополнительную информацию. Лично вы несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и за правильное использование своего снаряжения. Неправильное использование данного снаряжения может привести к возникновению дополнительных рисков. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию Petzl.

1. Область применения

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ) PROGRESS ADJUST-I. Регулируемый строп для рабочего позиционирования. Временная точка анкерного крепления. Предназначается для использования одним человеком. Позволяет избежать падения при использовании в качестве регулируемого стропа для рабочего позиционирования. Защищает от падения при использовании в качестве временной точки анкерного крепления. Данное снаряжение не должно использоваться для крепления грузоподъемного оборудования. Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности, и использоваться в ситуациях, для которых оно не предназначено.

Ответственность

ВНИМАНИЕ

Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна по своей природе. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность.

Перед использованием данного снаряжения вы должны:

- Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации.
- Пройти специальную подготовку по применению данного снаряжения.
- Ознакомиться с потенциальными возможностями вашего снаряжения и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять возможные риски, связанные с использованием этого снаряжения.

Игнорирование любого из этих предупреждений может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

Это изделие может использоваться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем компетентного лица. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность, и только вы отвечаете за последствия этих действий. Если вы неспособны взять на себя ответственность за использование данного снаряжения или если вы не поняли инструкции по эксплуатации, не используйте данное снаряжение.

2. Составные части

(1) Используемый канат – строп, (2) Жаким (регулятор длины), (3) Запас каната (свободный конец каната), (4) Прошитый конец с пластиковым протектором, (5) Присоединительное отверстие для карабина, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST – часть, располагаемая со стороны кольца карабина, (8) CAPTIV ADJUST – часть, располагаемая со стороны корпуса карабина, (9) Винт для CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Защитная оболочка (версии длиной 2, 3 и 5 м). Основные материалы: нейлон, полиэстер, полиэтилен высокой плотности, алюминий.

3. Осмотр изделия

Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего снаряжения. Petzl рекомендует проводить плановый осмотр снаряжения компетентным лицом как минимум каждые 12 месяцев (в зависимости от местного законодательства в вашей стране, а также от использования, дата покупки). Внимание: при высокой интенсивности использования может потребоваться чаще проводить осмотр вашего СИЗ. При плановом осмотре следуйте рекомендациям на сайте Petzl.com. Результаты планового осмотра занесите в инспекционную форму вашего СИЗ, в которой должна содержаться следующая информация: тип снаряжения, модель, контактная информация производителя, серийный или индивидуальный номер, дата изготовления, дата покупки, дата первого использования, дата следующего планового осмотра, дефекты, примечания, имя и подпись инспектора. При использовании в качестве точки анкерного крепления нанесите маркировку с датой последнего или следующего осмотра.

Перед каждым использованием

Убедитесь в отсутствии на жакиме трещин, деформаций, отметин, следов износа и коррозии.

Проверьте состояние каната и силовых швов: убедитесь в отсутствии порезов, порезанных или поврежденных нитей, следов износа и повреждений в результате использования, следов температурного или химического воздействия и т.д. Проверьте состояние STUART, а также убедитесь в том, что он удерживает карабин в правильном положении.

Во время использования

Важно регулярно проверять состояние снаряжения и его присоединение к другим элементам системы. Убедитесь, что все элементы снаряжения правильно расположены друг относительно друга. Внимание: любое трение или давление на жаким может привести к разблокировке.

4. Совместимость

Проверьте совместимость этого снаряжения с другими элементами системы в контексте вашей задачи (совместимость означает хорошее, эффективное взаимодействие). Снаряжение, которое вы используете с PROGRESS ADJUST-I, должно соответствовать местному законодательству в вашей стране (например, карабины EN 362).

Соединительный элемент на конце стропа:

Используйте STUART для удержания карабина в правильном положении.

Карабин жакима:

Для частей соединений используйте карабины с блокировкой Am'D, OK, QXAN или Bm'D с перемычкой для фиксации карабина CAPTIV ADJUST. ВНИМАНИЕ: без CAPTIV ADJUST существует риск неправильного расположения карабина на жакиме, что может привести к разблокировке. Для долговременной установки используйте соединительные элементы для редко-разъемных соединений с разблокировкой при помощи устройств для разблокировки, например, RING OPEN. Если вы используете любой другой карабин, проведите проверку на совместимость (правильность установки, правильное функционирование и отсутствие риска неправильного позиционирования).

5. Установка PROGRESS ADJUST-I

Установите часть CAPTIV ADJUST, располагаемую со стороны кольца карабина, и сначала несильно завинтите ее.

Установите жаким на карабин. Убедитесь, что жаким установлен правильно (см. рисунок).

Установите часть CAPTIV ADJUST, располагаемую со стороны корпуса карабина, и сначала несильно завинтите ее. Винт этой части CAPTIV ADJUST также должен проходить через другую часть CAPTIV ADJUST.

Убедитесь в правильности установки всех элементов и хорошо затяните винты.

6. Принцип работы и функциональная проверка

Чтобы укоротить используемую часть каната, потяните за его свободный конец. Чтобы жаким работал, он должен скользить на карабине. Для удлинения используемой части каната: наклоните жаким для обеспечения свободного прохождения каната.

7. Регулируемый строп для рабочего позиционирования

EN 358: 2018

Рабочая нагрузка: 140 кг.

ANSI Z359.3 для 130–310 фунтов, т.е. 59–140 кг.
CSA Z259.11-17 класс F (до 2,5 м).

7a. Использование в виде петли

Охватите стропом точку анкерного крепления (убедитесь, что строп – достаточно длинный и прочный, а также в отсутствии острых кромок, абразивных поверхностей и т.д.).

Присоедините жаким и конец стропа к симметрично расположенным точкам крепления привязи для обеспечения наилучшего распределения натяжения.

7b. Использование одним концом; жаким на привязи

Присоедините конец стропа к точке анкерного крепления, а жаким – к брошютой точке крепления своей привязи.

7c. Использование одним концом; жаким на точке анкерного крепления

Возможно исключительно при использовании PROGRESS ADJUST-I длиной 1 м. В данном случае со стороны жакима, расположенного на точке анкерного крепления, используйте карабин VERTIGO с TANGA. Внимание: при использовании стропов длиной 2, 3 и 5 м их сложно держать под нагрузкой при перемещении между точками анкерного крепления и рабочим местом: есть риск падения.

7d. Меры предосторожности

Регулируйте длину стропа таким образом, чтобы он всегда был нагружен и вы оставались ниже точки анкерного крепления. Не используйте пояс для удержания, если существует риск, что пользователь может непреднамеренно зависнуть в беспорядном положении или подвергнуться чрезмерной нагрузке со стороны пояса.

Строп PROGRESS ADJUST-I не предназначен для защиты от падения.

Система позиционирования на рабочем месте предназначена для рабочего позиционирования пользователя и, при необходимости, может быть дополнена системой для защиты от падения.

Будьте внимательны при использовании стропа вблизи работающих механизмов или в условиях электрической опасности.

8. Временная точка анкерного крепления

EN 795: 2012 тип В

Охватите стропом точку анкерного крепления (убедитесь, что строп – достаточно длинный и прочный, и в отсутствии острых граней, абразивных поверхностей и т.д.). Прочность точки анкерного крепления не превышает прочности охваченной структуры.

Для обеспечения безопасности точки анкерного крепления завяжите узел «мул» с контрольным узлом рядом с жакимом на свободном конце каната. Этот узел не должен находиться на используемой части каната, в противном случае возникает риск разблокировки жакима при давлении на него узла. Отрегулируйте длину каната для избежания любых неконтролируемых движений во время использования.

Максимальная прочность точки анкерного крепления и максимальная нагрузка, передаваемая структуре через точку анкерного крепления, – 18 кН. Под нагрузкой может произойти удлинение точки анкерного крепления. При проведении тестов на соответствие стандартам были измерены удлинение под нагрузкой 114 мм и остаточное удлинение 53 мм.

9. Дополнительная информация

Данное снаряжение отвечает требованиям норм (ЕС) 2016/425, касающихся средств индивидуальной защиты. Декларация о соответствии требованиям ЕС находится на сайте Petzl.com.

- Температура плавления полиэтилена высокой плотности (140° C) – ниже, чем у нейлона и полиэстера.

- Когда точка анкерного крепления используется как часть системы индивидуальной защиты от падения с высоты, пользователь должен применять устройство для уменьшения максимальной силы, действующей на него при остановке падения (максимальное допустимое значение – 6 кН).

- Максимальная нагрузка, передаваемая структуре через точку анкерного крепления, – 18 кН.

- Вы должны иметь план спасательных работ и средства для быстрой его реализации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Точку анкерного крепления для системы желательно располагать над пользователем, и она должна отвечать требованиям EN 795 или ANSI Z359.2.

- При использовании системы защиты от падения очень важно проверить плотность работ в различных минимальной необходимой глубины свободного пространства под работником, чтобы избежать удара о препятствие или о землю в случае падения.

- Следите за тем, чтобы точка анкерного крепления была правильно установлена, чтобы свести к минимуму возможность маятника и уменьшить высоту падения.

- Страхочная привязь для защиты от падения – единственное устройство для удержания тела человека, которое может использоваться в системах защиты от падения.

- В случае использования вместе разных видов снаряжения может возникнуть опасная ситуация, когда безопасная работа одного элемента снаряжения может быть нарушена безопасной работой другого элемента снаряжения.

- ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ: следите за тем, чтобы ваше снаряжение не терлось об абразивные поверхности, острые грани и предметы.

- Пользователи, работающие на высоте, должны иметь медицинский допуск к такому виду работ. ВНИМАНИЕ: зависание в привязи без движения может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

- Инструкции по эксплуатации для любого снаряжения, связанного с использованием данного изделия, также должны быть приняты во внимание.

- Инструкция по эксплуатации должна поставаться вместе с оборудованием и на языке страны, в которой используется данное оборудование.

- Убедитесь, что маркировка изделия присутствует и может быть прочитана.

Выборка снаряжения:

ВНИМАНИЕ: особые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до однократного применения; например: способ и интенсивность использования, воздействие окружающей среды, воздействие морской среды, работа с химикатами, экстремальные температуры, контакт с острыми гранями и т.д.

Немедленно выбраковывайте любое снаряжение, если:

- Ему больше 10 лет и оно изготовлено из пластика или текстиля.
- Оно подвергалось падению, сильному рывку или большой нагрузке.
- Оно не удовлетворяло требованиям при осмотре. У вас есть сомнения в его надежности.
- Вы не знаете полную историю его эксплуатации.
- Когда оно устарело и более не соответствует новым стандартам, законам, технике или несовместимо с другим снаряжением и т.д.

Чтобы избежать дальнейшего использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

Рисунки:
A. Срок службы - B. Маркировка - C. Допустимый температурный режим - D. Меры предосторожности - E. Чистка/дезинфекция - F. Сушка - G. Хранение/транспортировка - H. Обслуживание - I. Модификация/ремонт (запрещены вне мастерских Petzl, за исключением заменяемых частей) - **J. Вопросы/контакты**

Гарантия 3 года

От любых дефектов материала и производственных дефектов. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ, окисление, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, вызванные небрежным отношением к изделию, а также использование изделия не по назначению.

Предупредительные знаки

1. Ситуация, представляющая неизбежный риск получения серьезных травм или ведущая к смерти. 2. Ситуация, представляющая риск возникновения несчастного случая или получения травм. 3. Важная информация о работе или о характеристиках вашего снаряжения. 4. Техническая несовместимость.

Прослеживаемость и маркировка продукции

a. Организация, контролирующая производство данного СИЗ - b. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам ЕС - с. Прослеживаемость: матрица данных - d. Сертифицирующий орган ANSI/CSA - e. Серийный номер - f. Год изготовления - g. Месяц изготовления - h. Номер партии - i. Индивидуальный номер изделия - j. Стандарты - k. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели - m. Совместимые соединения - n. Один пользователь - o. Адрес производителя - p. Дата производства (месяц/год) - q. Материалы - r. Регулируемый строп для рабочего позиционирования - s. Не использовать для защиты от падения с высоты (относится только к стандарту ANSI) - t. Расположение относительно точки анкерного крепления

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述部分使用方法和技术。

警示标志将告知您使用该装备时的某些潜在危险，但不可能全部描述。请登录Petzl.com查阅更新和附加信息。

您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。如果您有任何疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联系Petzl。

1.应用范围

用于坠落保护的 personal 保护设备 (PPE)。

PROGRESS ADJUST-I。

用于工作定位的可调节挽索。

临时锚点。

仅限单人使用。

作为工作定位可调节挽索时，可避免坠落。

作为临时锚点时，可为高空坠落提供保护。

请勿使用该设备进行吊装工作。

使用该产品时，不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的用途。

责任

警告

凡涉及使用此装备的活动都具有**一定危险性**。

您应对个人的行动、**决定**和**安全**负责。

在使用此装备前，您必须：

- 阅读并理解全部使用指南。

- 针对其正确使用方法，进行特定训练。

- 熟悉您的装备，了解其性能及使用限制。

- 理解并接受所涉及到的危险。

一旦忽视上述任何一条警告，将有可能造成严重伤害甚至死亡。

该产品必须由有能力且负责的人来使用，或在有能力且负责的人，直接目视监督下使用。

您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，那么不要使用此装备。

2.部件名称

(1) 受力绳索-挽索，(2) 绳索调节器，(3) 保留端绳索 (自由端绳索)，(4) 配有塑料保护套的缝合端，(5) 锁扣连接孔，(6) STUART，(7) CAPTIV ADJUST-锁扣锁门处部件，(8) CAPTIV ADJUST-锁扣锁身处部件，(9) CAPTIV ADJUST-螺丝(x2)，(10) 保护套 (型号2米、3米、5米)。

主要材料：尼龙、聚酯、高模量聚乙烯、铝。

3.检测、检查要点

您的安全和您装备的状态密切相关。

Petzl建议至少每12个月请专业人员进行全面检测 (根据每个国家现行法规以及具体使用情况)。警告：高频率的使用会需要您更加频繁地检查您的PPE。请根据

Petzl.com网站上描述的操作方式进行检查。在您的PPE检查表格中记录：类型、型号、生产商信息、序列号或独立编码，生产、购买、第一次使用和下一次检查日期，问题、评论、检查者姓名和签名。

作为锚点使用时，将下次或最近一次检查日期标上。

每次使用前

检查绳索调节器上无变形、裂纹、刻痕、磨损、腐蚀等。

检查绳索及安全缝线上没有：切割、断线或脱线，因使用、暴露于高温或与化学品接触而造成的磨损和损坏情况。

检查STUART的状态和锁扣是否定位良好。

每次使用时

经常检查产品状况及其与系统内其他设备的连接状况，是至关重要的。确保系统内所有设备均互相正确连接。

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

4.兼容性

验证该产品在操作时与其他组件的兼容性 (兼容性=良好的功能互动)。

与PROGRESS ADJUST-I配合使用的部件必须符合您所在国家的现行标准 (如EN 362锁扣标准)。

挽索末端锁扣:

使用STUART塑料套，使锁扣有更好的定位。

绳索调节器的锁扣:

针对经常性的连接，请使用主锁Am'D、OK、OXAN或Bm'D、以及固定条CAPTIV ADJUST。警告！若无CAPTIV ADJUST，将可能导致锁扣在调节器上的错误定位，从而导致解锁。

针对永久安装，请使用永久性锁扣，并用工具将其锁上:比如RING OPEN。

若要与其他锁扣搭配使用，请先进行兼容性测试 (测试是否能正常安装及功能正常，并测试是否有错误受力的可能性)。

5.PROGRESS ADJUST-I的安装

安装CAPTIV ADJUST锁扣锁门处的部件，并稍微拧紧。

将调节器安装到锁扣上。确保调节器的正确位置 (见图)。

安装CAPTIV ADJUST锁扣锁身处的部件，并稍微拧紧。该部件的螺丝也必须能够固定住CAPTIV ADJUST另一端的部件。

检查所有部件位于正确位置，最后拧紧所有螺丝。

6.功能原理及测试

受力绳索的缩短：拉自由端绳索。

为了锁定，调节器必须可以围绕锁扣自由转动。

受力绳索的伸长：翘起调节器以便绳索滑动。

7.用于工作定位的可调节挽索

EN 358:2018

工作负荷：140公斤。

ANSI Z359.3 适用130至310磅，即59至140公斤。

CSA Z259.11-17 F型 (最长2.5米)。

7a.双挂点模式

环绕合适的锚点 (注意锚点需具有足够的强度及足够的直径，无尖锐边缘或粗糙表面)。

将调节器和挽索终端同时连接在安全带上对称的两个连接点上，以保证良好的平衡。

7b.安全带连接调节器单挂点模式

将挽索终端与一个锚点连接，将调节器与您安全带的腹部连接点连接。

7c.锚点连接调节器单挂点模式

只能使用1米的 PROGRESS ADJUST-I。这种情况下，请使用一个VERTIGO锁扣和TANGA连接挽索调节器端和锚点。警告：使用2米、3米或5米的挽索，在锚点和工作面之间移动时，将很难使其保持紧绷状态，从而导致坠落风险。

7d.注意事项

调节挽索长度使系统保持紧绷状态，使用者必须始终处于锚点

下方。

如果使用者有悬挂在腰带上或在腰带上受到无法控制的拉力的可预见风险，请不要使用腰带。

PROGRESS ADJUST-I挽索不能用作止坠用途。工作定位系统帮助支撑使用者，同时有必要使用止坠系统作为备份。

警告：在靠近运转中的机器或电击危险区使用挽索，必须小心。

8.临时锚点

EN 795:2012 B类

环绕合适的锚点 (注意锚点需具有足够的强度及足够的直径，无尖锐边缘或粗糙表面)。锚点受到的拉力不可以超过所环绕结构的强度。

为了增强锚点的安全性：在自由端绳索上，在靠近调节器的位置打一个防脱结。此结不能在受力的绳索上打，如果顶到调节器可能导致解锁。

调节绳索长度以避免使用中发生无法控制的移动。

锚点最高强度以及传递到结构的最大拉力：18千牛。

锚点在受力状态下会发生延展。在认证测试时，在受力状态下延长114毫米，卸力后依然有53毫米的延长。

9.附加信息

该产品符合欧盟2016/425个人保护设备法规。请登录Petzl.com查看符合欧盟标准声明。

- 高模量聚乙烯的熔点 (140摄氏度) 低于尼龙和聚酯。

- 当锚点设备作为止坠系统的一部份使用时，使用者必须配备能减小冲击力的装置，当坠落发生时，使用者受到的最大冲击力不得超过6千牛。

- 通过锚点有可能传递到结构上的最大拉力为18千牛。

- 您必须制定必要的救援方案，以便遇到困难时可以迅速实施。

- 系统的固定点最好置于使用者之上，而且应符合EN 795或ANSI Z359.2标准。

- 在止坠系统中，每次使用前都必须检查使用者下方是否留有足够的净空距离，从而避免在坠落时与地面或障碍物发生碰撞。

- 确保固定点正确放置，从而降低发生钟摆坠落的风险并缩短坠落距离。

- 防坠落安全带是止坠系统中唯一可用来支撑身体的装备。

- 当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能，从而导致突发危险情况的出现。

- 危险警告：保护好您的装备，避免与粗糙面或尖锐物直接摩擦。

- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告：无意识地悬挂于安全带上，可能导致严重的伤害甚至死亡。

- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。

- 使用说明必须以产品使用国家的语言提供给使用者。

- 确保产品上印有标记并清晰可见。

淘汰您的装备:

警告：一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰，这取决于使用方式及强度、使用环境 (严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等)。

何时需要淘汰您的装备:

- 塑料或纺织产品自生产之日起已超过10年。

- 经历过严重冲击或负荷。

- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。

- 您不清楚产品的全部使用历史。

- 因为法律、标准、技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备的不兼容性。

可追溯性及标示

a.颁发此PPE产品生产许可的机构 - b.进行EU测试的机构 - c.追踪：信息 - d.ANSI/CSA认证机构 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.序列号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.仅可兼容的连接 - n.仅限一个使用者 - o.生产商地址 - p.生产日期 (月份/年份) - q.材质 - r.可调节定位挽索 - s.不要用于止坠 (仅限于ANSI标准) - t.与锚点的位置

警告：任何施加到调节器上的压力或摩擦都有可能使其解锁。

销毁这些产品以防将来误用。

图标:

A.寿命 - B.标志 - C.使用温度范围 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 -

F.干燥 - G.存放/运输 - H.维护 - I.改装/修理 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.

表示装备

본 설명서는 장비를 정확하게 사용하는 방법을 설명한다. 특정 기술 및 사용 방법만을 소개한다. 사용자의 장비 사용과 관련된 잠재적인 위험에 대한 정보를 전달하나 모든 것을 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및 추가 정보는 Petzl.com을 확인한다. 각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 장비의 오용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주)안나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

추락 보호의 용도로 사용되는 개인 보호 장비 (PPE). PROGRESS ADJUST-I, 작업 위치 확보용 조절 가능한 랜야드, 임시 앵커, 한 사람만 사용할 것, 조절 가능한 작업 위치 확보 랜야드로 사용될 때 추락 방지를 돕는다. 임시 앵커로 사용할 때 높은 곳에서의 추락을 보호한다. 본 장비를 끌어 올리는 수단으로 사용하지 않는다. 본 제품은 자체 강도 이상으로 힘을 가해서는 절대 안되며 제작 용도 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.

책임
주요 사항
이 장비의 사용과 관련된 활동은 위험성이 내재되어 있다. 자신의 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항:
- 사용에 관한 모든 설명서를 읽고 이해하기.
- 장비의 적합한 사용을 위한 구체적인 훈련 받기.
- 장비의 사용법과 사용 한도에 대해 숙지하고 친숙해지기.
- 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이런 경고를 유념하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

본 장비는 전문가와 책임질 수 있는 사람만이 사용할 수 있고, 전문가에 의해 직접적으로 눈으로 볼 수 있는 통솔 아래 사용되어야 한다. 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 결과물에 대해 예측할 수 있어야 한다. 모든 위험을 책임질 능력이 없거나 그런 위치에 있지 않다면, 그리고 사용 설명서를 충분히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용하지 않는다.

2. 부분 명칭

(1) 사용 로프 - 랜야드, (2) 로프 조절기, (3) 예비 로프 (자유 로프), (4) 플라스틱 보호편 끝 박은 처리, (5) 카라비너 부착 구멍, (6) ADJUST, (7) CAPTIV ADJUST - 연결 장비의 슬리브 축 부품, (8) CAPTIV ADJUST - 연결 장비의 스판인 축 부품, (9) CAPTIV ADJUST 나사 (x 2), (10) 보호 덮개 (버전 2, 3 및 5 m).
주요 재질: 나일론, 폴리에스터, 고-모듈 폴리에틸렌, 알루미늄.

3. 검사 및 확인사항

사용자의 안전은 장비의 상태와 연관성이 있다. Petzl은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을 것을 권장한다 (사용 국가의 현재 규정과 사용자의 사용 환경에 따른 것). 경고: 사용 강도에 따라 PPE를 더 자주 검사할 수 있다. 웹사이트 Petzl.com에 설명된 절차를 따른다. PPE 장비 서식에 유형, 모델, 제조자 정보, 일련번호 또는 개별 번호, 제조일, 구매일, 최초 사용일, 검사 내용, 문제점, 검사관의 이름 및 서명 등의 PPE 검사 결과를 기록한다. 앵커 장비로 사용하려면, 다음 (또는 마지막) 검사 날짜를 나타내는 표시를 부착한다.

매번 사용 전
로프 조절기에 변형, 갈라짐, 흠집, 마모, 부식 등이 생긴 부분이 있는지 반드시 확인한다.
로프와 안전 박음질을 확인한다: 절단 부분은 없는지, 실이 풀린 부분은 없는지, 마모, 사용, 열, 화학 물질로 인한 손상은 없는지 확인한다.
STUART의 상태를 확인하고 연결 장비가 제 위치에 올바르게 고정되었는지 확인한다.

제품 사용 도중
제품의 상태와 시스템의 다른 장비와의 연결 부분을 정기적으로 검사하는 것이 매우 중요하다. 장비에 연결된 모든 제품들이 각각 정확한 위치에 있는지 확인한다.
로프 조절기에 잠금 해제를 유발할 수 있는 압력을 가하거나 또는 문지르지 않도록 주의한다.

4. 호환성

본 제품이 사용 시 시스템의 다른 구성 요소와 호환되는지 확인한다 (호환이 된다 = 순기능적 상호작용). PROGRESS ADJUST-I와 함께 사용하는 장비는 반드시 사용 국가의 현 기준에 부합되어야 한다(예, EN 362 카라비너).
랜야드-끝 연결 장비: 더 나은 연결 장비 위치 확보를 위해 STUART를 사용한다.
로프 조절기 연결 장비: 자주 연결하려면, CAPTIV ADJUST 바가 장착된 Am'D, OK, OXAN 또는 Bm'D 잠금 카라비너를 사용한다. 경고: CAPTIV ADJUST가 없으면, 로프 조절기와 연결 장비 사이의 위치가 잘못되어 잠금 해제가 발생할 위험이 있다.
반응구적 설치의 경우, 도구를 사용하여 닫는 반응구 연결 장비를 사용한다 (예: RING OPEN).
다른 연결 장비를 사용하는 경우, 호환성 테스트를 수행한다 (올바른 설치 및 기능, 잘못된 위치 확보의 가능성 체크).

5. PROGRESS ADJUST-I 설치하기

연결 장비의 슬리브 축 CAPTIV ADJUST 부품을 장착하고 살짝 조인다.
연결 장비에 로프 조절기를 설치한다. 로프 조절기가 올바르게 설치되었는지 확인한다 (그림 참조).
연결 장비의 기둥 축 CAPTIV ADJUST 부품을 장착하고 살짝 조인다. 이 부품의 나사는 다른 CAPTIV ADJUST의 끝을 반드시

고정해야한다.
조립된 위치가 올바르게 확인하고 나사 조임을 완료한다.

6. 성능 원칙 및 테스트

사용 로프 짧게 하기: 자유 로프를 당긴다.
차단하기 위해서는, 로프 조절기가 연결 장비에서 반드시 자유롭게 회전해야 한다.
사용 로프 늘리기: 로프 조절기를 기울여 로프가 움직일 수 있도록 한다.

7. 조절 가능한 작업 위치 확보용 랜야드

EN 358:2018
작업 하중: 140 kg.
130-310 lbs 또는 59-140 kg용 ANSI Z359.3, CSA Z259.11-17 등급 F (최대 2.5 m).

7a. 더블 모드 사용
적절한 앵커 (충분한 강도, 충분한 직경, 날카롭거나 마모되지 않은 가장자리...) 주위로 랜야드를 통과시킨다. 우수한 균형을 위해, 대칭형 부착 지점에서 로프 조절기와 랜야드 끝을 안전벨트의 로프 조절기

7b. 싱글 모드 사용: 안전벨트의 로프 조절기
랜야드 끝을 앵커에 연결하고 로프 조절기를 안전벨트의 복부 부착 지점에 연결한다.

7c. 싱글 모드 사용: 앵커의 로프 조절기
PROGRESS ADJUST-I 1m 만 사용. 이 경우, 로프 조절기 / 랜야드 앵커 끝에 VERTIGO 연결 장비와 TANGA를 사용한다.
경고: 2, 3 또는 5 m 랜야드를 사용하면, 앵커와 작업 현장 사이를 이동할 때 랜야드 장력을 유지하기가 어려워 추락의 위험이 있다.

7d. 주의사항
앵커 아래에 위치하는 동안 자신의 체중을 시스템에 유지하기 위해 랜야드 길이를 조절한다.
만약 사용자가 의도하지 않게 허리 벨트에 의해 매달려 있거나 또는 통제되지 않은 장력에 노출될 예측 가능한 위험이 있는 경우, 작업 위치 확보용 벨트를 사용하지 않는다.

PROGRESS ADJUST-I 랜야드는 절대 추락 제동 용도로 사용되어서는 안된다. 작업 위치 확보 시스템은 사용자를 지탱한다; 추락 방지 시스템을 사용하여 작업 위치 확보 시스템을 보완해야 할 수도 있다.
기계적 또는 전기적 위험이 있는 곳 주변에서 랜야드를 사용할 때는 주의해야한다.

8. 임시 앵커

EN 795:2012 유형 B
적절한 앵커 (충분한 강도, 충분한 직경, 날카롭거나 마모되지 않은 가장자리...) 주위로 랜야드를 통과시킨다. 앵커의 강도는 강사선 구조물의 강도보다 크지 않다.
로프 조절기 가까이에 있는 자유 로프에 물 매듭을 만들어 앵커를 고정하고 스톱퍼 매듭으로 묶는다. 이 매듭은 사용 로프 주위에 절대 묶지 않는다: 로프 조절기와 접촉하면 풀릴 위험이 있다.
사용 중 통제 불가능한 움직임을 방지하기 위해 로프 길이를 조절한다.
구조물에 전달 가능한 최대 앵커 강도 및 최대 하중: 18 kN. 앵커는 하중이 가해지면 늘어날 수 있다. 인증 테스트 동안, 하중 하에서 114 mm의 신장 및 53 mm의 잔류 신장이 측정되었다.

9. 추가 정보

본 제품은 개인 보호 장비에 관한 규정 (EU) 2016/425 의 필수 요건에 부합한다. EU 표준 적합성 선언서는 Petzl.com 에서 확인 가능하다.
- 고탄성 폴리에틸렌의 녹는점 (140 ° C) 은 나일론 및 폴리에스터보다 낮다.
- 앵커 장비가 추락 제동 시스템의 일부로 사용될 때, 사용자는 추락 시 사용자에게 가해지는 충격력을 최대 6 kN 까지 제한하는 수단을 반드시 갖추어야만 한다.
- 앵커에 의해 구조물로 전달될 수 있는 최대 하중은 약 18 kN이다.
- 사용자는 장비 사용 도중에 우연히 부딪치게 될 위험에 대비하여, 반드시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가지고 있어야 한다.
- 시스템의 확보 지점은 사용자 위치보다 위에 위치해야하며 EN 795 또는 ANSI Z359.2 기준의 요구 사항을 충족해야한다.
- 추락 제동 시스템에서, 추락 시 지면에 충돌하거나 장애물에 부딪치지 않도록 매 사용 전 사용자 아래의 필요한 여유 공간을 확인하는 것이 필수적이다.
- 움직임은 도중 발생하는 위험 및 추락 높이를 줄이기 위해 확보 지점이 정확히 위치하고 있는지 확인한다.
- 추락 제동 안전벨트는 추락 제동 시스템에서 사용자의 신체를 지탱할 수 있는 유일한 장비이다.
- 여러 개의 장비를 함께 사용할 경우, 한 가지 장비의 안전 성능이 다른 장비의 안전 성능에 의해 영향을 받을 수 있는 위험한 상황이 발생할 수 있다.
- 경고 - 위험: 제품이 마모성 물질, 또는 날카로운 모서리/물체에 마찰되지 않도록 주의한다.
- 사용자는 고소 활동 시 신체적 문제가 없어야 한다. 경고: 안전벨트에서 자력으로 행동할 수 없는 상태로 매달리는 것은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있다.
- 이 제품과 함께 사용되는 각 장비의 사용 설명서에 반드시 따른다.
- 본 제품의 사용설명서는 장비가 사용되는 국가의 언어로 제공되어야만 한다.
- 제품 표시의 유무 및 읽을 수 있는지 확인한다.

장비 폐기 시점:
경고: 제품의 수명은 제품의 형태, 사용 강도 및 사용 환경에 따라 단 한번의 사용으로도 줄어들 수도 있다 (거친 환경, 고습 환경, 날카로운 모서리, 극한의 기온, 화학 제품 등). 다음과 같은 상태에서는 제품 사용을 중단한다:
- 플라스틱 또는 섬유 재질로 제작된 장비가 10 년 이상일 경우 경우.
- 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우.
- 검사에 통과하지 못한 경우. 장비의 보전 상태가 의심되는 경우.
- 장비에 대한 기록을 전혀 모를 경우.

- 적용 규정, 기준, 기술의 변화 또는 다른 장비와 호환되지 않는 경우 등, 이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기한다.
제품 참조:
A. 수명 - B. 마킹 - C. 허용 온도 - D. 사용 주의사항 - E. 세척/살균 - F. 건조 - G. 보관/운반 - H. 제품 관리 - I. 수리/수선 (폐출 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리 금지) - J. 문의사항/연락

3년간 보증

원자재 또는 제조상의 결함에 대해 3년간의 보증 기간을 갖는다. 예외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르게 않은 유지 관리, 사용자 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

경고 기호

1. 심각한 부상 또는 사망의 갑작스런 위험이 존재하는 상황. 2. 사고 또는 부상의 잠재적인 위험에 노출. 3. 사용자의 장비의 성능 및 작업 수행에 대한 중요한 정보. 4. 장비 비호환성.

추적 및 마킹

a. 본 PPE 장비 제조 인증 기관 - b. EU 유형 시험 수행 기관 - c. 추적: 데이터 매트릭스 - d. ANSI/CSA 인증 기관 - e. 일련 번호 - f. 제조 년도 - g. 제조월 - h. 배치 번호 - i. 개별 식별번호 - j. 표준 - k. 사용 설명서를 주의 깊게 읽는다 - l. 모델 식별 - m. 호환 가능한 연결판 - n. 단일 사용자 사용 - o. 제조업체 주소 - p. 제조일 (월/년) - q. 재질 - r. 조절 가능한 위치 확보 랜야드 - s. 추락 제동용으로 사용하지 않는다 (오로지 ANSI 표준에만 적용) - t. 앵커에 대한 상대적인 위치

В тази листовка е обяснено как правилно да използвате средството. Представени са само някои методи и начини на употреба.

Предупредителни надписи ви информират за потенциални рискове, свързани с употребата на средствата, но не е възможно да бъдат описани всички. Следете редовно актуализацията и допълнителната информация на страницата Petzl.com. Вие носите отговорност за спазването на всяко предупреждение и за правилното използване на средството. Всяко неправилно действие при използване на средството ще доведе до допълнителен риск. Свържете се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

Лично предпазно средство (ЛПС) срещу падане от височина.

PROGRESS ADJUST-I.

Регулируемо позициониращо въже.

Временно осигурително средство.

Средството е предназначено да се използва само от едно лице.

Позволява да се предотврати падане, когато се използва като регулируемо работно позициониращо въже.

Предпазва от падане от височина, когато се използва като временно осигурително средство.

Не използвайте този продукт за подемно средство.

Този продукт не трябва да се използва извън възможностите или в ситуация, за която не е предназначен.

Отговорност

ВНИМАНИЕ

Дейностите, изискващи употреба на това средство, по принцип са опасни.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност.

Преди да започнете да употребявате това средство, трябва:

- Да прочетете и разберете всички инструкции за употреба.

- Да научите специфичните за средството начини на употреба.

- Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате качествата и възможностите му.

- Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

Неспазването дори на едно от тези предупреждения може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.

Този продукт трябва да се използва само от компетентни и добре осведомени лица, или работещият с него трябва да бъде под непосредствен зрителин контрол на такова лице.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и вие ще поемете последиците. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

2. Номерация на елементите

(1) Използваемо въже - ремък, (2) Блокиращ елемент, (3) Резервна дължина (свободно въже), (4) Защит краи с пластмасов протектор, (5) Отвор за закачане на карабинер, (6) STUART, (7) CAPTIV ADJUST – елемент откъм муфата на карабинера, (8) CAPTIV ADJUST – елемент откъм корпуса на карабинера, (9) Винт за CAPTIV ADJUST (x 2), (10) Протектор (версии 2, 3 и 5 m).
Основни материали: полиамид, полиестер, полиетилен с висока плътност, алуминий.

3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата.

Petzl препоръчва задълбочена проверка от компетентно лице най-малко веднъж на всеки 12 месеца (в зависимост от действащите в страната наредби и от начина и условията на употреба).
Внимание: ако използвате ЛПС интензивно, може да се наложи по-често извършване на инспекция.
Спазвайте указанията за проверка, посочени на Petzl.com. Запазете резултатите от проверката в паспорта на ЛПС: тип, модел, данни за производителя, серийн или индивидуален номер; датите на производство, покупка, първа употреба, следваща периодична проверка, дефекти, забележки, име и подпис на инспектора.
Ако използвате средството като анкерна точка, поставете маркировка с датата на следващата или на последната инспекция.

Преди всяка употреба

Проверявайте регулиращото устройство за деформации, пукнатини, белези, износване, корозия и др.

Проверете въжето и осигурителните шевове за скъсване, скъсяване или разтеглени конци, износване вследствие на използване, топлина, химически вещества...

Проверявайте състоянието на STUART и правилното фиксиране на карабинера.

По време на употреба

Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и въжката му с останалите средства от системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно спрямо друго.
Внимавайте за натиск или триене върху блокирния елемент, които могат да причинят освобождаване на въжето.

4. Съвместимост

Проверете съвместимостта на този продукт с останалите елементи от системата при вашия начин на приложение (съвместимост – правилно функциониране на елементите).

Елементите, които се използват със средството PROGRESS ADJUST-I, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например съединителите да отговарят на EN 362).

Съединител в края на въжето:

Използвайте STUART, за да бъде фиксиран съединителят в правилно положение.

Съединител към регулиращото устройство:

Когато се налага често закачане и откачане, използвайте карабинер с муфта Am'D, OK, XCAN или Bm'K, а фиксиращ елемент CAPTIV ADJUST.
ВНИМАНИЕ, без CAPTIV ADJUST съществува риск от лошо разположение на блокиращия елемент и карабинера, което може да доведе до освобождаване на въжето.

При постоянна връзка със сбрютая използвайте елемент, който се заключава с инструмент например RING OPEN.

Ако използвате друг карабинер, проверете дали той е съвместим с блокиращия елемент (сложете го, вижте дали функционира нормално и проверете за евентуален риск да застане в неправилно положение).

5. Инсталиране на PROGRESS ADJUST-I

Поставете елемента CAPTIV ADJUST от страна на муфата на карабинера и завийте винта умерено на първо време.

Поставете елемента за блокиране на въжето върху карабинера. Проверете дали блокиращият елемент е поставен правилно (вижте рисунката).

Поставете елемента CAPTIV ADJUST от страна на корпуса на карабинера на завийте винта на първо време.
Внимание! Винтът на този елемент трябва да фиксира също и края на другия CAPTIV ADJUST.
Проверявайте правилното позициониране на фиксиращите елементи и завийте докрай винтовете.

6. Принцип на действие и проверка на функционирането

Скъсване на използваното въже: изтеглете свободния край.

За да може да застопорява въжето, блокиращият елемент трябва да се движи около карабинера.

Удължаване на използваемото въже: завъртете регулиращото устройство, за да може да пропусне въже.

7. Регулируемо въже за позициониране при работа

EN 358: 2018

Работно натоварване: 140 kg.

ANSI Z359.3 от 130 до 310 lbs, или от 59 до 140 kg.

CSA Z259.11-17 клас F (до 2,5 m).

7а. Използване на въжето двойно

Поставете въжето около подходящ конструктивен елемент (с достатъчна якост, подходящ диаметър, без остър ръб или абразивна повърхност).

Закачете регулиращия елемент и края на въжето към симетрично разположените точки на кръстния колан, за да имате добър баланс.

7б. Използване със закачане на блокиращия елемент към сбрютя

Закачете края на въжето към опорната точка, а блокиращия елемент към предната ниска точка на предпазния колан.

7с. Използване със закачане на блокиращото устройство към опорна точка

Това може да се прави само с PROGRESS ADJUST-I 1 m. В този случай от страната на блокиращото устройство към опорната точка сложете съединител VERTIGO с TANGA. Внимавайте с въжета с дължини 2, 3 и 5 m, защото е трудно въжето да

оставя опънато, когато човек се премества между опорната точка и работното място - риск от падане.

7d. Предпазни мерки

Регулирайте дължината на въжето така, че то да бъде опънато и стойте под точката на закрепване.

Не трябва да използвате позициониращ колан, ако съществува риск от неволно увисване в колана или неконтролируемо притискане на колана в тялото.

Позициониращият ремък PROGRESS ADJUST-I не трябва да се използва като средство за спиране на падане. Системата за работно позициониране осигурява добра опора на работещите, но може да се наложи да я допълните със средство срещу падане от височина.

Внимавайте особено, когато използвате предпазното въже в близост до ротативни машини или в среда с електрически рискове.

8. Временно осигурително средство

EN 795: 2012 тип В

Поставете въжето около подходящ конструктивен елемент (с достатъчна якост, подходящ диаметър, без остър ръб или абразивна повърхност).

Якостта на осигурителното устройство не трябва да е по-голяма от якостта на конструктивния елемент, който обгръща.

За да подситеgurите опорната точка, направете спирачен възел на свободния край близо до блокиращото устройство. Този възел не трябва Този възел не трябва да се прави върху използваемата част на въжето, поради риск от освобождаване на въже, ако възелът опре в блокиращото устройство.

Регулирайте дължината на въжето така, че да избегнете каквото и да било неконтролирано движение по време на работа.

Максимална якост на анкерната точка и максимално натоварване, упражнено върху опорната структура: 18 kN.

Възможно е известно удължаване на опорната точка под натоварване. По време на сертификацията изпитания при натоварване е отчетено удължение 114 mm и оstarъчно удължение 53 mm.

9. Допълнителна информация

Този продукт съответства на регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства. ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на страницата Petzl.com.

- Температурата на топене на полиетилена с висока плътност (140° C) е по-ниска от тази на полиамида и полиестера.

- Когато осигурително устройство се използва като част от система срещу падане, ползвателят трябва да е снабден със средство, което да намали възвратното динамично натоварване върху човека до стойност не по-голяма от 6 kN.

- Максималното натоварване, предадено от закрепването върху конструкцията, е от порядъка на 18 kN.

- Предивидете необходимите спасителни средства за незабавно оказване на помощ в случай на проблем.

- Препоръчва се използването на закрепване на системата да се намира над ползвателя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 или ANSI Z359.2.

- Преди всяко инсталиране на една система с елементи срещу падане от височина трябва да се провери свободното пространство под ползвателя, за да не се удари в земята или в някое препятствие в случай на евентуално падане.

- Внимавайте точката за закрепване да бъде правилно позиционирана, за да се намали риска от падане с махаю, както и височината на падането.

- Предпазният колан за цялото тяло е единственото средство, което трябва да се използва за обезопасяване на цялото в една система, спираща падане от височина.

- При употреба на няколко предпазни средства може да възникне рискова ситуация, ако правилното функциониране на дадено средство попречи на правилното функциониране на друго.

- **ВНИМАНИЕ** - ОПАСНО: следете средствата да не се трият в абразивни материали, остри ръбове или режещи елементи.

- При извършване на работа на височина е необходимо работещите да са в добро здравословно състояние. **ВНИМАНИЕ**: неподходящо височо положение в предпазния колан може да доведе до тежки физиологични нарушения или фатален изход.

- Спазвайте описаните в листовките инструкции за употреба, които са прикачени към всеки един продукт.

- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предоставени на потребителите преведени на езика на страната, в която се използва средството.

- Проверете дали маркировката върху продукта е налична и четлива.

Бракуване на продукта:

ВНИМАНИЕ: някое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след еднократно използване (в зависимост от вида и интензивността на употребата, средата, в която се ползва: агресивна среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, химически вещества...). Една продукт трябва да се бракува, когато:

- Той е на повече от 10 години и е съставен от пластмасови или текстилни материали.

- Понесъл е значителен удар или натоварване.

- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съмнявате се в неговата надеждност.

- Нямате информация как е бил използван преди това.

- Той е морално остарял (поради промяна в законодателството, стандартите, методите на използване, несъвместимост с останалите средства...).

Унищожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

Пиктограми:

A. Срок на годност – В. Маркировка – С. Разрешена температура – D. Предупреждения при употреба – E. Почистяване/дезинфекция – F. Сушене – G. Съхранение/транспорт – H. Поддръжка - I. Модификации/ремонти (забранили са извън сервизите на Petzl, изключение само за резервни части) - J. Въпроси/контакт

Гаранционен срок 3 години

Отнася се до всякакви дефекти в материалите или при производството.

Гаранцията не важи при: нормално износване, окисидация, модификации или ремонти, лошо съхранение, лошо поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

Предупредителни знаци

1. Ситуация с неизбежен риск от тежко нараняване или фатален изход.
2. Ситуация с опасност от възможен инцидент или нараняване.
3. Важна информация относно начина на функциониране или спецификацията на продукта.
4. Несъвместимост на средствата.

Контрол и маркировка

a. Организация, контролираща производството на това ЛПС – б. Организация, оторизирана за изпитания на типа – с. Контрол на основни данни – d. Сертифициращ орган по ANSI/CSA - e. Индивидуален номер - f. Година на производство - g. Месец на производство - h. Номер на партида - i. Индивидуална идентификация - j. Стандарти - k. Прочетете внимателно техническите указания - l. Идентификация на модела - m. Само съвместими елементи - n. Само един ползвател - o. Адрес на производителя - p. Дата на производство (месец/година) - q. Състав - r. Регулируем позициониращ ремък - s. Да не се използва за спиране на падане (отнася се само за стандарт ANSI) – t. Положение спрямо точката на закрепване

คู่มือการใช้งานนี้ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ของกูดอย่างถูกต้อง เฉพาะข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานบางอย่างเท่านั้นที่ได้อธิบายไว้

เครื่องหมายคำเตือนในบอกใบ้คุณทราบถึงอันตรายบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของอุปกรณ์ แต่ในอาจอธิบายได้ทั้งหมด คว้าเช็ทที่ Petzl.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด

เป็นการรับผิดชอบของคุณในกรณีระวังต่อคำเตือนและการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์จะทำให้เกิดอันตราย ดัดคือ Petzl หรือตัวแทนจำหน่ายถ้มีข้อสงสัย หรือ ไม่เข้าใจขอความในคู่มือนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ใช้สำหรับป้องกันการตกจากที่สูง

PROGRESS ADJUST-I

เชือกสั้นแบบปรับได้ สำหรับตำแหน่งการทำงาน

จุดผูกยึดแบบชั่วคราว

ใช้สำหรับผู้ใช้งานหนึ่งคนเท่านั้น

ช่วยป้องกันการคลไ่ด เมื่อใช้เชือกสั้นแบบปรับได้เพื่อตำแหน่งการทำงาน

ป้องกันการตกจากที่สูง เมื่อใช้กับจุดผูกยึดชั่วคราว

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในวิธีการเพื่อสืบขึ้น

อุปกรณ์นี้จะต้องใช้ในวิธีรันท้าหนักเกินกว่าที่ระบุไว้หรือไม่ไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ถูกออกแบบมา

ความปลอดภัยขอ

คำเตือน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์นี้ เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อการกระทำ การตัดสินใจและความ

ปลอดภัยของตัวเอง

ก่อนการใช้อุปกรณ์นี้ จะต้อง

- อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน

- ทำการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

- ทำความคุ้นเคยกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน

- เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การขาดความระมัดระวังและละเลยต่อข้อมูลนี้ อาจมีผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออาจถึงแก่ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งาน โดยผู้ที่มีความสามารถเพียงพอและมีควมรับผิดชอบหรือใช้ในสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงหรือควบคุมได้โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อวิธีการ ใช้ การตัดสินใจความปลอดภัย และยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นจาววิธีการมัน ในการใช้อุปกรณ์นี้ที่ถูกต้อง ไม่สามารถ หรือ ไม่อยู่ในสภาวะที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือ ไม่เข้าใจขอความในคู่มือการใช้งาน

2. ชื่อของส่วนประกอบ

(1) เชือกสำหรับใช้งาน - เชือกสั้นนิ่มขี้ (2) ตัวปรับเชือก (3) เชือกสำรอง (เชือกค้ำนปล้อยอิสระ) (4) จุดยึดติดพร้อมแผ่นพลาสติกป้องกัน (5) รูเชื่อมต่อคาราไบเนอร์ (6) STUART (7) CAPTIV ADJUST - ชิ้นส่วนสำหรับสวมคานข้างของตัวล็อกเชื่อมต่อ (8) CAPTIV ADJUST - ชิ้นส่วนสำหรับยึดคานสั้นของตัวล็อกเชื่อมต่อ (9) CAPTIV ADJUST สกรู (x 2) (10) หมุนหุ้มป้องกันปลอกเชือก (มีรุ่น 2, 3 และ 5 เมตร)
วัสดุประกอบหลัก โพลีน โพลีเอสเตอร์ โพลีเอทิลีนชนิดหนึ่ความแรงสูง อลูมิเนียม

3. การตรวจสอบ จุดที่ต้องตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

Petzl แนะนำให้ตรวจเช็กระยะเยือกของอุปกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายของประเทศและสภาพการใ้ใช้งาน) คำเตือน การใช้งานหนักอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE ด้วยความถี่มากขึ้น ทำความั่นตอนทีี่แสดงไว้ที่ Petzl.com มันที่ผิดพลาดควาเช็ท PPE ลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็ท ชนิด รุ่น ข้อมูลของโรงงานผู้ผลิต หมายเลขลำดับการผลิต หรือหมายเลขกำกับอุปกรณ์ วันที่ของการผลิต วันที่สั่งซื้อ วันที่ใช้งานครั้งแรก กำหนดการตรวจเช็คครั้งต่อไป ปัญหาที่พบ ความคิดเห็น ชื่อของผู้ตรวจเช็ทพร้อมลายเซ็น
การใช้งานแบบอุปกรณ์ผูกยึด ใต้เครื่องหมายบอกวันที่ของการตรวจเช็คครั้งต่อไป (หรือล่าสุด)

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ที่ตัวปรับความยาวเชือก ตรวจสอบว่าไม่มีรอยบิดเบี้ยวเสียรูปทรง รอยแตก รอยตำหนิ สึกหรอ คราบสนิม...

ตรวจเช็คเชือกและจุดยึด รู่องรอยถูกตัด เส้นคานขาดหรือหลุดลุ่ย สึกกร่อนหรือเสียหายจากการใช้งาน ความรอน สารเคมี ฯลฯ

ตรวจเช็คสภาพของ STUART และเช็คค่าการไ้บในแนอร์ดัดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วระหว่างการใ้ใช้งาน

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อยู่เป็นประจำ และการต่อเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบ แม้ว่าจะทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับชิ้นส่วนอื่น

ระวังแรงกดหรือการเสียดสีบนตัวปรับเชือกที่อาจทำให้เกิดการปลดล๊อค

4. ความเข้ากัน ได้

ตรวจเช็คค่าอุปกรณ์นี้ สามารถใช้งานเข้ากัน ได้กับอุปกรณ์อื่นในระบบที่เกี่ยวข้องกัน (เข้ากันได้ดี = ใช้งานด้วยกันได้โดยไม่ดัดขัด)

อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับ PROGRESS ADJUST-I จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ (เช่น EN 362 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ)

ตัวล็อกเชื่อมต่อปลายเชือกสั้น

ใช้ STUART เพื่อการคงตำแหน่งตัวล็อกเชื่อมต่อที่ดีที่สุด

ตัวล็อกเชื่อมต่อตัวปรับเชือก

สำหรับการเชื่อมต่อที่มีความถี่ ใช้ Am²D, OK, OXAN หรือ Bm²D คาราไบเนอร์แบบล็อก พร้อมกับแท่ง CAPTIV ADJUST คำเตือน การใช้โดยไม่มี CAPTIV ADJUST จะมีความเสี่ยงต่อการลดตำแหน่งที่ไม่ดีระหว่างตัวปรับเชือกและตัวล็อกเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดล๊อค
สำหรับการติดยึดกิ่งถาวร ใช้ตัวล็อกเชื่อมต่อถาวร ที่ปิดล๊อคด้วยเครื่องมือ (เช่น RING OPEN)

ในการใช้งานกับตัวล็อกเชื่อมต่อชนิดอื่น ให้ทดสอบความเข้ากัน ได้(การตัดสินใจ ำงานโดยช่างผู้คง และตรวจเช็คความอาจเป็นไปได้ในการทำงานคลิกท้าง)

5. การติดตั้ง PROGRESS ADJUST-I

ติดยึดชิ้นส่วนของ CAPTIV ADJUST สำหรับคานข้างของตัวล็อกเชื่อมต่อและหมุนให้แน่นเล็กน้อย

ติดยึดตัวปรับเชือกบนตัวล็อกเชื่อมต่อ ให้ตรวจเช็คตัวปรับเชือกได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง (ดูภาพอธิบาย)

ติดยึดชิ้นส่วนสำหรับคานสั้นของ CAPTIV ADJUST ที่ตัวล็อกเชื่อมต่อและหมุนให้แน่นเล็กน้อย สกรูสำหรับชิ้นส่วนนี้ ต้องงัดติดที่ปลายของ CAPTIV ADJUST อีกส่วนหนึ่ง

ตรวจเช็คว่าการติดยึดอยู่ตรงตำแหน่งดีแล้ว และหมุนสกรูให้แน่นจนสุด

6. การทำงานและการทดสอบ

หัดและดึงเชือกสั้นปีนค้ำด้านเชือกสำหรับใช้งาน โดดตั้งจากค้ำนเชือกสำรอง ในกรณีที่ต้อการล๊อค ตัวปรับเชือกคืออิสระต่อการหมุนไปมาบนตัวล็อกเชื่อมต่อ การล๊อคยึดเชือกสำหรับใช้งาน เนื่องตัวปรับเชือกเพื่อให้เชือกไหลผ่านได้ง่าย

7. เชือกสั้นแบบปรับได้ สำหรับตำแหน่งการทำงาน

EN 358:2018

คาร์บิรแรกการทำงาน 140 กก

ANSI Z359.3 สำหรับ 130-310 lbs หรือ 59-140 กก

CSA Z259.11-17 class F (ถึง 2.5 เมตร)

7a. การใช้งานแบบ double mode

สอดค้ำนเชือกสั้นรอบจุดผูกยึดที่เหมาะสม (มีความแข็งแรงเพียงพอ มีขนาดพอดี ปราศจากความแหลมคม หรือ การเสียดสีกับขอบมุม)

เชื่อมต่อตัวปรับเชือกและปลายเชือกสั้นเข้ากับสายรัดสะโพก บนจุดผูกยึดที่มีความสมดุลนี้ เพื่อการทรงตัวที่ดี

7b. การใช้งานแบบ single mode ตัวปรับเชือกบนสายรัดสะโพก

ติดยึดปลายเชือกสั้นกับจุดผูกยึด และตัวปรับเชือกกับจุดเชื่อมต่อที่หน้าท้องของสายรัดสะโพก

7c. การใช้แบบ single mode ตัวปรับเชือกบนจุดผูกยึด

ด้วย PROGRESS ADJUST-I 1 เมตร เท่านั้น ในกรณีนี้ ใช้ตัวล็อกเชื่อมต่อ VERTIGO และ TANGA กับตัวปรับเชือก / ปลายค้ำนผูกยึดของเชือกสั้น คำเตือน ค่ายความยาวของเชือกสั้นที่ 2, 3 หรือ 5 เมตร มันยากที่จะทำให้เชือกสั้นดึงในขณะทีี่เคลื่อนไหวระหว่างจุดผูกยึดและสถานีการทำงาน มีความเสี่ยงต่อการคลไ่ด

7d. การป้องกันไว้ก่อน

ปรับความยาวของเชือกให้ตัวถูกยึดอยู่ในระบบ ในขณะทีี่อยู่ต่ำกว่าจุดผูกยึด ห้ามใช้งานสายรัดเอวหากการค้ำนได้ถึงความสูงที่ผู้ใช้งานอาจถูกห้อยรัวโดยมีได้ตั้งไว้ หรือ ถูกลิ้นหรืออุกรัดโดยความคุมไม่ได้โดยสายรัดเอว
PROGRESS ADJUST-I เชือกสั้นนี้จะต้องใช้ไม่ใช้งานในระบบขั้บึงการตก ระบบ ตำแหน่งการทำงาน ระหว่างชีพพอรดักผู้ใช้งาน มันอาจจำเป็นที่ต้องทำเพิ่มเติมระบบ ตำแหน่งการทำงานกับระบบขั้บึงการตก
ให้ระวัง เมื่อใช้งานเชือกสั้นใกล้เครื่องจักรทีี่มีการเคลื่อนไหว หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทีี่มีความเสี่ยง

8. จุดผูกยึดแบบชั่วคราว

EN 795:2012 type B

สอดค้ำนเชือกสั้นรอบจุดผูกยึดที่เหมาะสม (มีความแข็งแรงเพียงพอ มีขนาดพอดี ปราศจากความแหลมคม หรือ การเสียดสีกับขอบมุม) ความแข็งแรงทนทานของจุดผูกยึด จะไม่มากกว่าความแข็งแรงของารผูกพันกับโครงสร้าง

ทำจุดผูกยึดให้มันงัด โดยให้ทำเงื่อน mule knot บนเชือกทีี่ปล้อยอิสระใกล้กับตัวปรับเชือก และผูกปลายด้วยเงื่อน stopper knot เอนนี้ห้ามถูกรอบเชือกสำหรับใช้งาน เสี่ยงต่อการหลุด ได้หากเงื่อนนั้นเข้าไปขัดที่ตัวปรับเชือก

ปรับความยาวของเชือกให้เหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดออกจากการควบคุมการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน

ความแข็งแรงสูงสุดของจุดผูกยึด และแรกตักที่ถ่ายไปขั้งโครงสร้าง 18 kN

จุดผูกยึดอาจมีการเลื่อนไหลหลายโคเรถ่วง ในระหว่างการทดสอบมาตรฐาน การเลื่อนไหลยาว 114 มม ภายใต้แรงถ่วง และขั้บึงมีการเลื่อนไหลทีี่คงตัวรัวได้ 53 มม

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์นี้ได้คลิดตามข้อก้าหนดของฉบับังกัน (EU) 2016/425 ในเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล EU รายละเอียดข้อมูรบบมาตรฐาน สามารถหาสู่ได้ที่ Petzl.com

- จุดหลอมละลายของ โพลีเอทอลีนชนิดหนึ่ความนสูง (140° C) มีค่าต่ำกว่าในลอนและโพลีเอสเตอร์

- เมื่อใช้อุปกรณ์ทำจุดผูกยึดเป็นส่วนประกอบในระบบขั้บึงการตก ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงข้อก้าติของแรงกดกระชาก ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้งานเมื่อเกิดภาวะขั้บึงการตก

โดยมีก้าของความทนทานสูงสุดที่ 6 kN

- ค่าการตกกระชากสูงสุดที่สามารถส่งผ่าน ไปขั้งโครงสร้างโดยจุดผูกยึดนั้น ถูกก้าหนดเป็น 18 kN

- คุณจะต้องมีแผนการกู้ชีพและรั่ววิธีการทำได้อ่างรวดเร็วในกรณีที่ประสบความขั้บึงขกขึ้นในขณะทีี่ใช้อุปกรณ์นี้

- จุดผูกยึดในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้ออยู่เหนือค้ำนแห่งขงมู่้ใช้งาน และทำตามข้อก้าหนดของมาตรฐาน EN 795 หรือ ANSI Z359.2

- ในระบบขั้บึงการตกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทีี่จะต้องตรวจเช็ทพื้นที่ว่างค้ำนใต้ขงมู่้ใช้งานก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการหล่นไปกระแทกกับพื้นหรือสิ่งกีดขวางในกรณีที่มีการตกเกิดขึ้น

- ต้องแน่ใจว่า จุดผูกยึดอยู่ในค้ำนแห่งที่ถูกต้อง เพื่อช่ขยลดความเสี่ยงจากการแกว่งไปมา และระชาระการตก

- สายรัดนิ่มขี้บนเพ็ช้ของอุปกรณ์ชนิดเดียวทีี่ช่วยพุงรั้งกาย ในระบบขั้บึงการตกเท่านั้น

- เมื่อใช้อุปกรณ์หลายชนิดรวมกันอาจเกิดห้รยต่อความปล้อกขั้บในกรณีที่อุปกรณ์ชนิดหนึ่งถูกลประสิทธิภาพด้วยส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัยขงอุปกรณ์ชนิดอื่น

- คำเตือน อันตรขย ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ถูกสัมผัสกับวัสดุทีี่สามารถกร่อนได้ ขอบมุมแหลมคม/วัตถุอื่น

- ผู้ใช้งานต้อมีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะกับกิจกรรมในที่สูง คำเตือน การห้อยตัวอยู่ในสายรัดสะโพกเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงแก่ชีวิต

- คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดทีี่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ต้อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- คู่มือการใช้งานต้อจัดหน้าให้กัผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ ในภาษาท้องถิ่นขงประเทศทีี่อุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้งาน

- บนใจาเครื่องหมายบนตัวอุปกรณ์มีอยู่ และมองเห็น ได้ชัดเจน

ควารตติการใ้ใช้อุปกรณ์เมื่อไร

ข้อควรระวัง ในกิจกรรมทีี่ใช้งานเฉพาะเจาะจงเป็นพิศษอาจทำใ้อุปกรณ์ต้อถูกเลิกใช้เมื่อดังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดขงการใช้งานและสภาพแวดล้อมของการใ้ใช้ (สภาพทีี่แข็งทน สถานที่ใกล้ทะเล ขอบมุมทีี่แหลมคม สภาพอากาศทีี่รุนแรง สารเคมี...)

อุปกรณ์จะลดถลั้ขง เมื่อ:

- มีอายุเกินกว่า 10 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือสังทอ

- ได้เคยมีการตกกระชากอย่างรุนแรง หรือ เกิดขั้บจกัก

- เมื่อไม่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือ ไม่แน่ใจ

- เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานมาก่อน

- เมื่อคกนุ ถ้ามัยจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตรฐานเทคนิค หรือ ความเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น

ทำลยอุปกรณ์เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ซ้ำ

สัญลักษณ์

A. อุปกรณ์ใช้งาน - B. เครื่องหมาย - C. สภาพภูมิอากาศ ทีี่สามารถใช้งานได้ - D. ข้อควรระวังการใช้งาน - E. การทำความสะดอ/ฆ่าเชื้อโรค - F. ทำให้แห้ง - G. การเก็บรักษา/การขนส่ง - H. การบำรุงรักษา - I. การดัดแปลงเพิ่มเติม/การซ่อมแซม (ไม่อนุญาตให้ทำภายนอกโรงงานของ Petzl ยกเว้นส่วนทีี่สามารถไหลทดแทนได้) - J. คำถาม/ติดต่อ

อุปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับวัตถุพันหรือความบกพร่องจากการผลิต ข้อยกเว้นจากการรับประกัน การชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ ปฏิกริยาทางสารเคมี การแก้ไขดัดแปลง การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ขาดการดูแล การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากทีี่อุปกรณ์ได้ถูกออกแบบไว้

เครื่องหมายคำเตือน

1. สถานการณ์เสี่ยงทีี่อาจจะเกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิต 2. แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การบาดเจ็บ 3. ข้อมูลสำคัญทีี่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใ้ใช้งาน หรือคุณสมบัติขงอุปกรณ์ 4. ความเข้ากันไม่ได้ขงอุปกรณ์

เครื่องหมายและข้อมูล

a. หัวข้อสำคัญของการควบคุมการผลิตขงอุปกรณ์ PPEนี้ - b. เฉพาะพื่บอดฉิงการทดลองผ่านมาตรฐาน EU - c. การสืบมาตรฐาน ข้อมูลแหล่งก้าเนิด - d. สระสำคัญของมาตรฐาน ANSI/CSA - e. หมายเลขลำดับ - f. ปีทีี่ผลิต - g. เดือนทีี่ผลิต - h. หมายเลขลำดับการผลิต - i. หมายเลขกำกับตัวอุปกรณ์ - j. มฐาฐาน - k. อันคู่มือการใ้ใช้โดยละเอียด - l. ขอมูรบบรุ่น - m. ทำเฉพาะกับตัวล็อกทีี่ใช้งานเข้ากันได้เท่านั้น - n. ต่อผู้ใช้งานหนึ่งคน - o. ที่อยู่ขงโรงงานผู้ผลิต - p. วันที่ขงการผลิต (เดือน/ปี) - q. วัตถุพัน - r. เชือกสั้นแบบปรับได้สำหรับตำแหน่งการทำงาน - s. ห้ามใ้สำหรับระบบขั้บึงการตก (ใช้เฉพาะกับมาตรฐาน ANSเท่านั้น) - t. ตำแหน่งทีี่สัมผัสกับจุดผูกยึด